



101821


Tankwagon

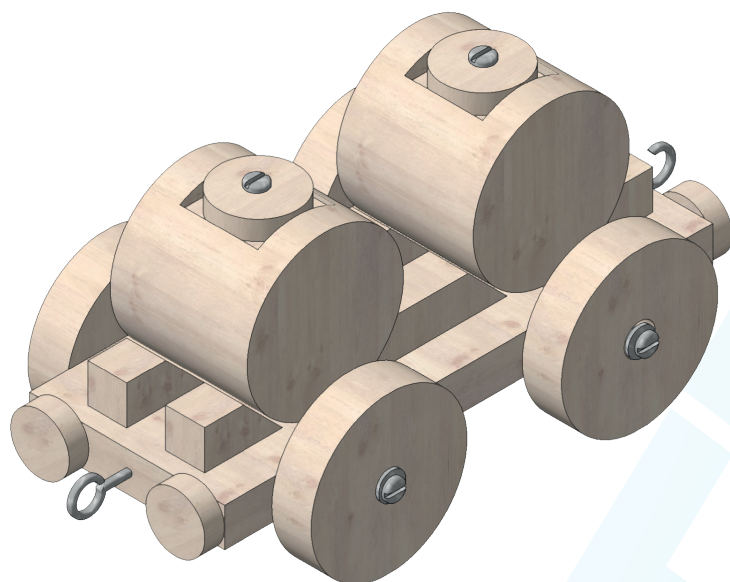

Benodigd gereedschap:

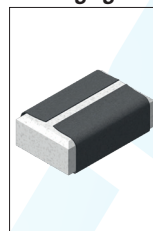


Schuurpapier

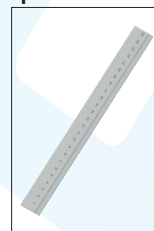


Liniaal



Potlood

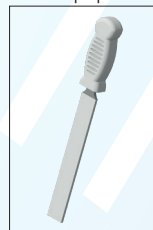


Vijl

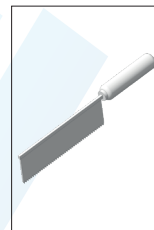

Toffelzaag



Figuurzaag

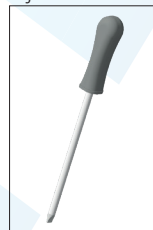

Schroevendraaier



Boor



Priem



Tang




Houtlijm


OPMERKING:

OPITEC-bouwpakketten zijn leermiddelen ter ondersteuning van pedagogische en educatieve activiteiten. Ze zijn bedoeld voor gebruik binnen onderwijs en begeleiding, niet als speelgoed. Het bouwen en gebruiken van dit pakket mag uitsluitend onder toezicht van een volwassene plaatsvinden. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!


Onderdelenlijst	Aantal	Afmetingen (mm)	Omschrijving	Onderdeelnr.
Houten lat	1	200x50x10	Grondplaat	1
Rondhout	1	ø15x100	Stootblokken	2
Rondhout	1	ø40x75	Tanks	3
Houten lat	2	150x10x10	Steunen tank	4
Houten wiel	4	ø40x10	Houten wiel	5
Houten wiel	2	ø20x6	Tanks	6
Schroefvoog	1	12	Koppeling	7
Schroefhaak	1	20	Koppeling	8
Tussenring	20	9/4,3	Tussenring	9
Schroef	6	2,9x25	Bevestiging wiel	10

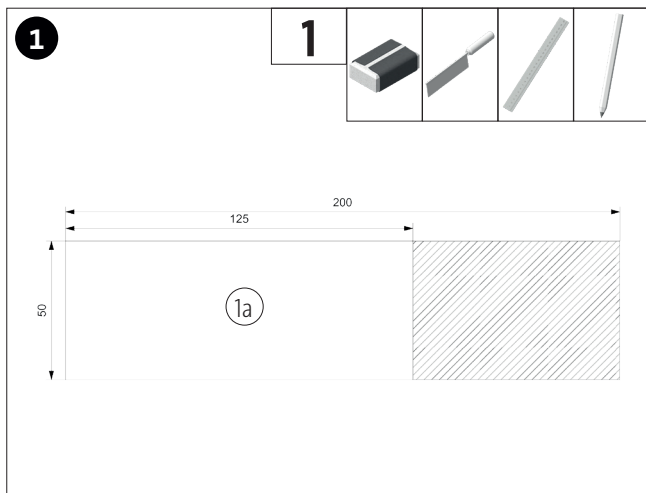


Kort de houten lat (1) in tot 125 mm (zoals afgebeeld) en schuur de zaagkanten.

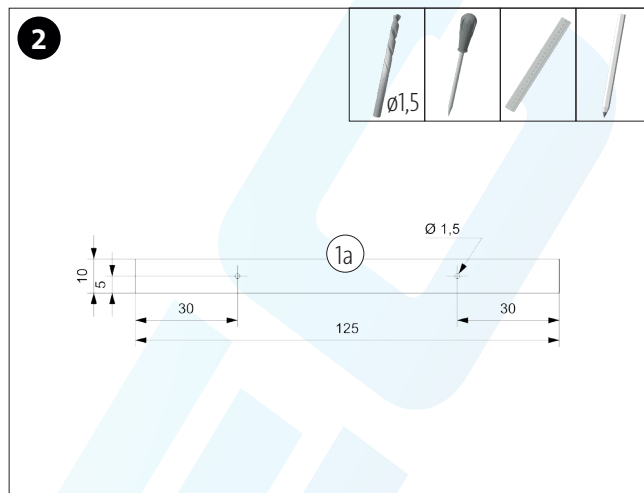


Markeer de gaten voor de wielschroeven aan beide lange zijden van de houten lat (1a) (volgens de tekening) en boor voor met een Ø1,5 mm boor.

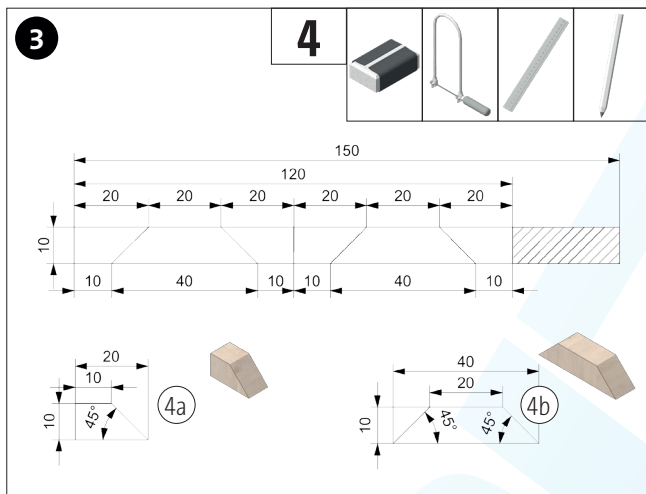


Op de houten lat (4), volgens de tekening, vier steunen (4a) en twee steunen (4b) aftekenen en uitzagen. Schuur de zaagkanten.

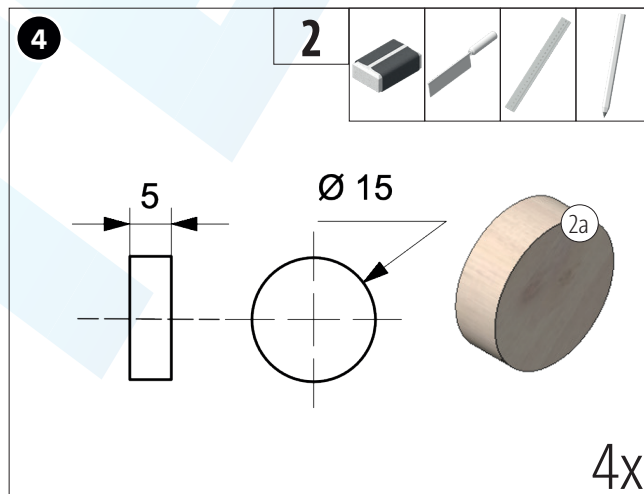


Zaag vier 5 mm lange stootblokken van het rondhout (2) af en schuur ze glad.

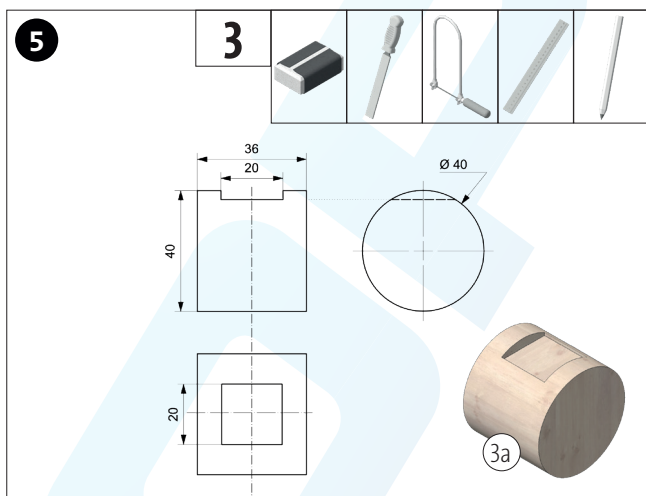


Het rondhout (3) halveren en volgens de tekening de uitsparing bewerken en schuren.
OPMERKING: De tank kan ook uit één stuk blijven en in de lengte op de bodemplaat worden gelijmd. Dan moeten de steunen (4a) korter worden gemaakt en de middelste steun (4b) komt te vervallen.

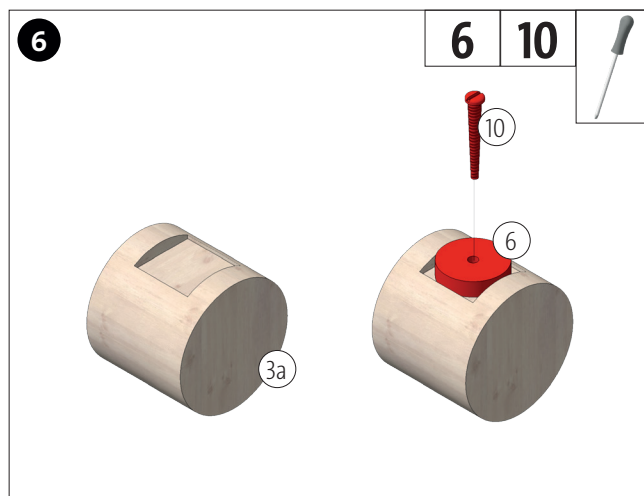


Schroef de twee houten wielen (6) in de uitsparing van de tanks (3a) met telkens één schroef (10) zoals afgebeeld.

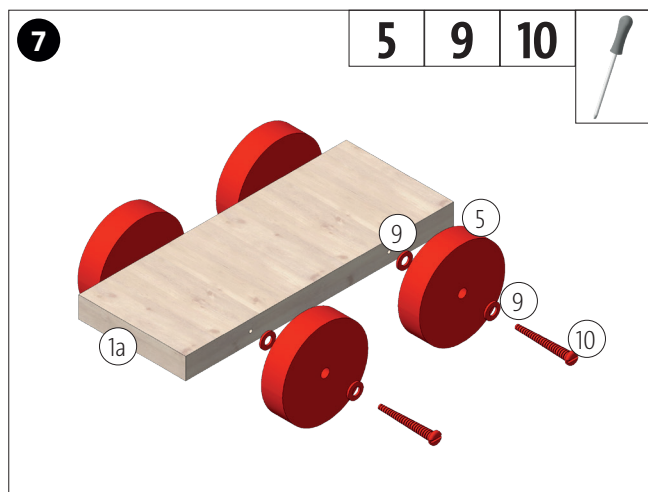


Schroef de wielen (5) aan de bodemplaat (1a) met behulp van de tussenringen (9) en de schroeven (10).

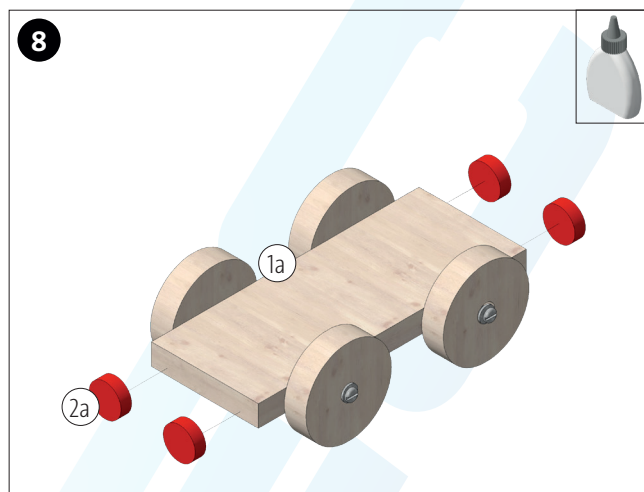


Lijm de 4 stootblokken (2a) aan beide zijden van de bodemplaat (1a) zoals afgebeeld

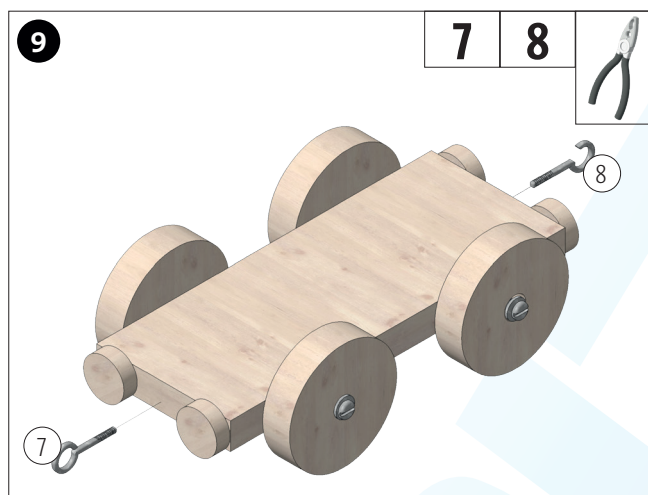


Schroef de schroef oog (7) en de schroefhaak (8) in het midden tussen de stootblokken.

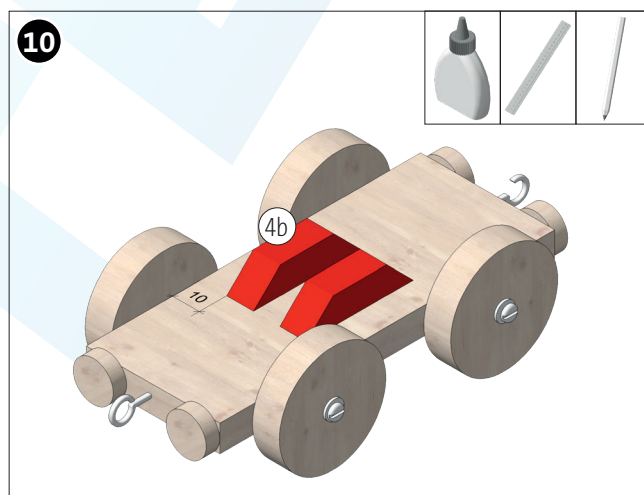

Lijm de beide steunen (4b) gecentreerd, aan beide kanten 10 mm van de zijkant, op de bodemplaat.

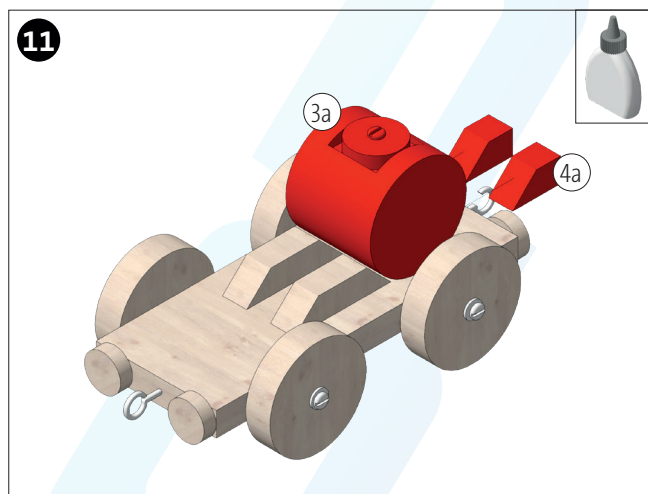


Lijm een van de tanks (3a) en twee steunen (4a) aan beide kanten 10 mm van de zijkant.

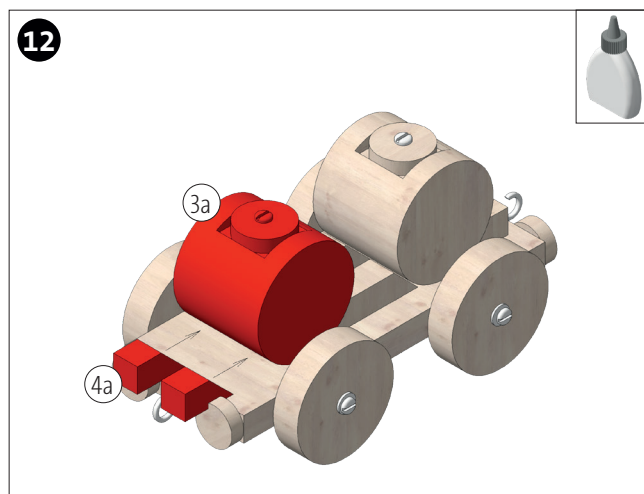

Lijm de tweede tank (3a) en aan de voorkant twee steunen (4a) aan beide kanten 10 mm van de zijkant.

13

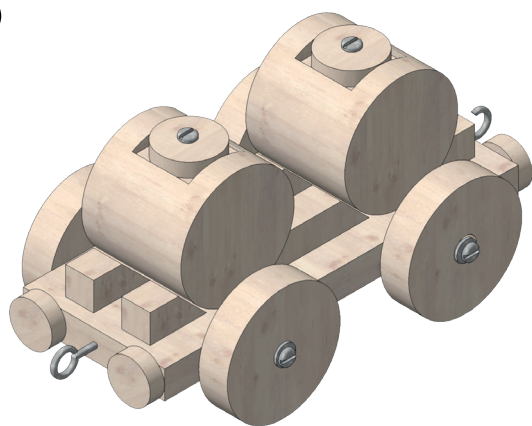

KLAAR!