



110.383


Wood-Design-Clock

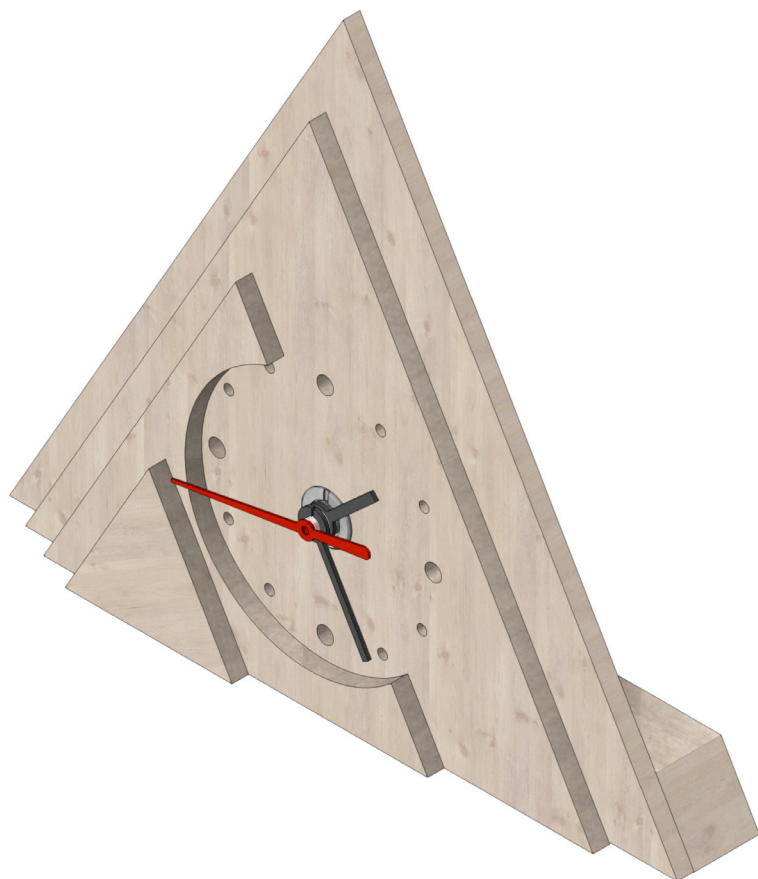


Utensili necessari:

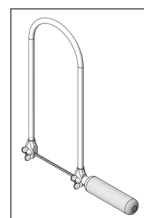


Sega da traforo

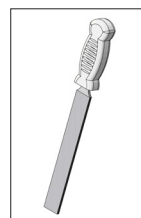


Lima

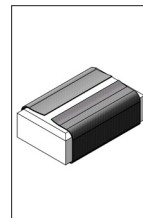


Carta vetrata

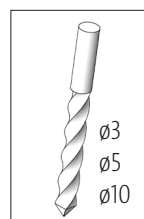

Punte per
trapano

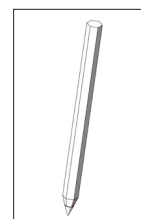


Matita

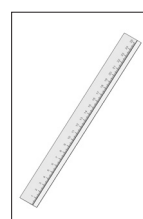


Righello




Nastro adesivo

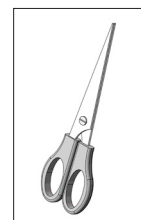

Forbici

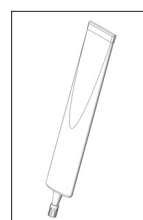

Colla univer-
sale

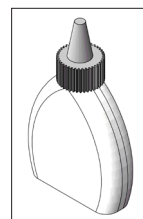


Colla per legno


Avvertenza

I kit della OPITEC non sono oggetti a carattere ludico che normalmente si trovano in commercio, ma sussidi didattici atti a sostenere l'insegnamento e l'apprendimento. Questi kit possono essere costruiti ed utilizzati da bambini e ragazzi solo sotto la guida e la supervisione di adulti esperti. Non adatto per bambini sotto i 36 mesi. Pericolo di soffocamento!


Lista componenti	Quantità	Misure (mm)	Descrizione	Parte Nr.
Pannello di compensato	1	300x180x5	parti in legno	1
Listello di legno	1	200x20x20	supporto	2
Meccanismo al quarzo senso orario	1	12,5	orologio	3
Lancetta dei secondi rossa	1			4
Lancetta delle ore	1	25		5
Lancetta dei minuti	1	35		6

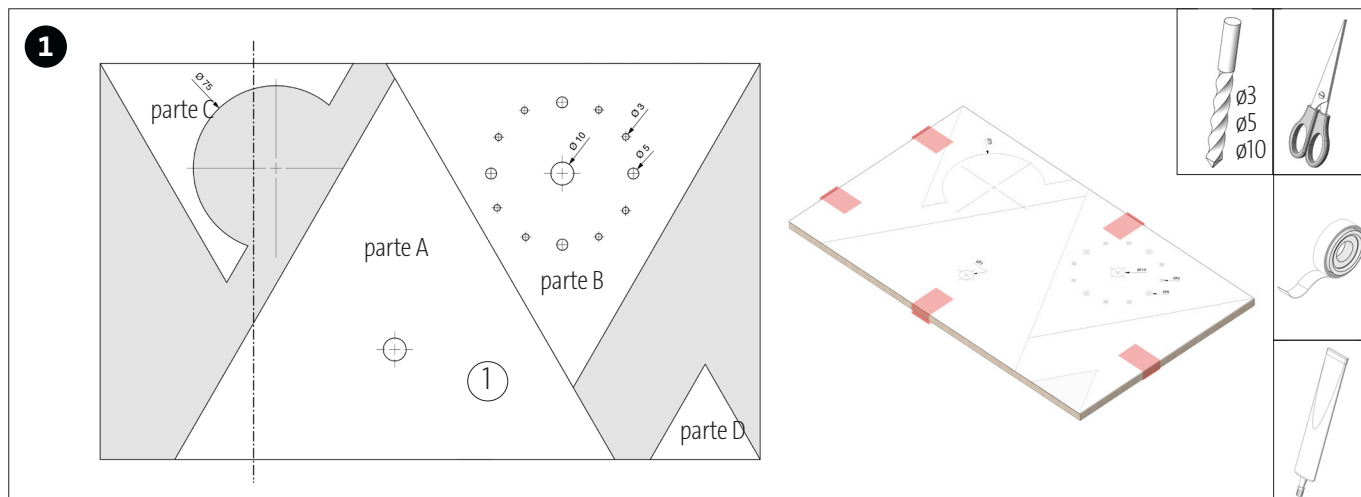


Ritaglia le sagome (pag. 4/6) e incollale sulle parti predisposte. Poi fissale al pannello di compensato (1) con del nastro adesivo.
Pratica tutti i fori ($\varnothing 3$, $\varnothing 5$, $\varnothing 10$) con la punta da trapano specificata sulla sagoma.

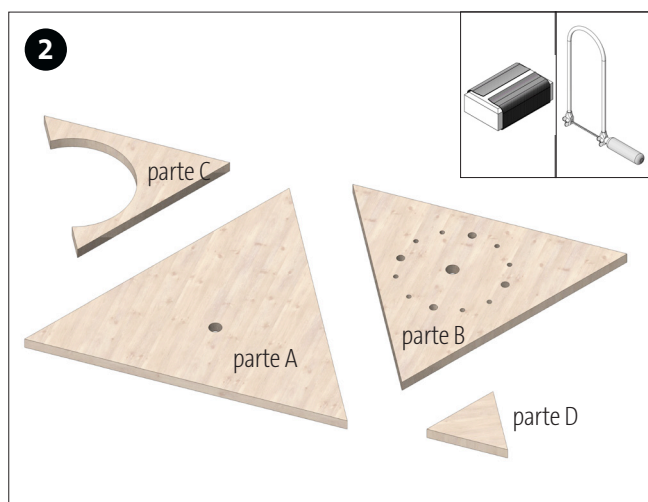


Sega tutte le parti (parti A-D) e pulisci le parti segate con la carta vetrata.

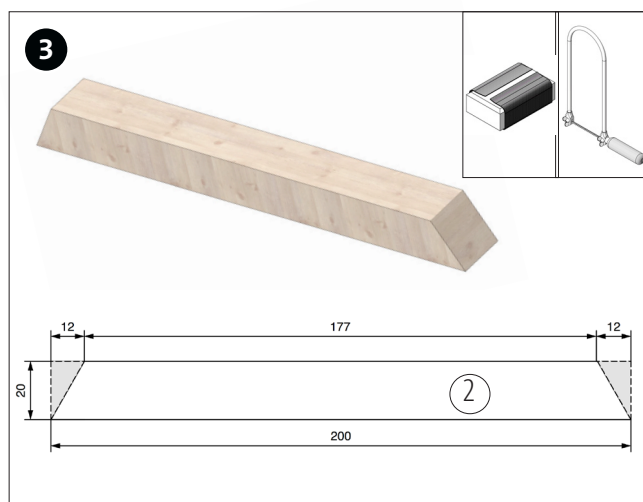


Smussa il listello di legno (2) su entrambi i lati e leviga le parti segate.
Nota: l'inclinazione corrisponde alla parte A!

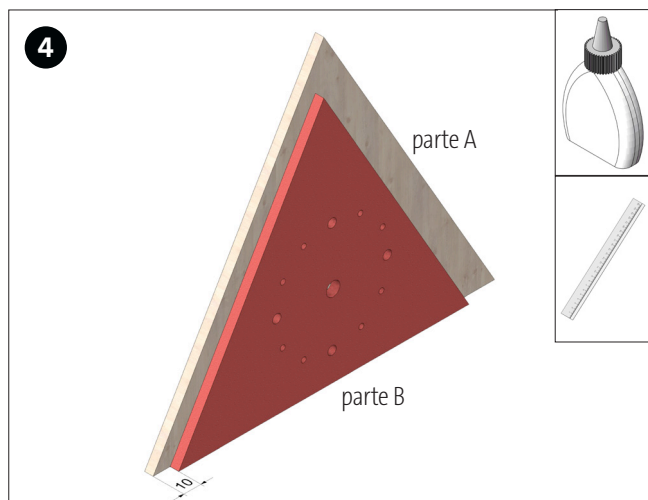


Incolla la parte B alla parte A come mostrato.

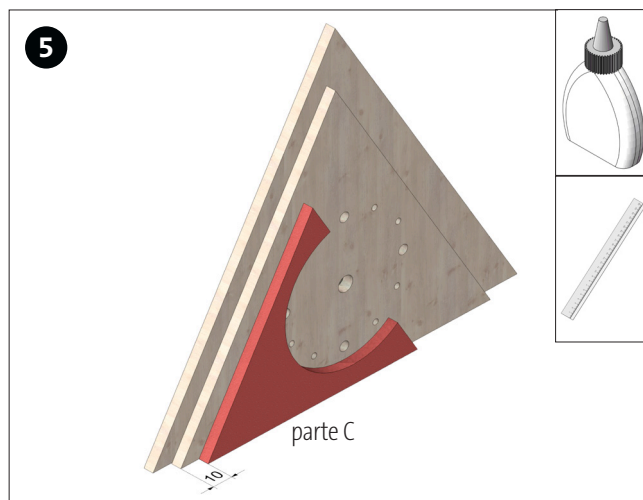

Incolla la parte C alla parte B come mostrato.

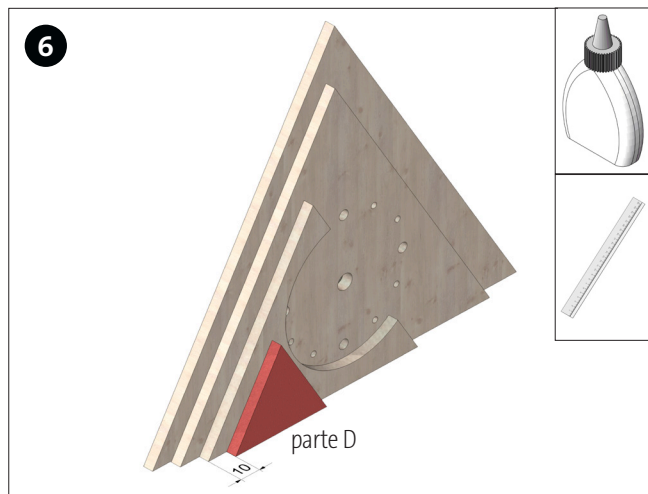


Incolla la parte D alla parte C come mostrato.

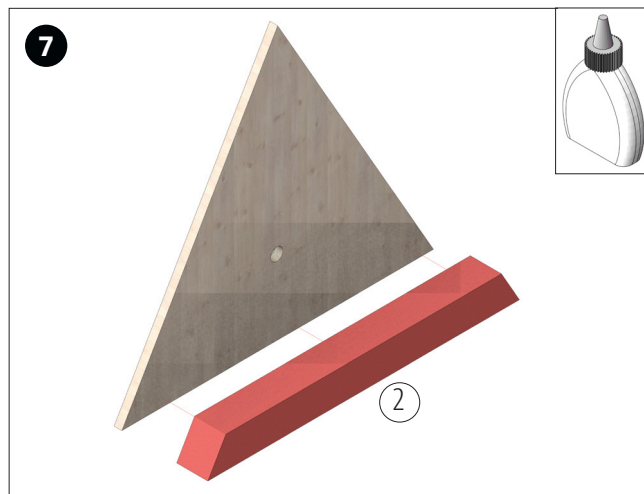


Incolla il listello di legno (2) a filo con il bordo inferiore sul retro della parte A come mostrato.




Inserisci il meccanismo al quarzo (3) nel foro centrale ($\varnothing 10\text{mm}$) sul retro.

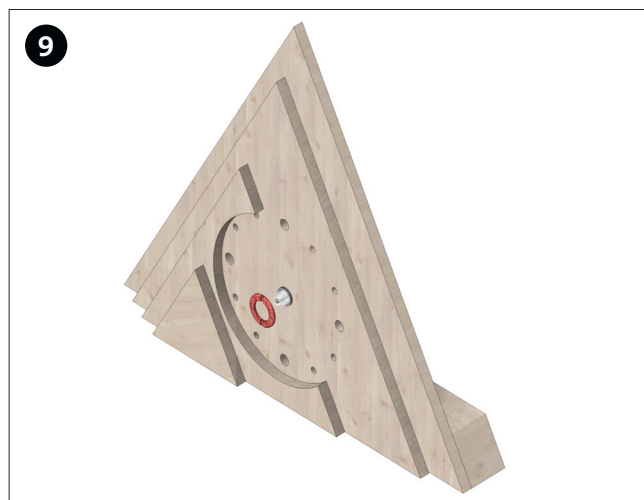


Fissa il meccanismo al quarzo (3) avvitando il dado.

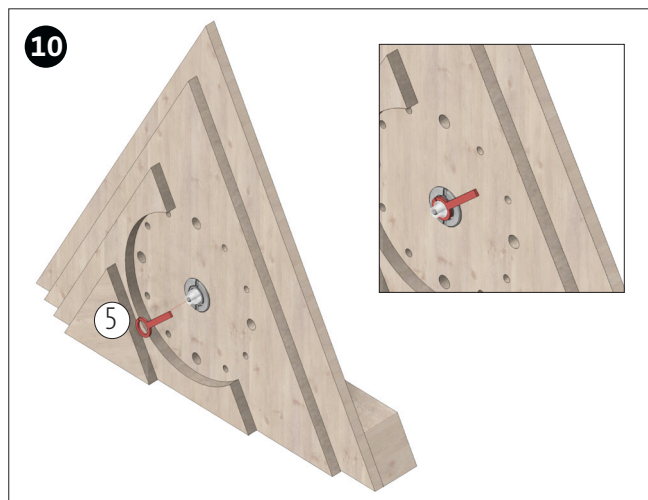

Inserisci la lancetta delle ore (5) sull'asse (1) del meccanismo al quarzo.

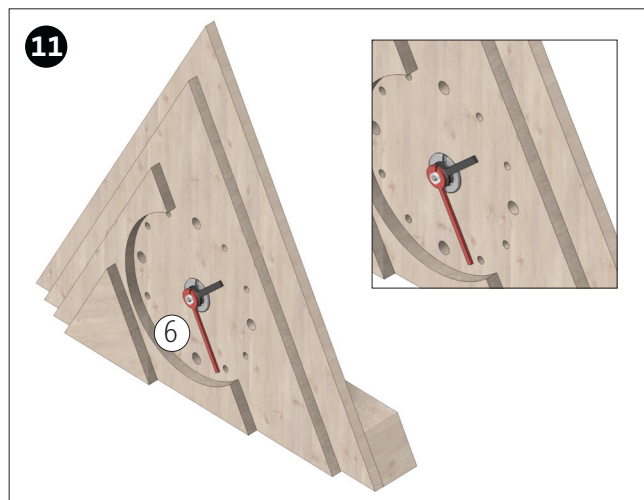

Inserisci la lancetta dei minuti (6) sull'asse (2) del meccanismo al quarzo.

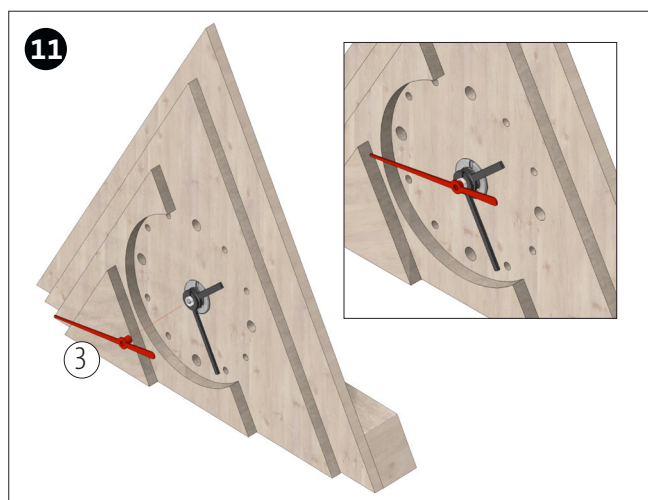

Inserisci la lancetta dei secondi (4) sull'asse (3) del meccanismo al quarzo.

Sagoma parti in legno
Scala 1:1

