



103.236


Keukenrol houder

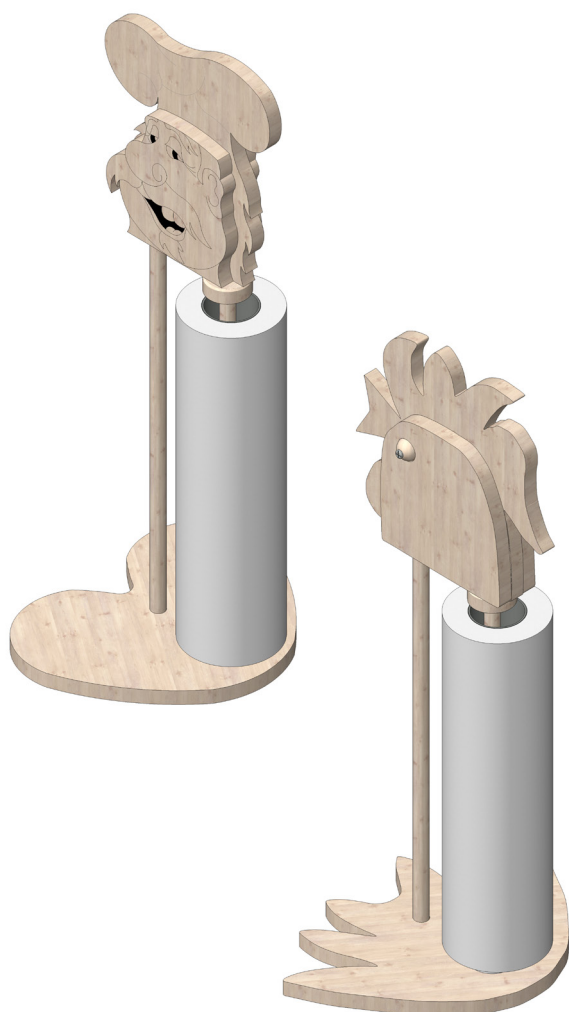


Benodigd gereedschap

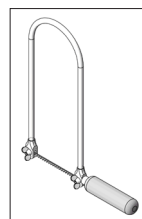


Figuurzaag of
decoupeerzaag

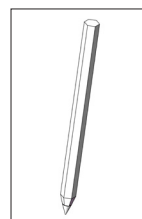


Schrijf-/teken-
potloden

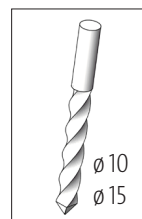


Boortjes

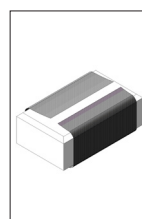

Schuurpapier

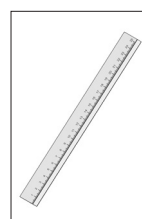

Liniaal

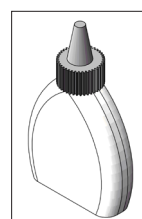


Houtlijm




Werkplaatsvijl



Plakband

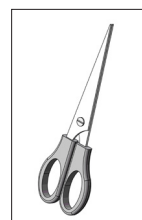

Schaar

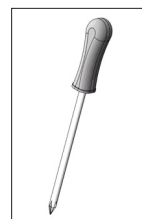


Kruiskop
schroeven-
draaier


Let op!

Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgoed, maar leermiddelen als ondersteuning in het onderwijs. Dit bouw pakket mag door kinderen en jongeren alleen onder toezicht van een volwassene worden gebouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!


Stuklijst	Aantal	Afm. (mm)	Omschrijving	Nr.
Triplex	1	400x150x10	Grondplaat kop/voet	1
Triplex	1	200x100x10	Grondplaat zijdeel/kop	2
Rondhout	2	Ø10x300	Keukenrol plaats	3
Houten wiel	2	Ø 30	Draaiing keukenrol	4
Houten bal	2	Ø 15	Ogen haan	5
Schroef	2		Bevestiging ogen	6

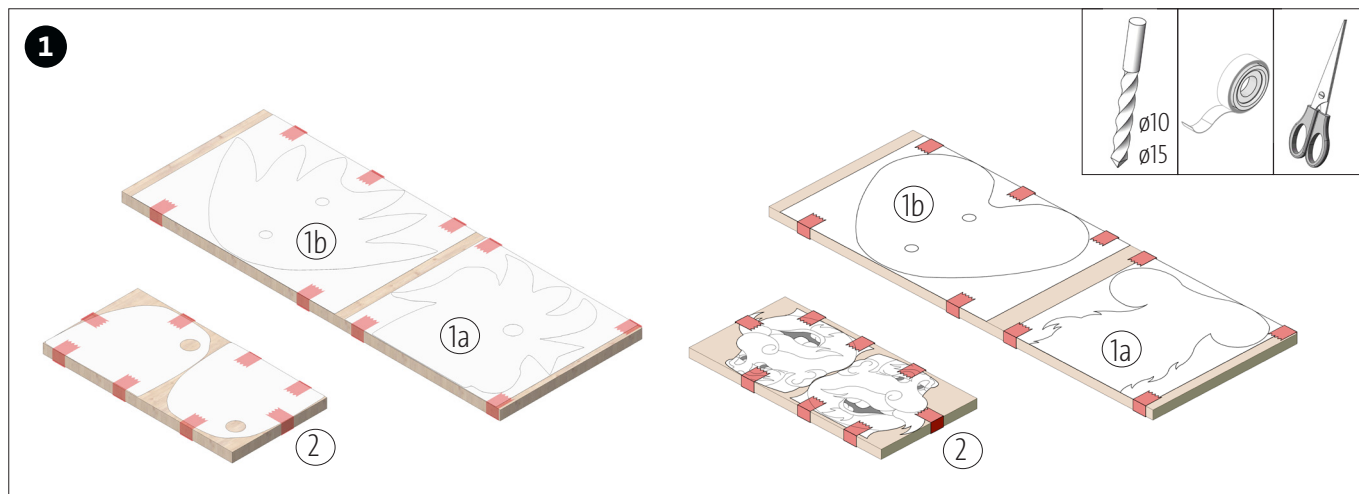


Het gewenste sjabloon (haan of kok) uitknippen en zoals afgebeeld met plakband op de houten platen (1+2) bevestigen. Alle gaten boren.

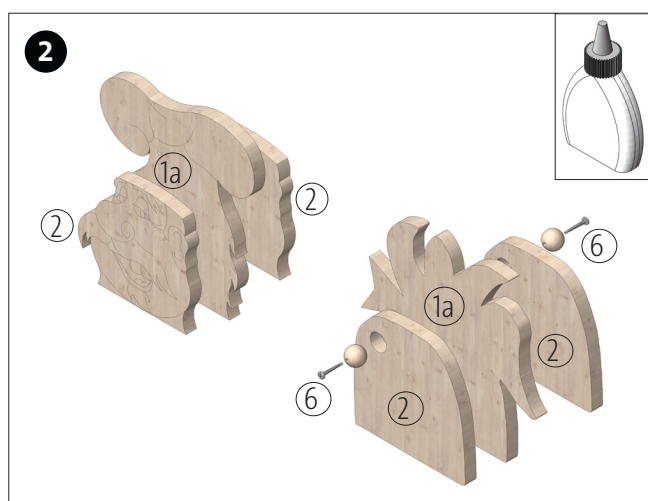


De beide zijkopdelen (2) zoals afgebeeld aan de beiden kanten van het kopdeel (1a) lijmen. Bij de haan de houten bol (5) in de gaten steken en met de schroeven (6) bevestigen. Lijm goed laten drogen!

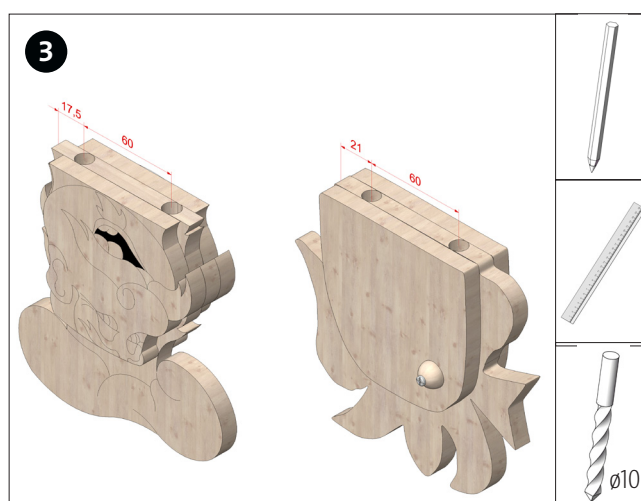


De positie voor de gaten voor het in steken van het rondhout afmeten, markeren en Ø10mm ca. 20mm diep boren.

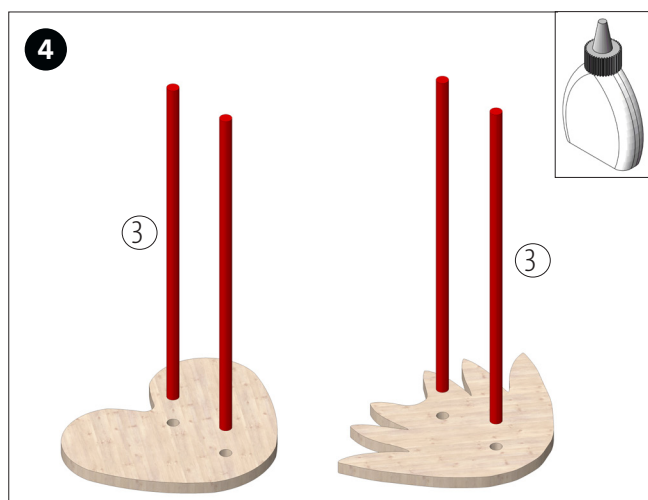

De beide rondhoutjes (3) zoals afgebeeld in de gatne van de voet (1b) lijmen.

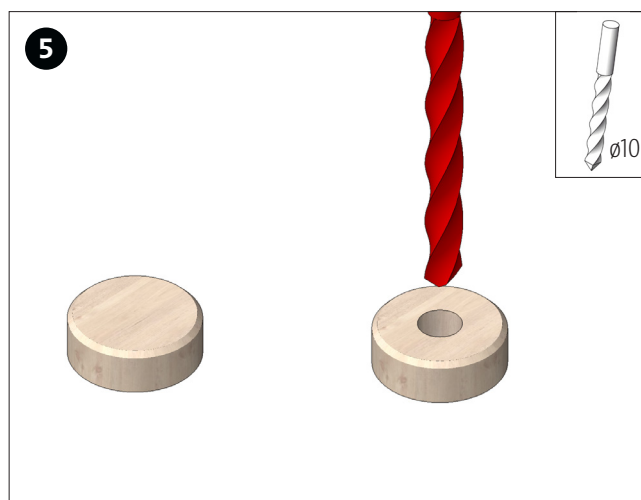

Op de beide houten wielen (4) het midden aftekenen en beide met een Ø10 mm boortje doorboren.

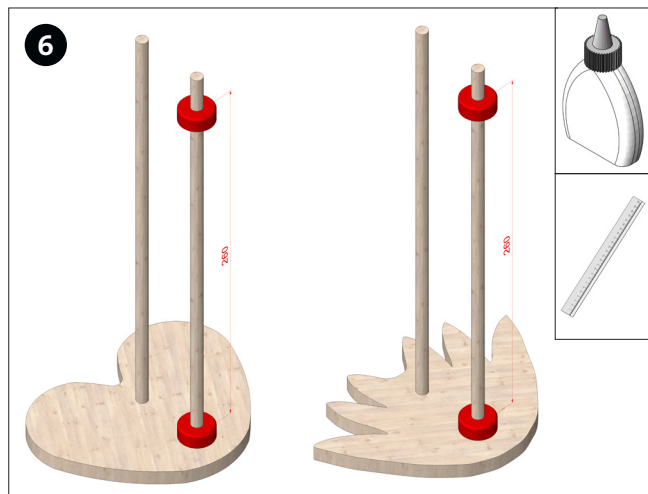

Een houten wiel (4) op het achterste rondhout (3) en een aan de voet (1b) bevestigen, het rondhout vastlijmen. Vanaf het onderste houten wiel (4) 260 mm afmeten en het tweede houten wiel (4) op deze hoogte aan het rondhout vastlijmen.



De kop zoals afgebeeld op de beide rondhoutjes steken. Klaar!



Let op!

Voor het aanbrengen van de keukenrol de kop er afhalen en de keukenrol er op zetten. Aansluitend de kop er weer opzetten!

