
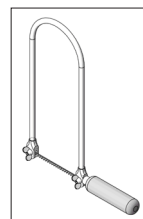


118.314


OPITEC houten spinner

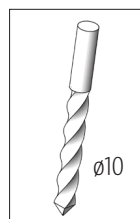


Benodigd ge-

Figuurzaag of
decoupeerzaag


Boortje

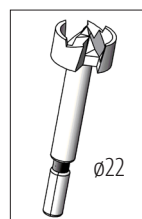


Forstnerboor

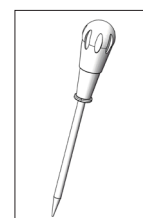


Priem

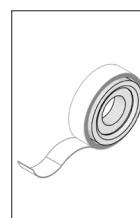


Plakband

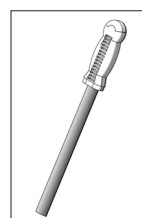


Werkplaatsvijl

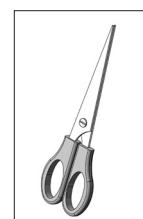

Schaar

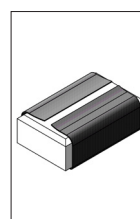

Schuurpapier

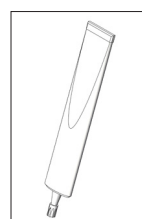

Alleslijm

Let op!

Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgoed, maar leermiddelen als ondersteuning in het onderwijs. Dit bouwpakket mag door kinderen en jongeren alleen onder toezicht van een volwassene worden gebouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!

Stuklijst	Aantal	Afm. (mm)	Omschrijving	Nr.
Berken triplex	1	100x100x8	Triplex	1
Kogellager	1	ø22	Kogellager	2
Stalen kogel	3	ø10	Stalen kogel	3
Afdekkapje	2	ø22	Afdek kogellager	4


Algemeen:

De kogellager kan evt. door conserveringsmiddelen slecht draaien. In dat geval de lager met vetoplosbaar middel schoonmaken of de lager met een hogedruk compressor schoon blazen (let op de veiligheidsvoorschriften).


Bouwhandleiding 118.314

OPITEC houten spinner

Het bouwpakket bevat 3 stalen kogels. Sjabloon 1-3 kunnen met de meegeleverde inhoud gebouwd worden. Voor meer bouw mogelijkheden (zie sjabloon 4-6) hebben wij de extra artikelen in ons assortiment! (stalen kogel $\varnothing$ 6mm: Art.-Nr. 200754)

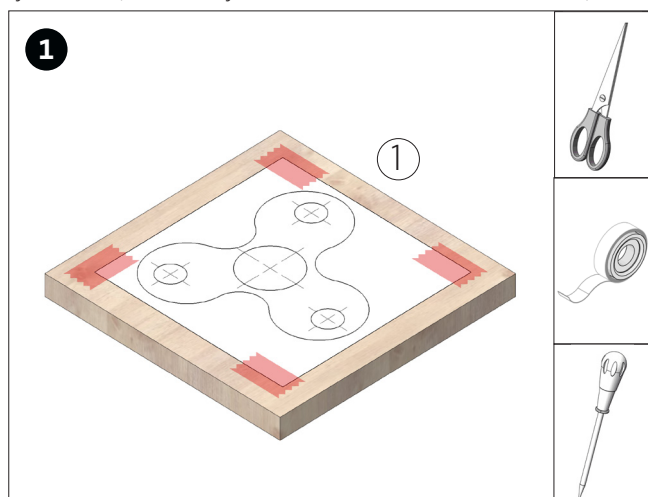

Gewenste sjabloon (pag. 3) uitknippen en met plakband op de triplex plaat (1) plakken. Gaten met de priem markeren.

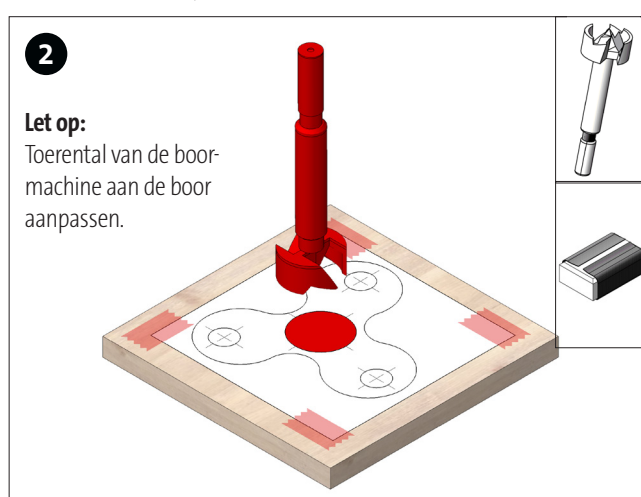


2

Let op:
Toerental van de boormachine aan de boor aanpassen.

Met de forstnerboor ($\varnothing$ 22) het middelste gat voor de kogellager (2) doorboren en schuren.


Let op: Bij het boren een rechte houten ondergrond gebruiken.

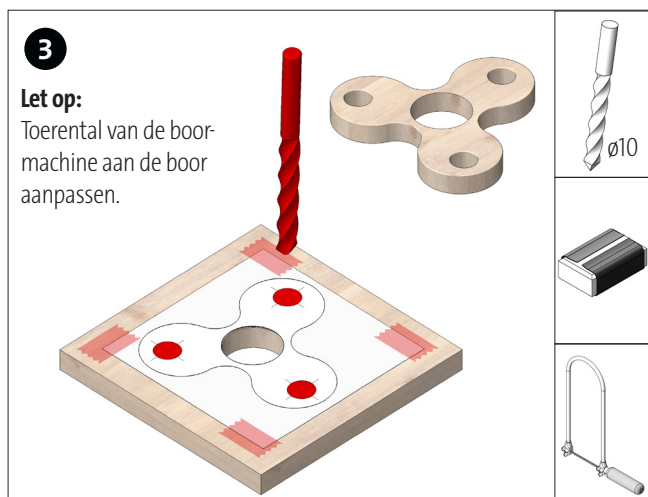

3


Let op:
Toerental van de boormachine aan de boor aanpassen.

De gaten ($\varnothing$ 10 mm) doorboren en schuren. De spinner uitzagen, zaagkanten schuren en naar wens verven.

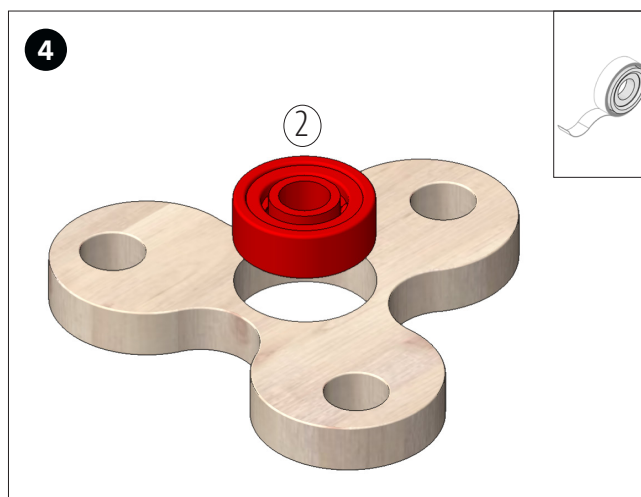


4

De kogellager (2) in het middelste gat plaatsen. Indien de kogellager te los zit in het gat, een beetje plakband om de lager plakken en dan plaatsen.

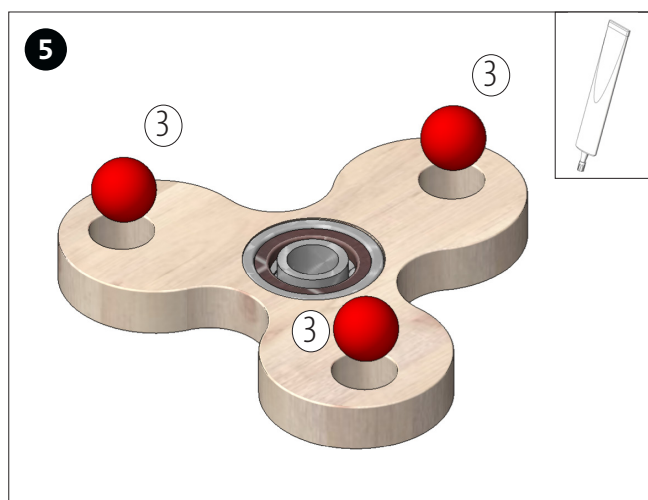

5

De stalenkogels (3) zoals afgebeeld in de voorgeboorde gaten ($\varnothing$ 10) plaatsen en met lijm fixeren.

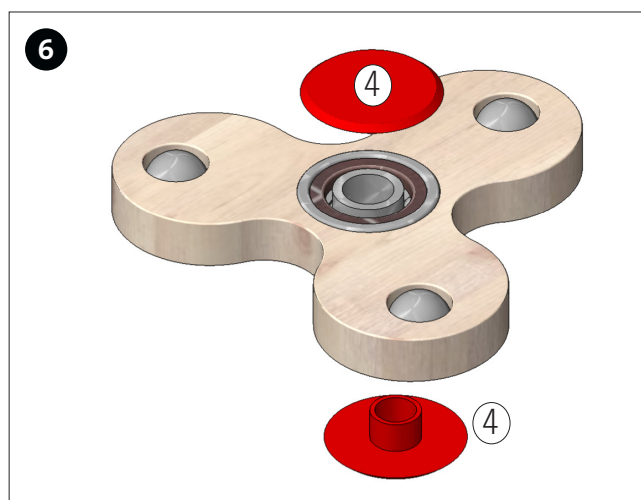

6

De afdekkapjes (4) aan beide kanten in de gaten van de kogellagers plaatsen. Klaar!

