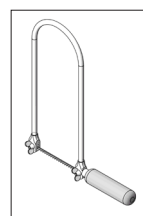
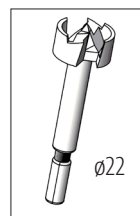
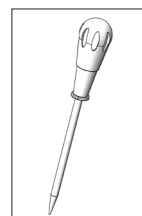



118.484

OPITEC houten spinner met 3 kogellagers


Benodigd gereedschap:

Figuurzaag of
decoupeerzaagForstnerboor
ø22


Priem

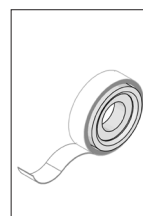


Plakband

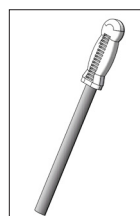


Werkplaatsvijl

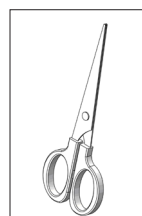


Schaar

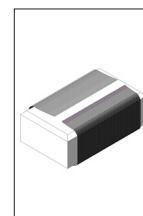

Schuurpapier

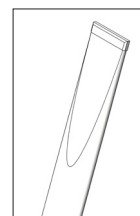

Alleslijm

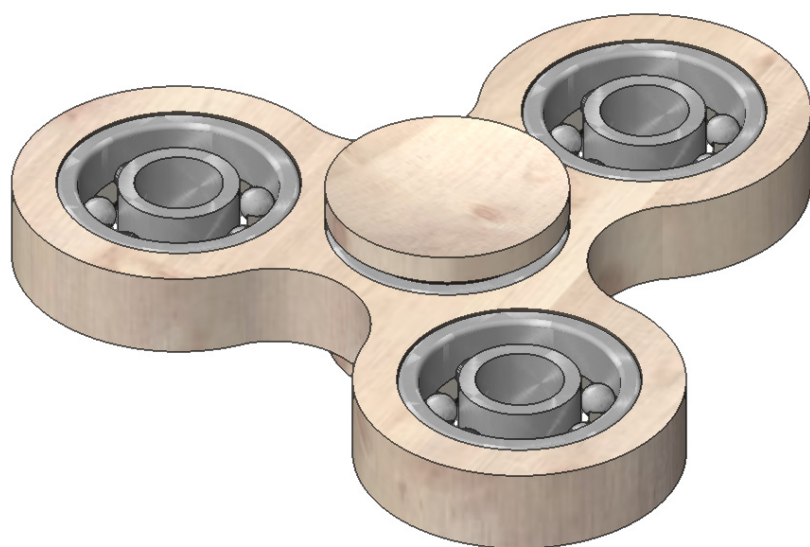


Let op!

Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgoed, maar leermiddelen als ondersteuning in het onderwijs. Dit bouwpakket mag door kinderen en jongeren alleen onder toezicht van een volwassene worden gebouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!


Stuklijst	Aantal	Afm. (mm)	Omschrijving	Nr.
Berken triplex	1	100x100x8	Triplex	1
Kogellagers voor de spinner	1	ø22	Kogellager	2
Standaard kogellagers	3	ø22	Gewicht	3
Houten afdekkapje	2	ø22	Afdek kogellager	4

Algemeen:

De kogellager kan evt. door conserveringsmiddelen slecht draaien. In dat geval de lager met vetoplosbaar middel schoonmaken of de lager met een hogedruk compressor schoon blazen (let op de veiligheidsvoorschriften).

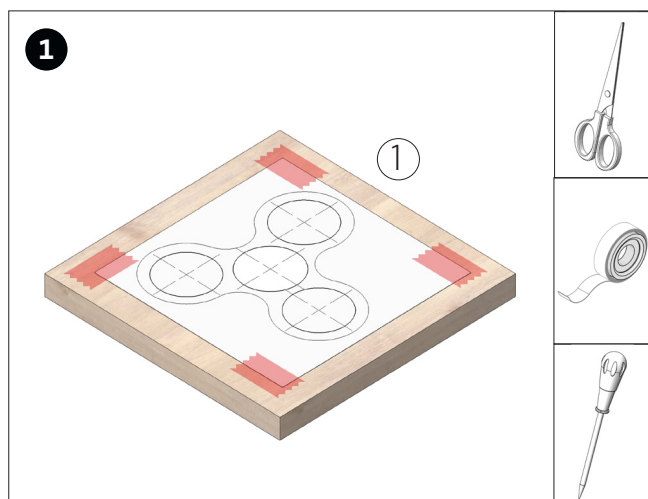

Gewenste sjabloon (pag. 3) uitknippen en met plakband op de triplex plaat (1) plakken. Gaten met de priem markeren.

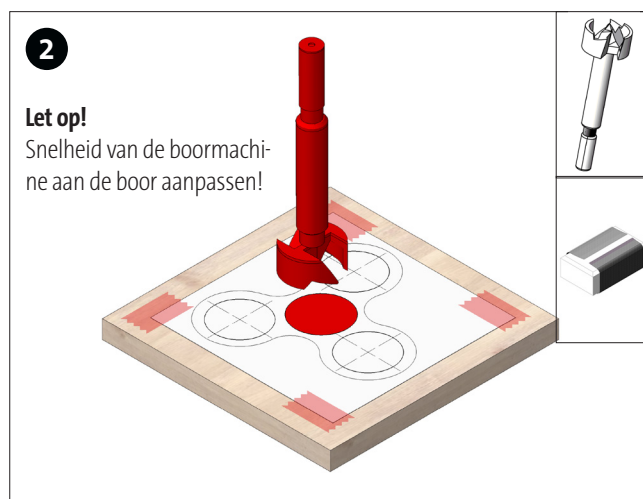


2

Let op!

Snelheid van de boormachine aan de boor aanpassen!

Met de forstnerboor (Ø22) het middelste gat voor de kogellager (2) doorboren en schuren.

Let op: Bij het boren een rechte houten ondergrond gebruiken!

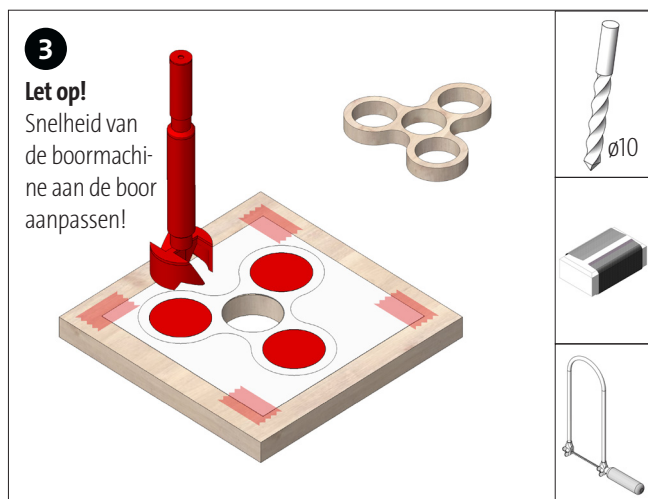


3

Let op!


Snelheid van de boormachine aan de boor aanpassen!

De gaten (Ø 22mm) doorboren en schuren. De spinner uitzagen, zaagkanten schuren en naar wens verven.

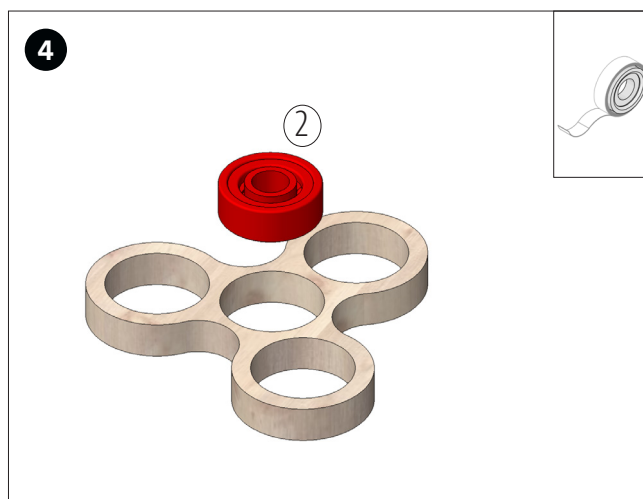


4

De kogellager (2) in het middelste gat plaatsen. Indien de kogellager te los zit in het gat, een beetje plakband om de lager plakken en dan plaatsen.

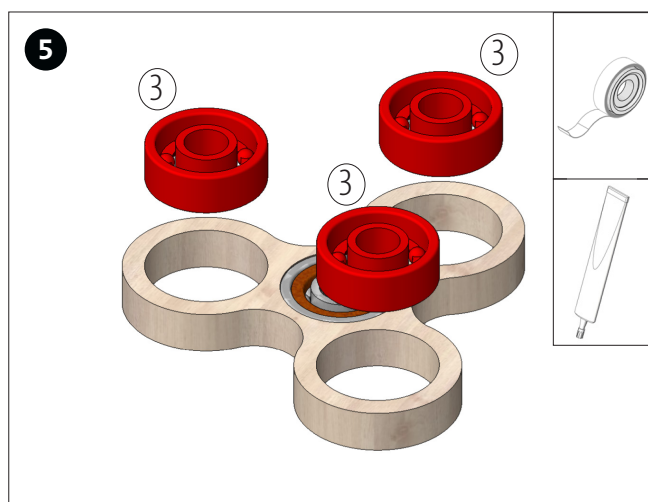

5

De 3 kogellagers (3) zoals afgebeeld in de voorgemaakte gaten (Ø 22mm) plaatsen. Als de kogellagers te los zitten, een beetje plakband om de lager wikkelen of met een beetje lijm vastzetten.

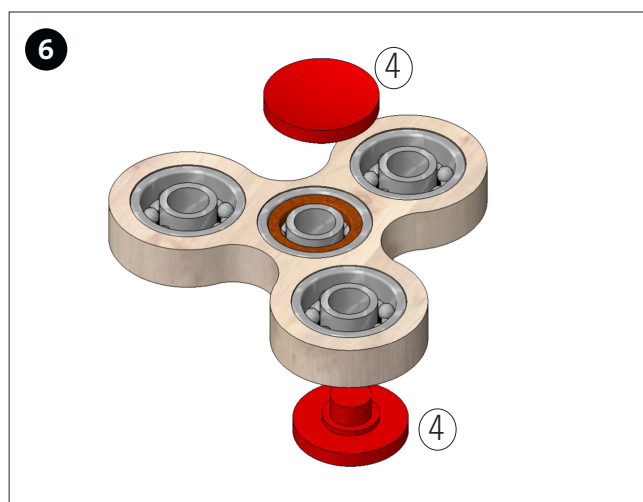

6

De afdekkapjes (4) aan beide kanten in de gaten van de kogellagers plaatsen. Klaar!

