



110.383

Wood Design klok

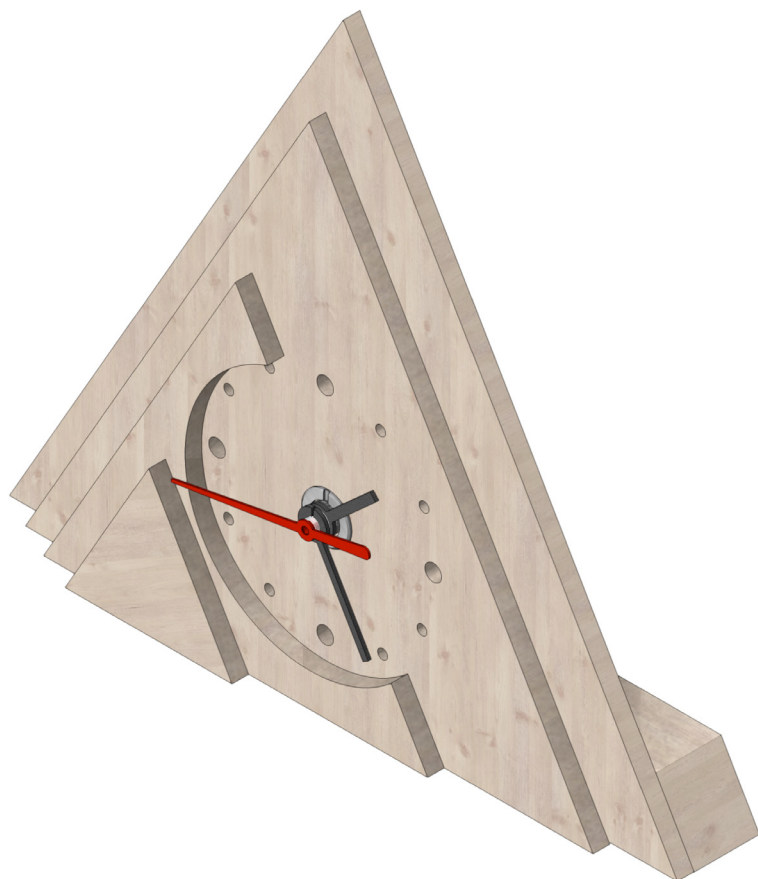


Benodigd gereedschap:

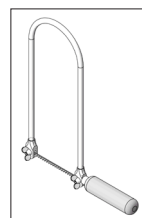


Figuurzaag/
decoupeerzaag




Werkplaatsvijl

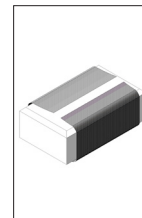


Schuurpapier

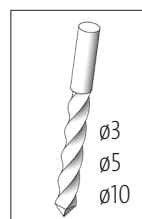

Boortje

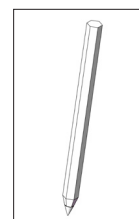


Schrijf-/teken-
potlood

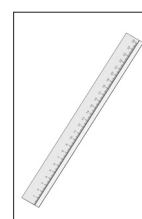


Liniaal



Plakband

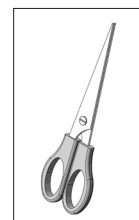


Schaar

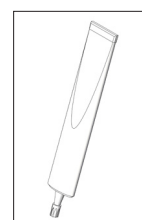

Alleslijm


Let op!

Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgoed, maar leermiddelen als ondersteuning in het onderwijs. Dit bouwpakket mag door kinderen en jongeren alleen onder toezicht van een volwassene worden gebouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!

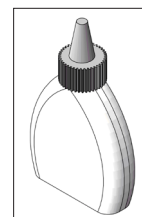


Houtlijm


Stuklijst	Aantal	Afm. (mm)	Omschrijving	Nr.
Triplex plaat	1	300x180x5	Houten deel	1
Houten lat	1	200x20x20	Standaard	2
Kwartuurwerk rechtslopend	1	12,5	Uurwerk	3
Secondewijzer rood	1			4
Uurwijzer	1	25		5
Minutenwijzer	1	35		6

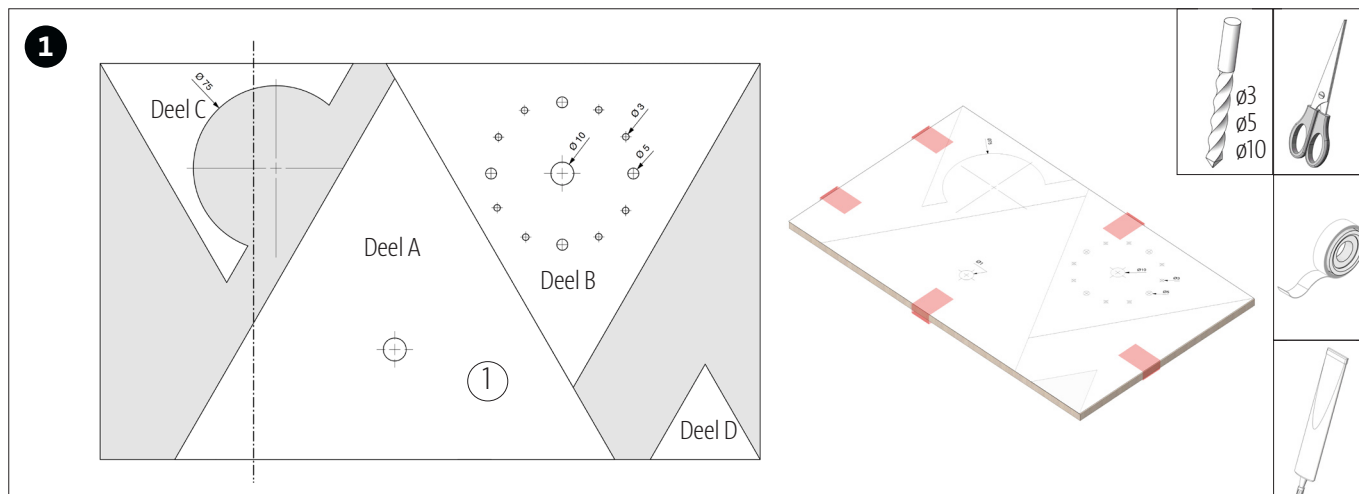


De sjablonen (pag. 4/6) uitknippen en aan de plakranden aan elkaar lijmen. Daarna met plakband op de triplex plaat 1 bevestigen.
Boor alle gaten (Ø3, Ø5, Ø10) met de boortjes die op de sjabloon staan aangegeven.

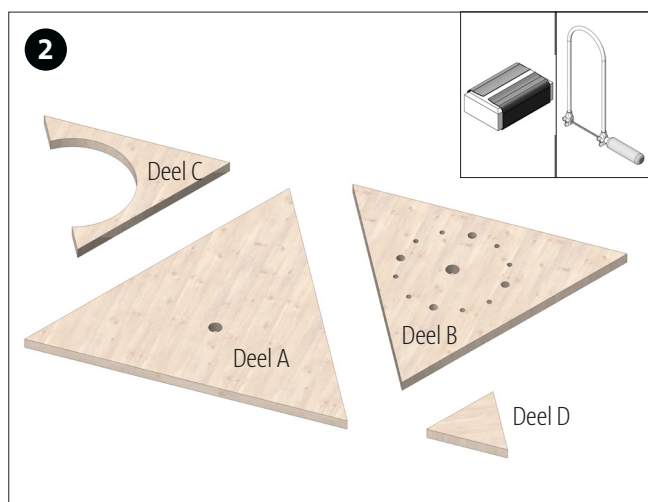


Zaag alle delen (A-D) uit en de zaagkanten schuren.

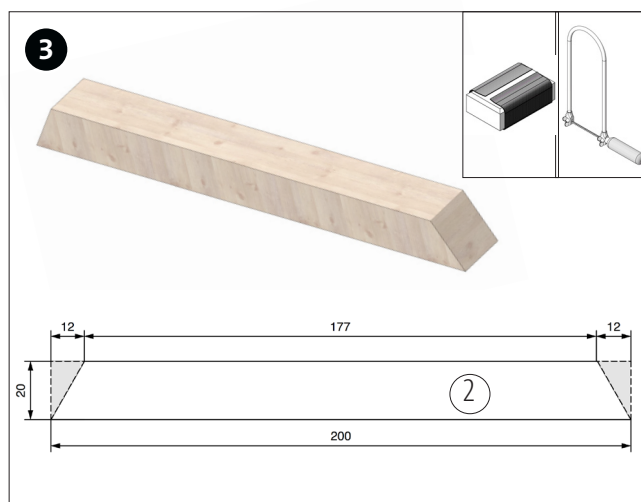


De meegeleverde houten lat (2) aan beiden kanten afschuiven en de zaagkanten schuren. **Opmerking:** schuine kanten komen overeen met deel A!

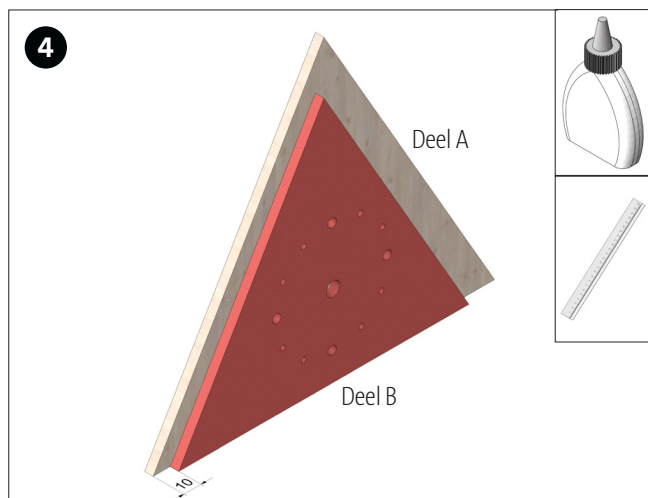


Deel B zoals afgebeeld op deel A lijmen.

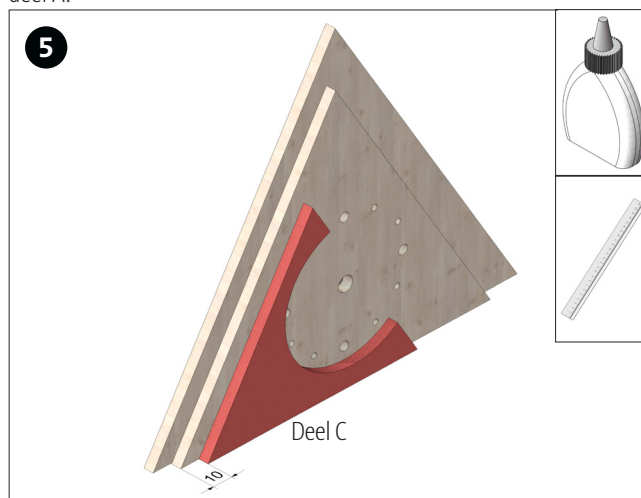

Deel C zoals afgebeeld op deel B lijmen.

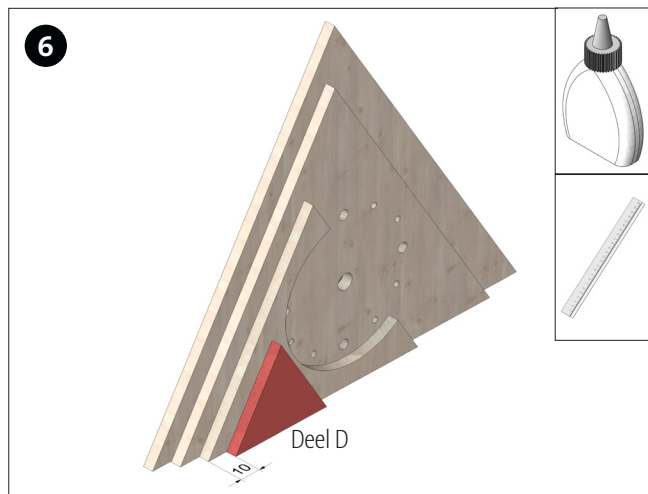


Deel D zoals afgebeeld op deel C lijmen.

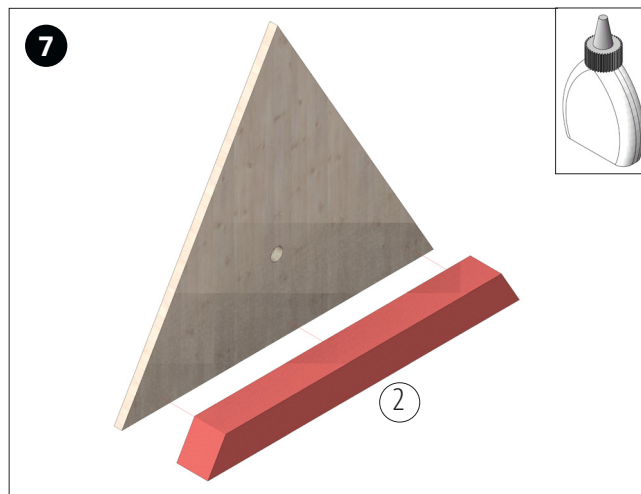


De houten lat (2) zoals afgebeeld gelijk met de onderkant van de achterkant van deel A lijmen.




Het kwartsuurwerk (3) aan de achterkant in het middelste gat ($\varnothing 10$ mm) steken.

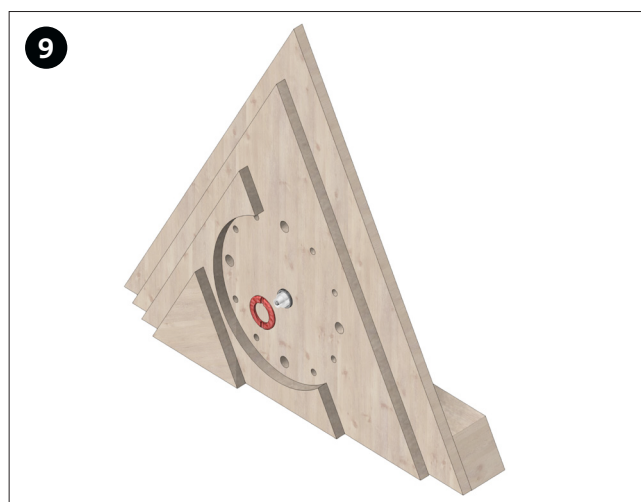


Zet het kwartsuurwerk (3) vast door de meegeleverde moer vast te draaien.

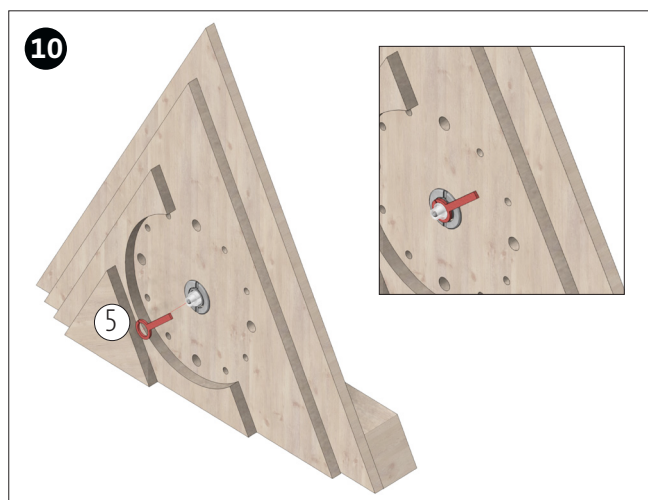

De uurwijzer (5) zoals afgebeeld, op de as van het kwartsuurwerk (1) steken.

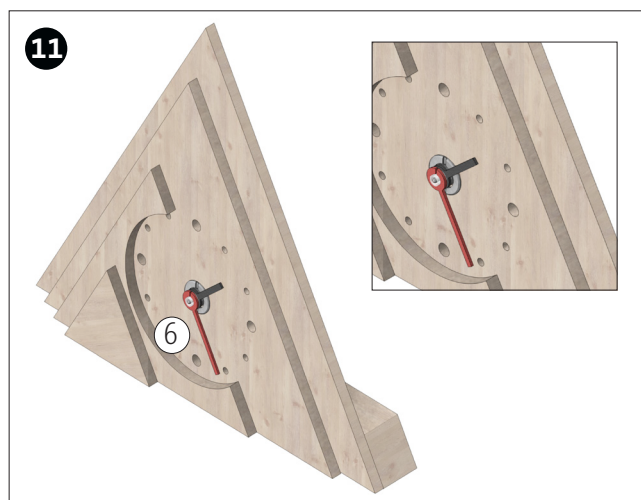

De minutenwijzer (6) zoals afgebeeld, op de as van het kwartsuurwerk (2) steken.

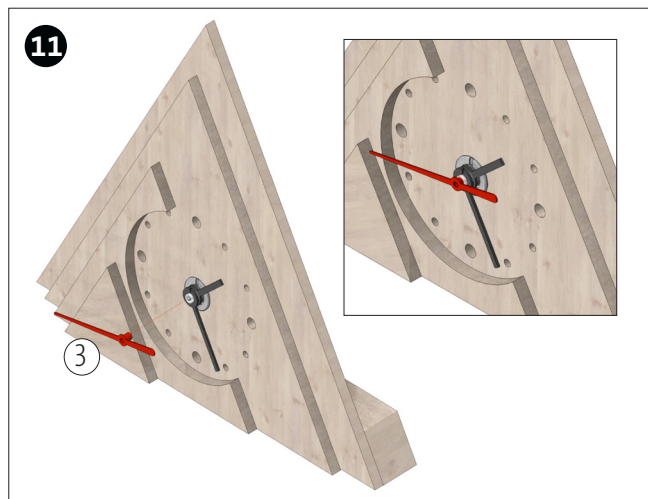

De secondewijzer (4) zoals afgebeeld, op de as van het kwartsuurwerk (3) steken.

Sjabloon houten delen Schaal 1:1

