



104.076


Aperti Sesamo

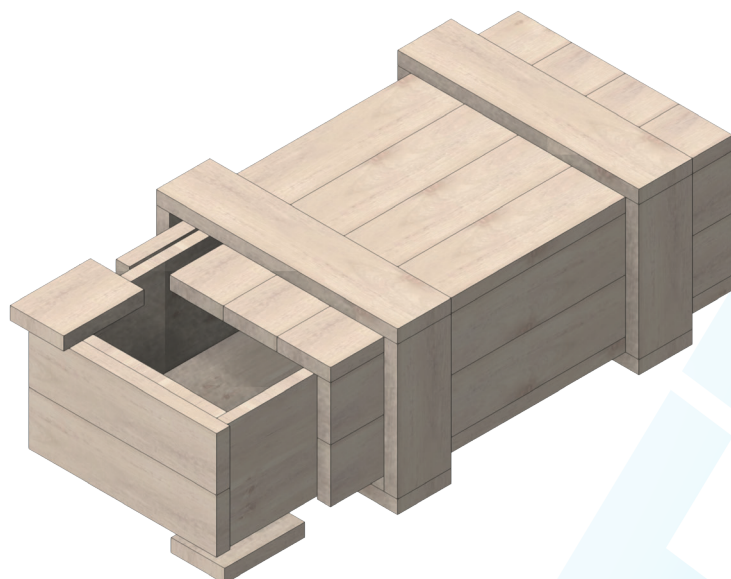


Strumenti necessari:

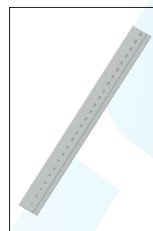


Righello

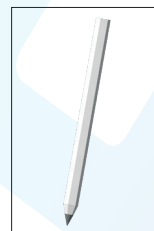


Matita

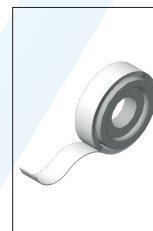

Nastro adesivo

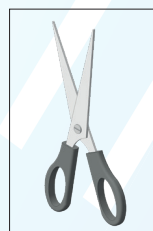

Forbici

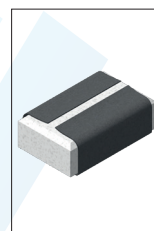


Carta vetrata



Seghetto da traforo



Colla per legno

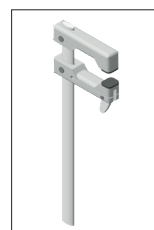


Morsetto


NOTA:

Una volta completate, le confezioni di lavoro OPITEC non sono articoli pensati come giocattoli o per la vendita, ma ausili didattici e di apprendimento a supporto del lavoro educativo. Questo kit può essere costruito e utilizzato solo da bambini e ragazzi sotto la guida e la supervisione di adulti competenti. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Pericolo di soffocamento!


Elenco delle pezzi	Quantità	Dimensioni (mm)	Denominazione	Codice articolo.
Listelli in pino	18	150x20x5		1
Compensato pannello	1	210x150x4		2

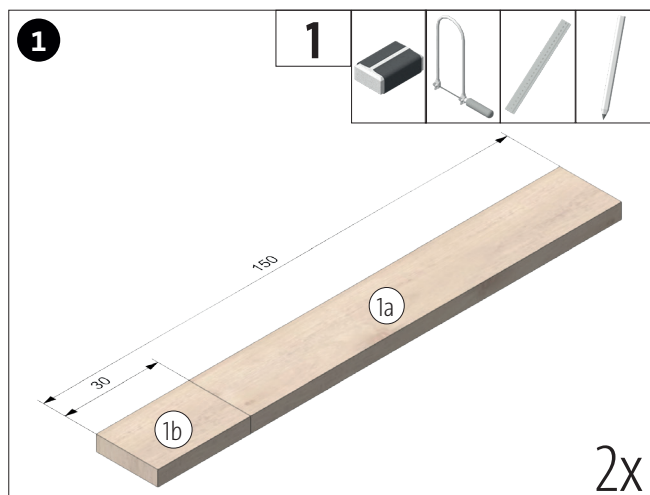


accorciare 2x listelli in pino (1). Pulisci i tagli della sega.

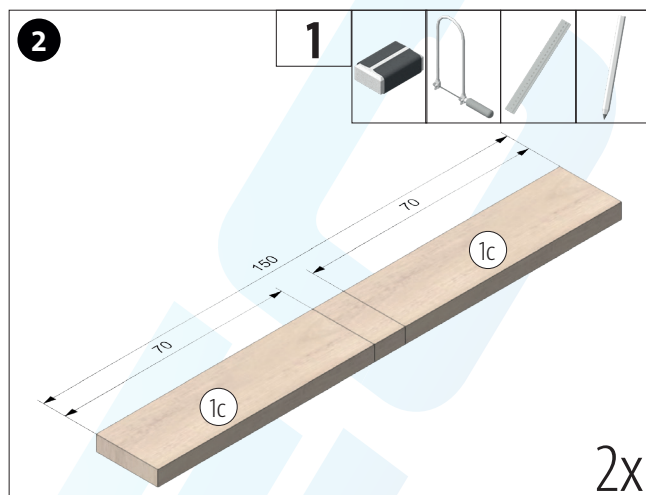


accorcia 2x listelli in pino (1). Pulisci i tagli della sega.

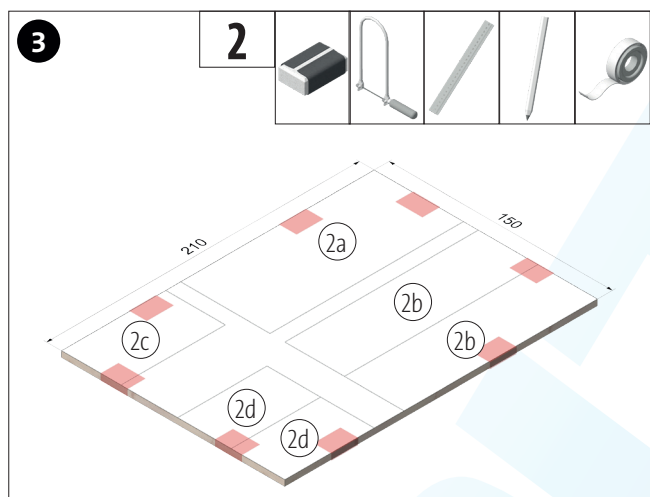


Trasferisci o incolla la sagoma (A) sul compensato (2). Segna le parti come mostrato. Pulisci i tagli della sega.

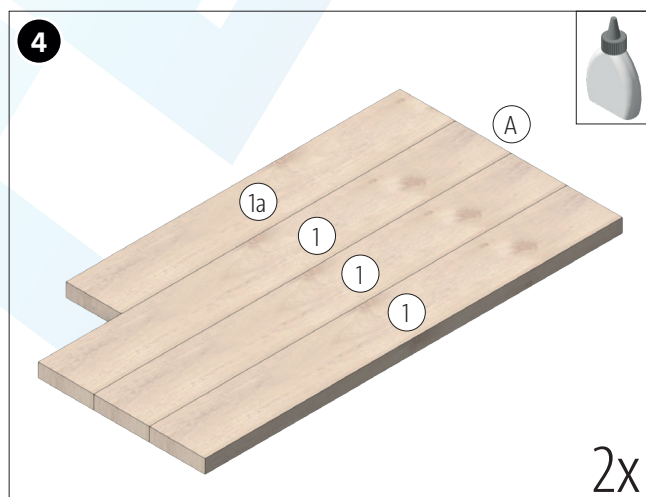


Incolla il listello in legno (1a) e 3 strisce (1) per formare un pannello (A) come mostrato.

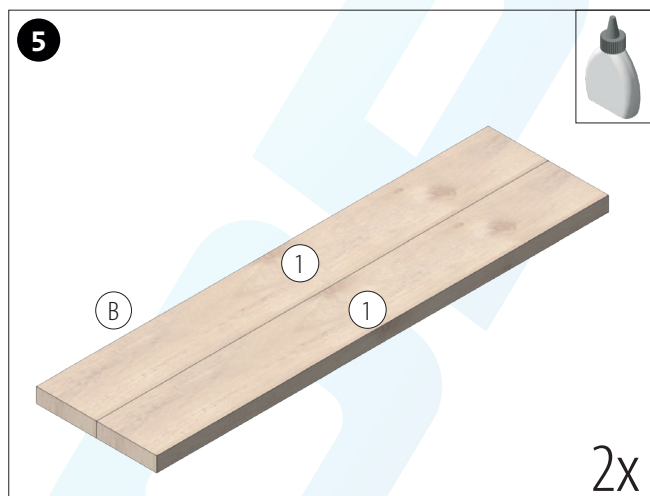


incollaa 2 listelli di legno (1) per formare una tavola (B) come mostrato.

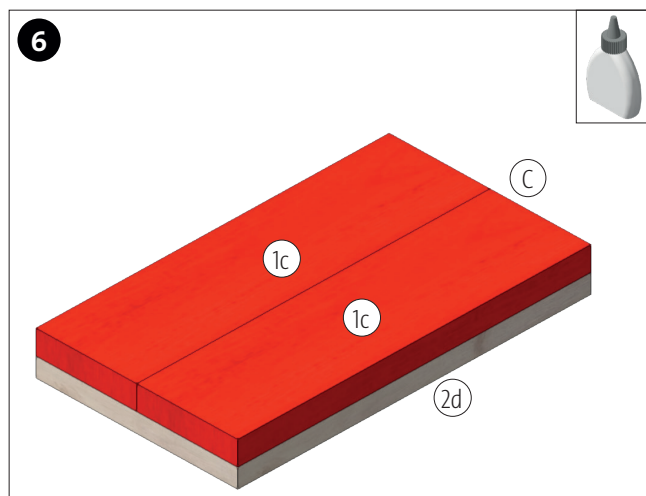


Per la chiusura del cassetto (C), incolla due pezzi grezzi di listelli (1c) sul pannello grezzo (2d) come mostrato.

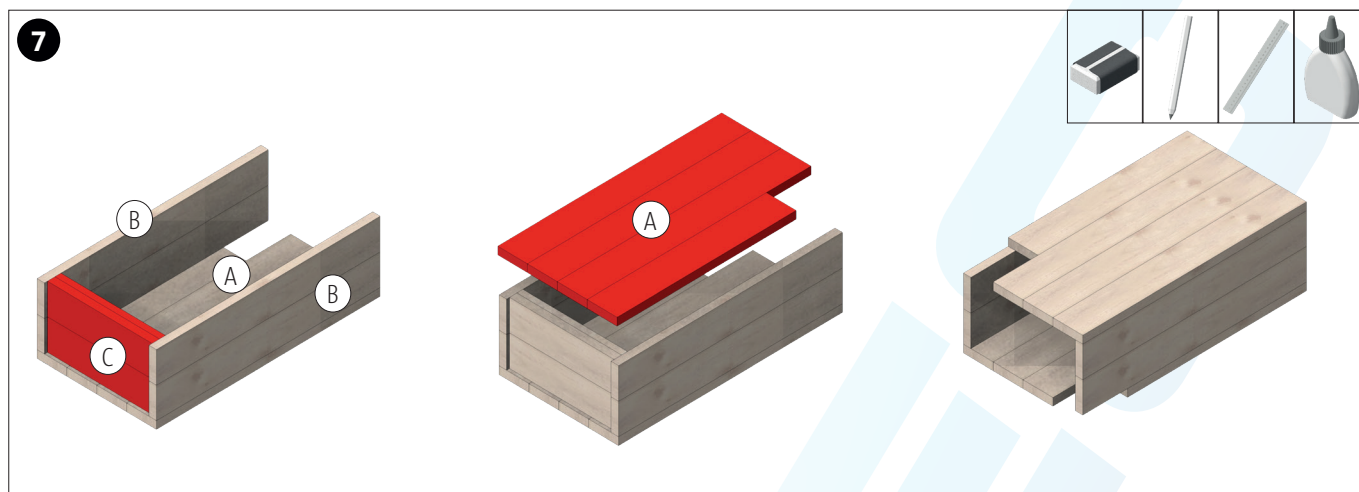


Incolla i pannelli di legno (A, B, C) come mostrato sopra. Lascia asciugare bene la colla e leviga in modo pulito.

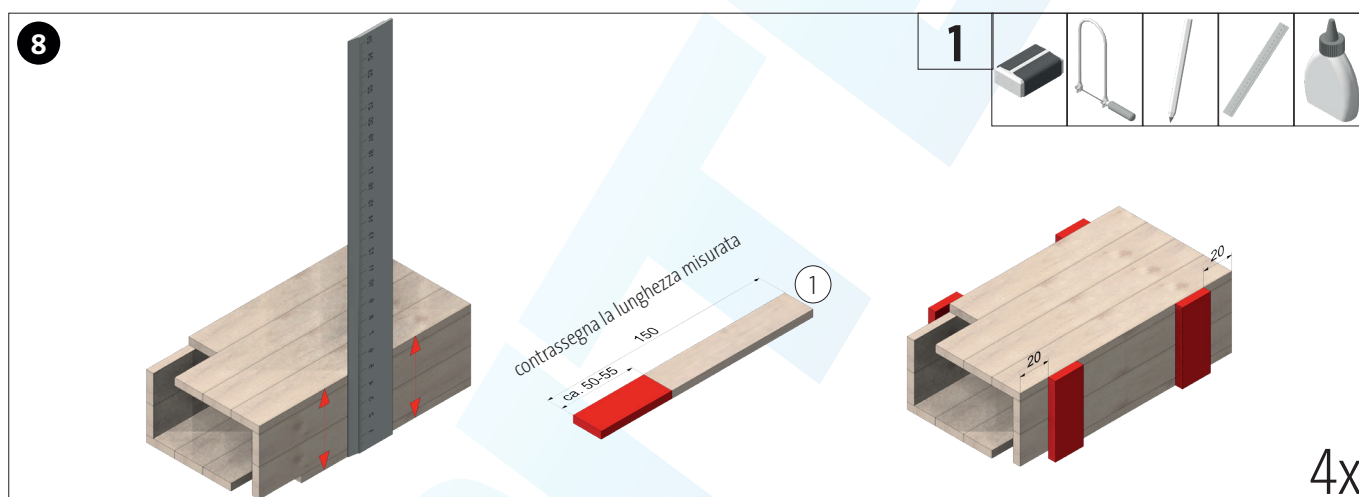


Misura l'altezza del telaio finito come mostrato e segnala su quattro listelli di legno (1), tagliali su misura e pulisci i tagli della sega. Incolla quindi i listelli finiti con una distanza di 20 mm dal bordo esterno. I pezzi rimanenti sono necessari nella fase successiva.

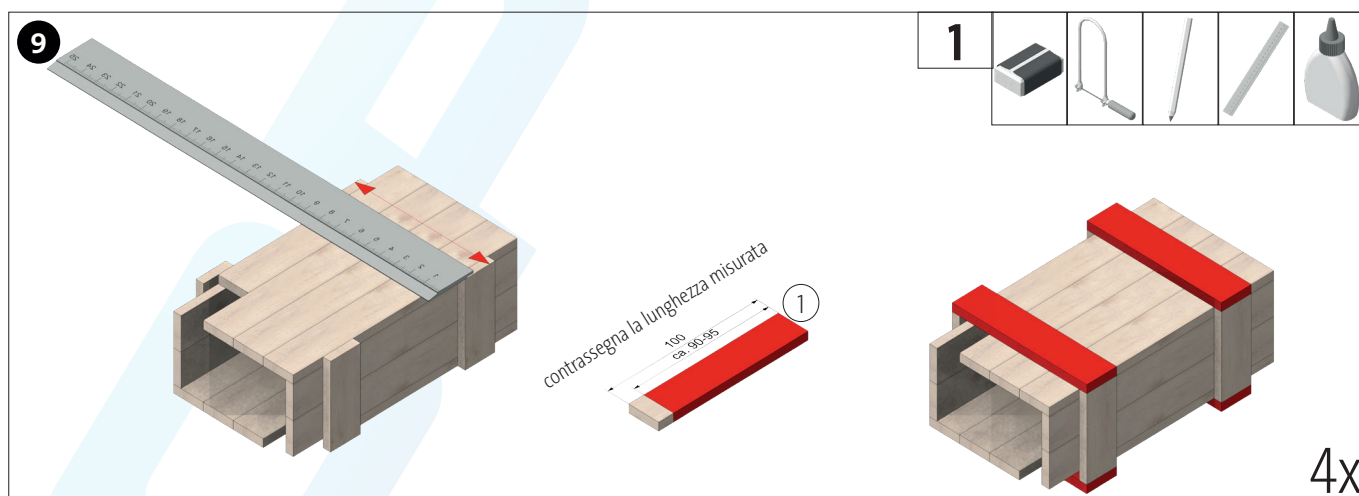


Misura la distanza tra le doghe laterali e trasferiscila sui quattro pezzi di doghe di legno rimanenti (1). Poi incolla come mostrato. Leviga tutto in modo pulito.

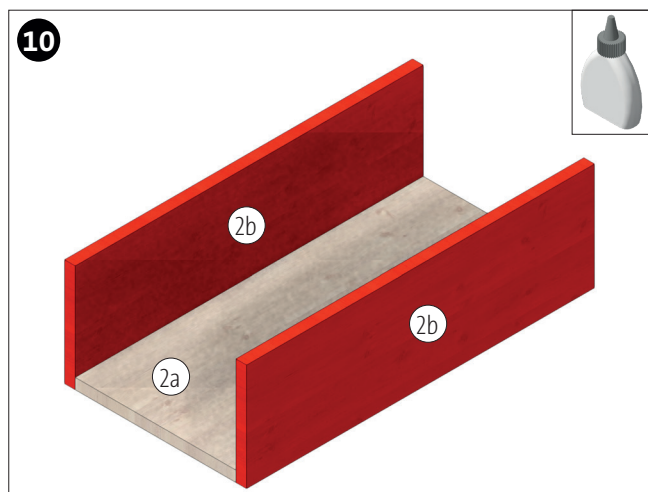


Incollare i pannelli di compensato (2b) al pannello di compensato (2a).

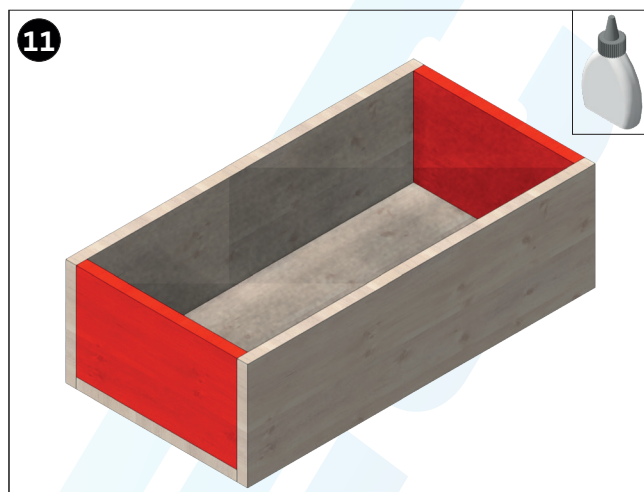


Incolla i pannelli di compensato (2d) come mostrato.

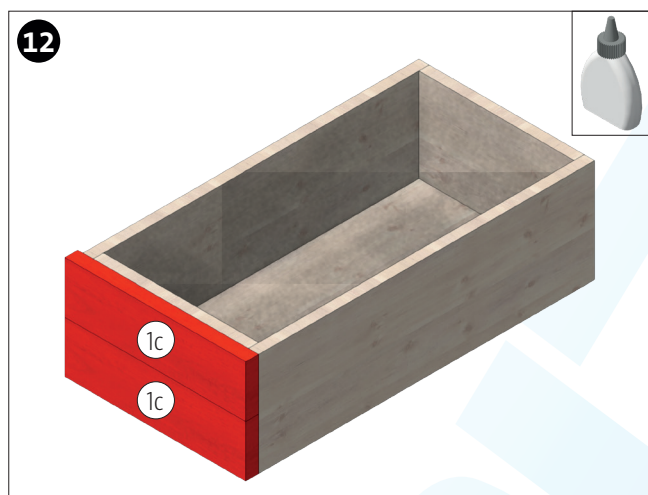

Incolla i due spazi tra i listelli rimanenti (1c) come mostrato.

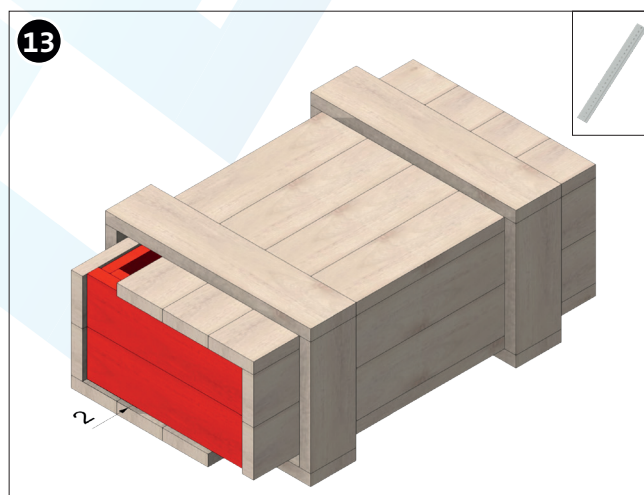

Fai scorrere il cassetto nella struttura.
 Attenzione: Se necessario, rielaborare (levigatura)

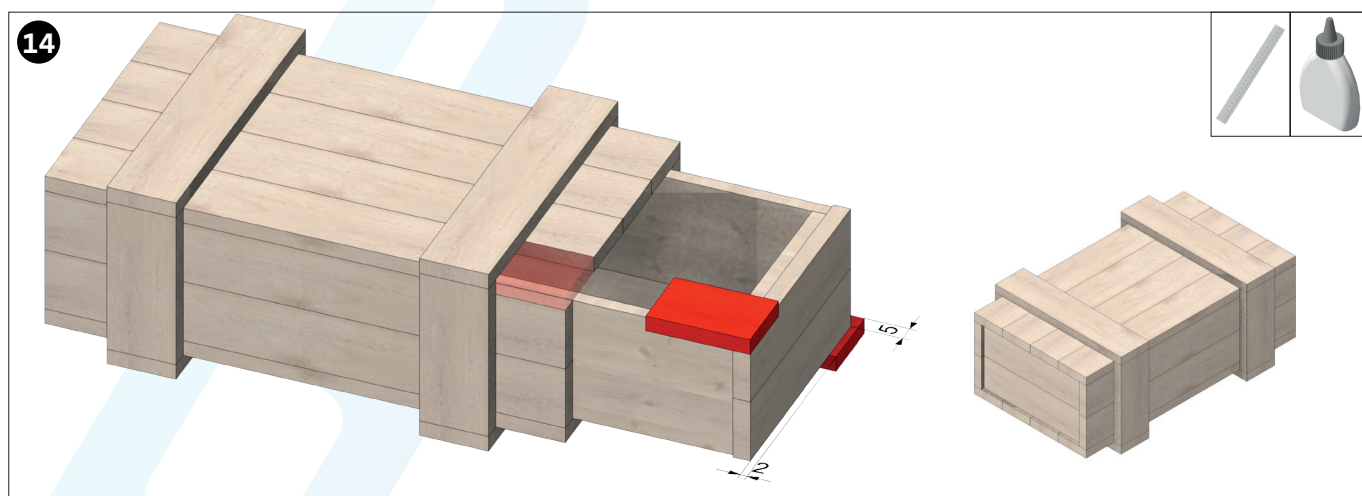

Incolla i listelli di legno (1b) al cassetto come mostrato. Fai attenzione alle sporgenze!
 FATTO!

