

OPITEC

Hobbyfix

1 0 6 . 7 6 2

F i s c h i e t t o



Utensili e accessori per il montaggio

matita, righello
seghetto da traforo e rispettiva assicella
raspa, carta vetrata
collante per legno
colore

Elenco componenti:


2 listelli di legno (1) 5 x 10 x 250 mm
2 listelli di pino (2) 5 x 20 x 200 mm
1 listello di pino (3) 10 x 10 x 250 mm

Avvertenza:


I kit della OPITEC non sono generalmente oggetti a carattere ludico che normalmente si trovano in commercio, ma sono sussidi didattici per sostenere l'insegnamento e l'apprendimento. Questi kit possono essere costruiti e utilizzati solo da bambini e ragazzi sotto la guida e la supervisione di adulti esperti. Non adatto per bambini sotto i 36 mesi. Pericolo di soffocamento!

Fasi lavorative

1. Accorciare il listello (3) di 10 x 10 x 250 mm a 200 mm.


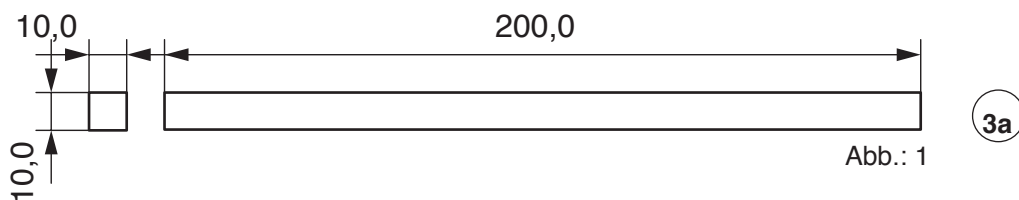


2. Il resto va accorciato a 30 mm e raspato all'altezza di 8,5 mm (passaggio dell'aria)

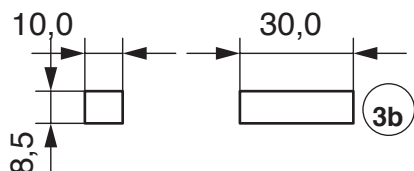

3. Accorciare i due listelli (1) di 5 x 10 x 250 mm a 200 mm.
Incollare quindi i listelli (1) e quello del passaggio dell'aria (3b) secondo disegno sul listello (2) di 5 x 20 x 200..

Cenno: per mantenere la necessaria distanza di 10 mm si appoggia semplicemente il resto del listello

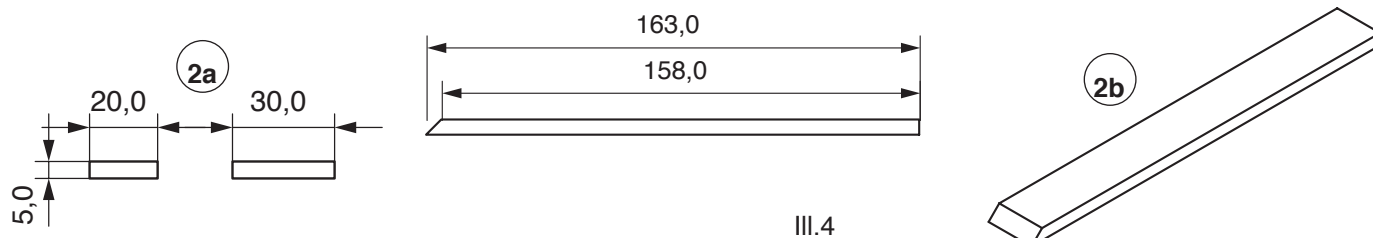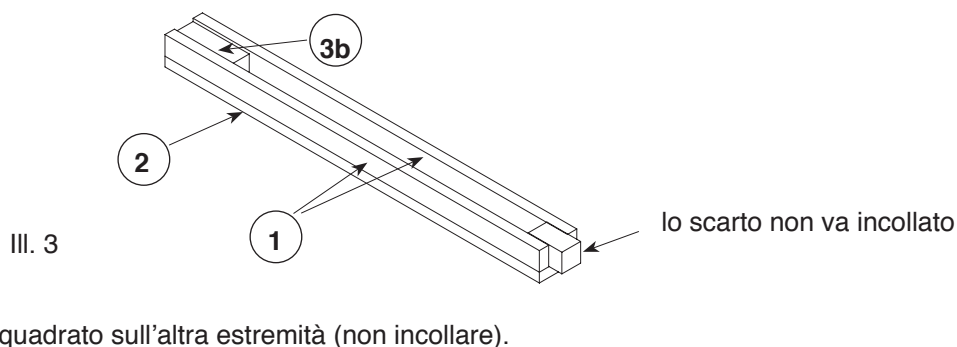

4. Ritagliare dal secondo listello (2) di 5 x 20 x 200 mm un pezzo da 30 mm (2a)..
Il resto (2b) va accorciato a 163 mm e quindi smussato da un'estremità come da disegno (45°).
5. Incollare il pezzo (2a) a pari sopra il passaggio dell'aria (3a).
Togliere il resto dall'altra estremità ed incollare il pezzo (2b) con la parte smussata rivolta verso l'interno (vedi ill. 5)..

Cenno: non fare uscire all'interno del flauto del collante perché potrebbe bloccare il pistone di regolazione oppure il passaggio dell'aria.

6. Lavorare il pistone (3a) con carta vetrata in modo che esso possa scorrere facilmente senza attriti.

7. Dopo aver eseguito la prova di funzionamento si può colorare il flauto..

Cenno: il pistone non va dipinto!

