



123.045


Planeur Easy Line

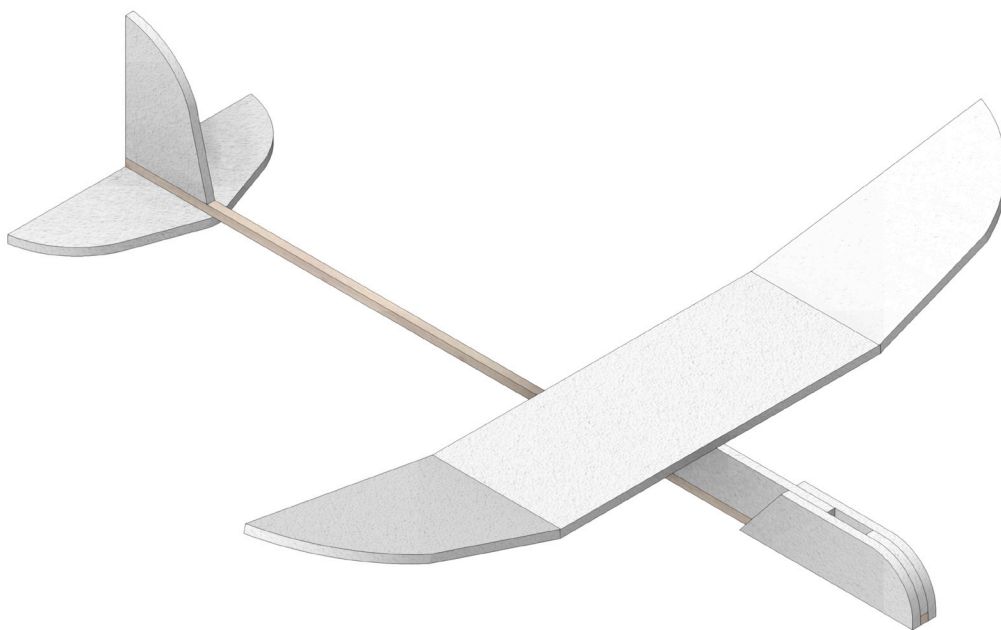


Outils nécessaires:

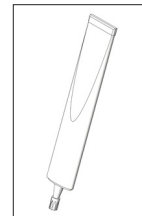

Colle universelle

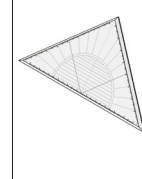

équerre-rapporteur

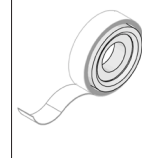


Ruban adhésif


Remarque importante

Les kits de construction d'OPITEC ne sauraient être considérées comme articles à caractère de jouet de type généralement commercialisé. Il faut plutôt les considérer comme des outils d'enseignement et d'apprentissage propres à accompagner un travail pédagogique. Ce kit de construction ne doit être construit et utilisé par les enfants et les jeunes adolescents que sous la direction et la surveillance d'adultes compétents. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d'étouffement!


Contenu	nombre de pièces	Dim. (mm)	Description	N° de pièce
Mousse dure perforée	1	410x114x3	pièces individuelles	1
Latte en bois	1	310x3x3	Support	2
bille d'acier	20		Poids	3
Papier émeri	1		traitement des bords	4

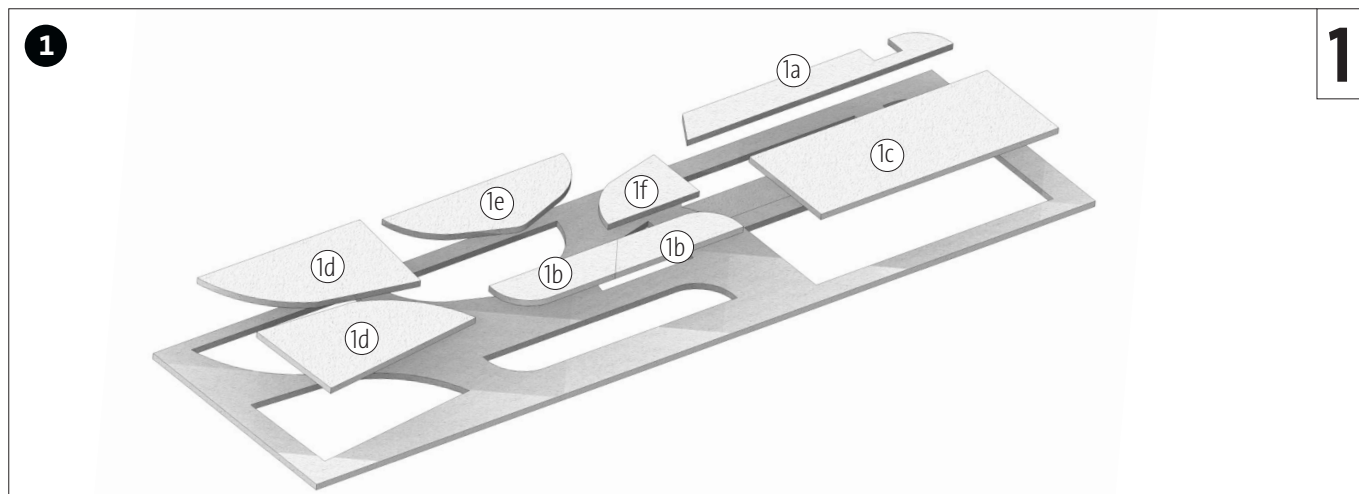


Détachez les pièces individuelles (1a-1f) du panneau de mousse rigide (1).

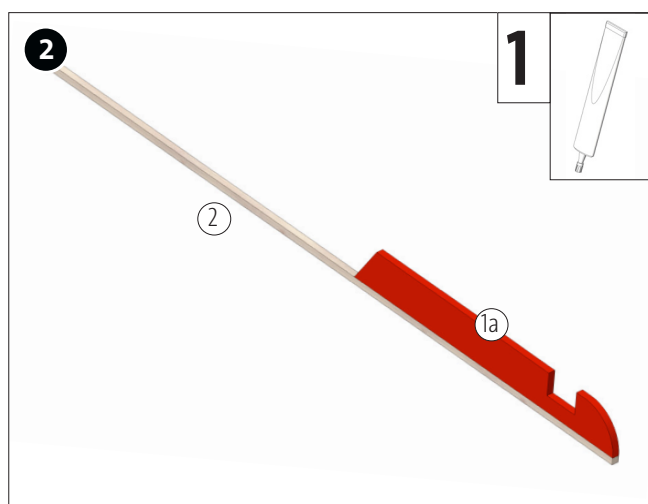


Collez la pièce (1a), au ras du bord avant, sur la bande de bois (2) comme indiqué.

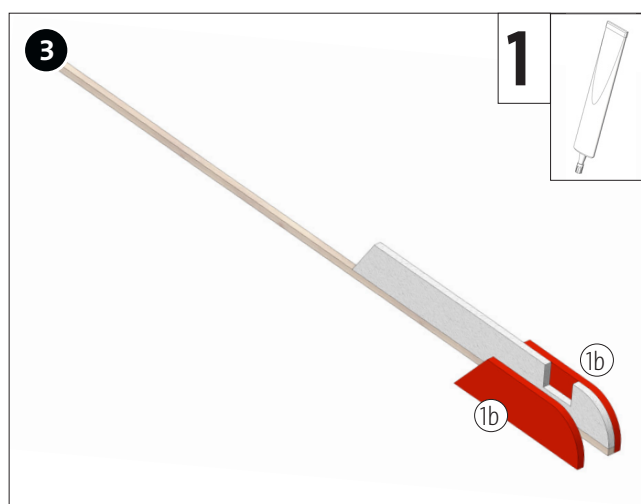


Collez les pièces (1b) sur la pièce (1a) des deux côtés comme indiqué.

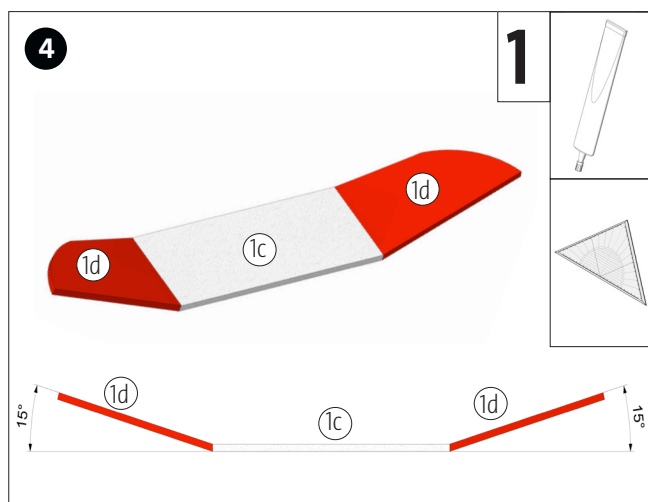


Pour l'aileron, collez les deux pièces (1d) à la pièce (1c) à un angle de 15°.

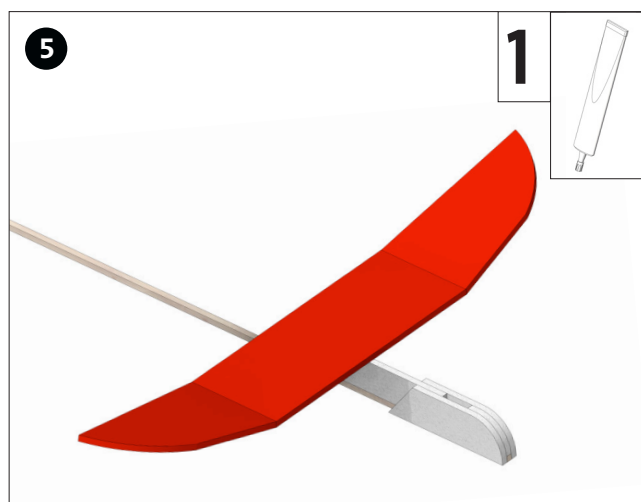


Centrez et collez l'aileron fini comme indiqué.

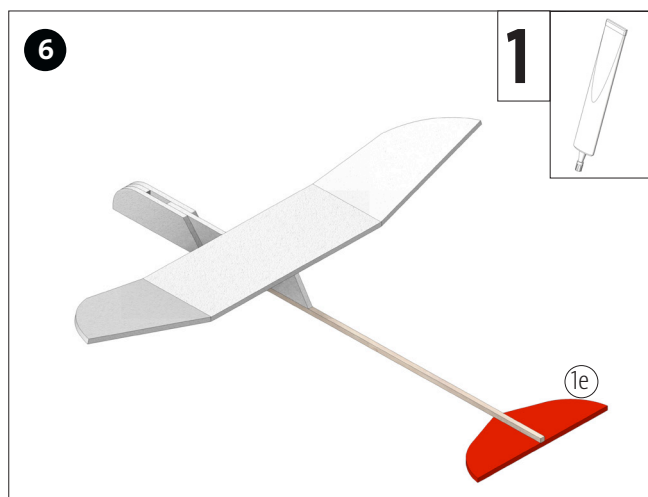

Collez le gouvernail de profondeur (1e) par le bas, au ras du bord arrière.

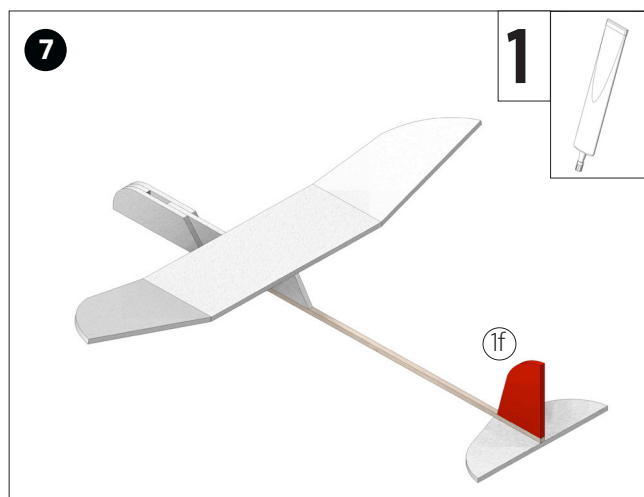

Collez le gouvernail de direction (1f) par le haut au ras du bord arrière.

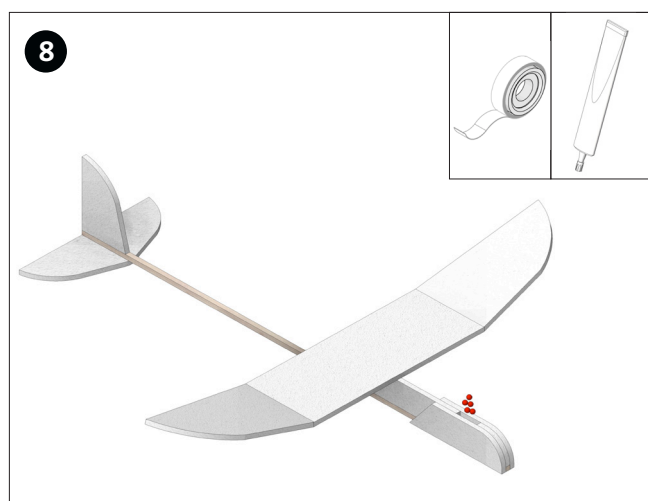

Pesage gravitaire :
Mettez autant de billes d'acier dans le corps du planeur jusqu'à ce que le modèle soit suspendu horizontalement à un fil. Fermez le corps avec du ruban adhésif.