



117.570

# Recycling propeller-voertuig

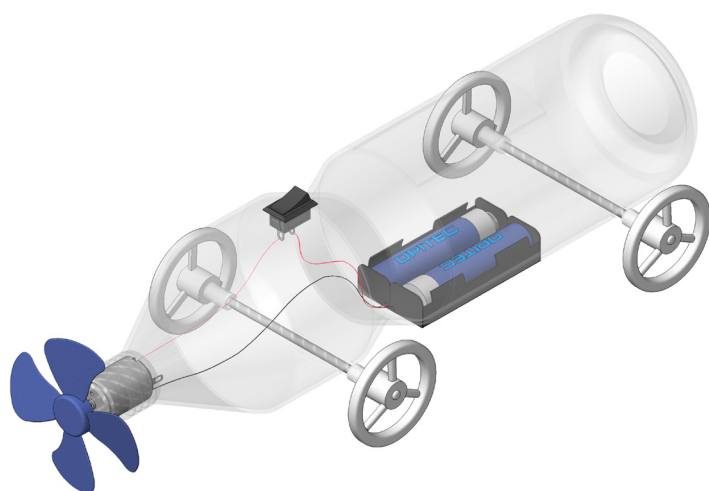



## Benodigd gereedschap:

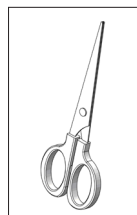


Silhouetschaar




Hobbymes

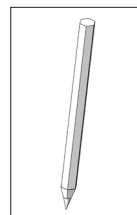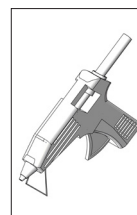Potlood  
Edding


Lijmpistool

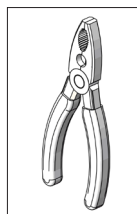


Sriptang

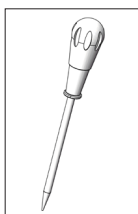

Priem

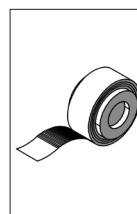

Plakband

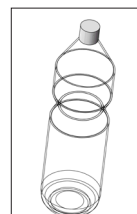

Petfles 0,5 L


## Handleiding

Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgoed, maar leermiddelen als ondersteuning in het onderwijs. Dit bouwpakket mag door kinderen en jongeren alleen onder toezicht van een volwassene worden gebouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!

## Algemene opmerking:


Om verpakking technische redenen, kan het pakket ook een ronde wipschakelaar bevatten. Deze past in de voorziene uitsparing en moet bij de bouw met een lijmpistool gefixeerd worden!

| Stuklijst            | Aantal | Afmeting (mm) | Omschrijving         | Nr. |
|----------------------|--------|---------------|----------------------|-----|
| Motor                | 1      |               | Aandrijving          | 1   |
| Schakeldraad rood    | 1      | 500           | Bedrading            | 2   |
| Metalen as           | 2      | 95x3          | Assen                | 3   |
| Wipschakelaar        | 1      | 15x10,5       | Schakelaar           | 4   |
| Batterijhouder       | 1      |               | Batterijhouder       | 5   |
| Stuur-/autowielen    | 4      | ø37           | Wielen               | 6   |
| Propeller 4 bladen   | 1      | ca. ø60       | Aandrijving          | 7   |
| PVV-buis transparant | 1      | 4/6           | Afstandhouder wielen | 8   |

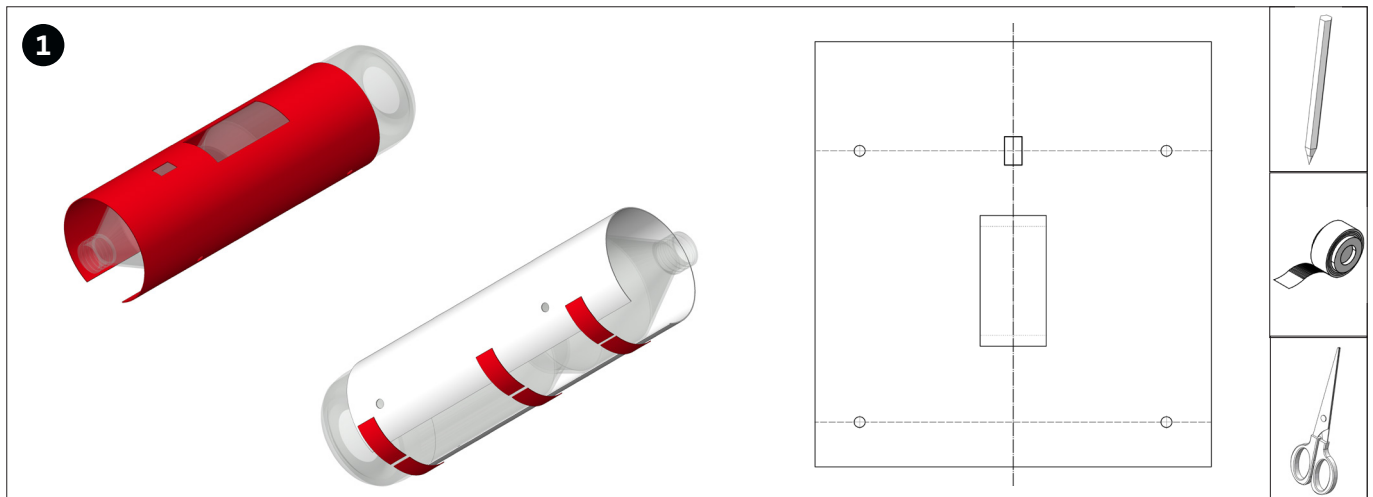


Het sjabloon (A) op een 0,5L petfles overbrengen. Hiervoor het sjabloon direct onder de dop plaatsen en met plakband vastplakken. De uitsparingen en gaten voor de assen met een potlood op de fles markeren.


**Tip:** Sjabloon is voor een 0,5L fles. Voor andere flessen moet de ashoogte aangepast worden.

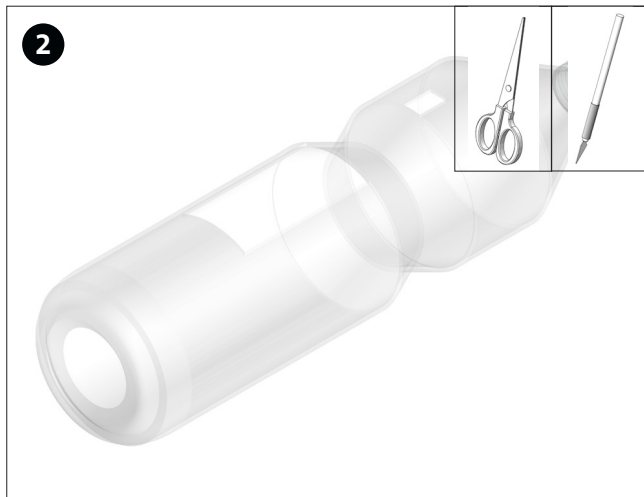


De uitsparingen zoals afgebeeld met een silhouetschaar of een hobby-mes uitknippen/-snijden.

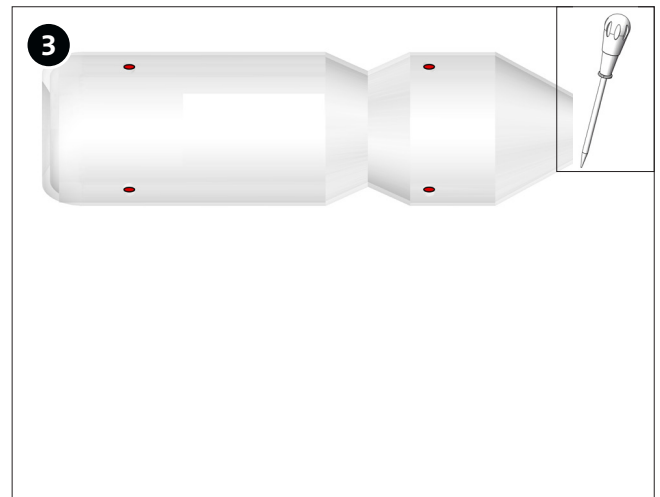


De gaten voor de assen met een priem bij de markeringen insteken of met een gatentang uitstansen.

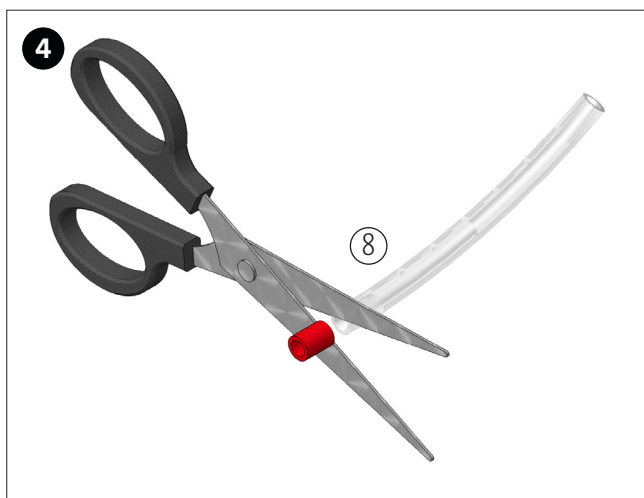


Van de PVC slang (8) 4 x ca. 6 mm lange stukken afknippen. Bij de andere flessen de stukken passend maken.

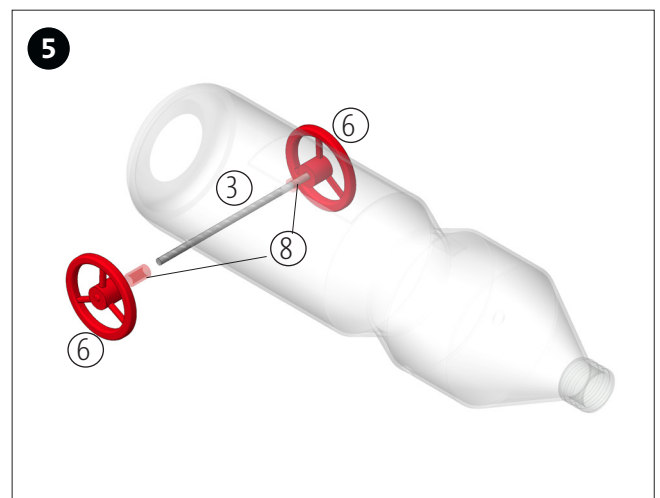


De vooras (3) zoals afgebeeld door de beide gaten steken en aan beide kanten elk 1 PVC slang stuk (8) alsmede een wiel (6) plaatsen.

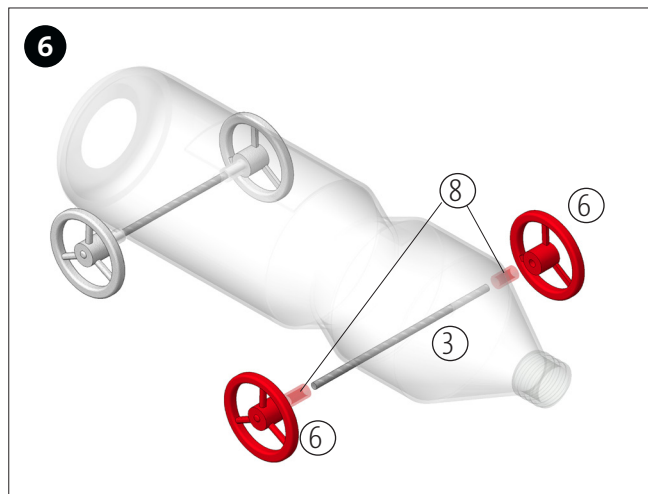


De achteras (3) door de beide gaten steken en ook aan beide kanten elk 1 PVC slang stuk (8) alsmede een wiel (6) plaatsen.

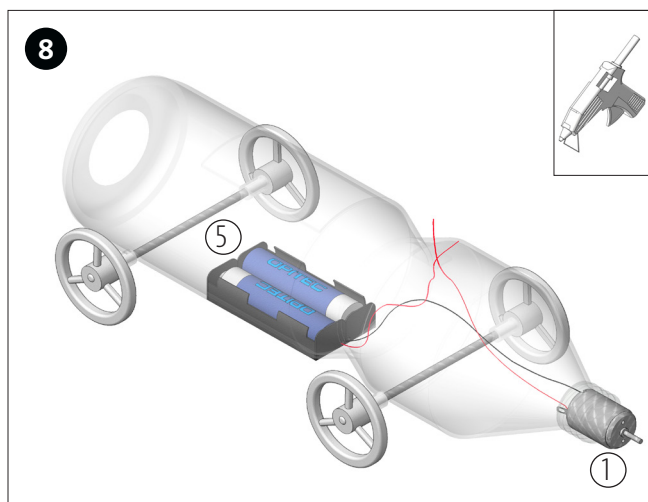


De motor (1) alsmede de batterijhouder (5) zoals afgebeeld met het lijmpistool vastlijmen.

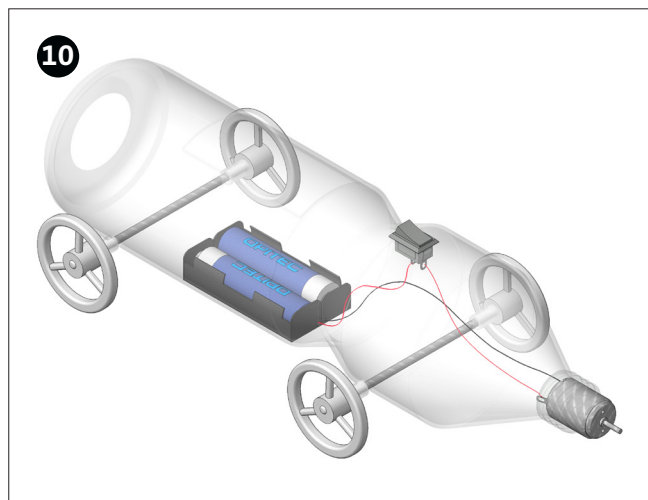


Aansluitend de schakelaar zoals afgebeeld in de uitsparing drukken.  
**Controle:** batterij plaatsen en de schakelaar omzetten!

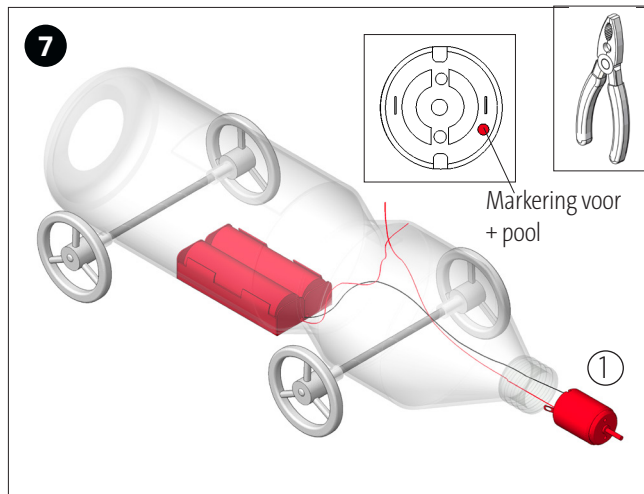

De batterijhouder (5) plaatsen en de rode kabel door de opening van de schakelaar naar buiten voeren. De zwarte kabel zoals afgebeeld met de - pool van de motor (1) verbinden. Een ca. 100 mm lang stuk van het schakeldraad (2) met de plus-pool van de motor verbinden.

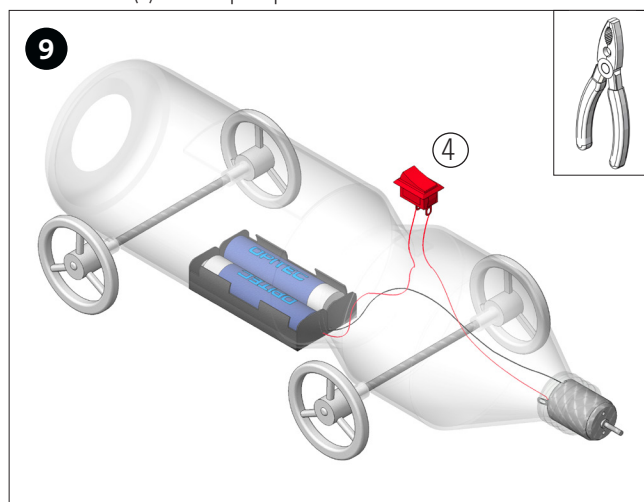

De rode kabel van de motor (1) met de schakelaar aan de buitenkant (4) verbinden. De rode kabel van de batterijhouder aan de schakelaar (4) (aansluiting in het midden) aansluiten.

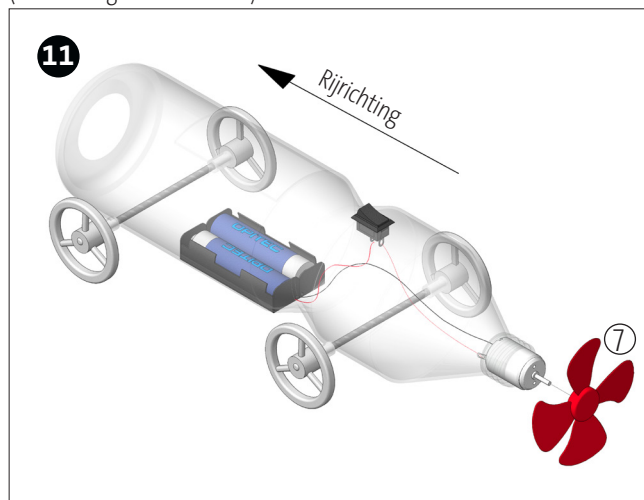

De propeller (7) zoals afgebeeld in de motoras steken.  
Wordt de schakelaar aangezet, wordt het voertuig door de stroom aangedreven en rijdt naar voren.