



104076


Sesam open u

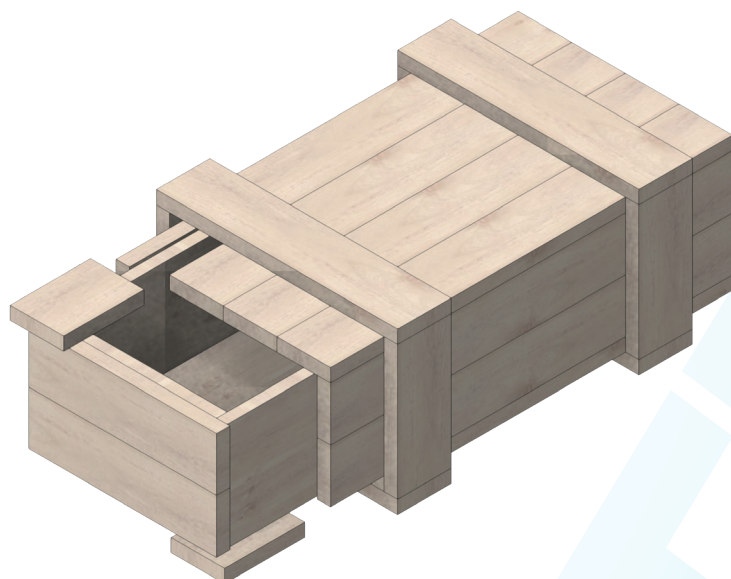


Benodigd gereedschap:

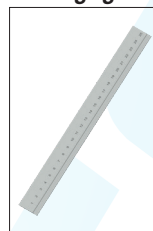


Liniaal

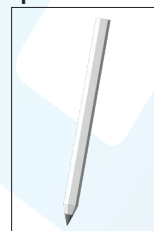


Potlood

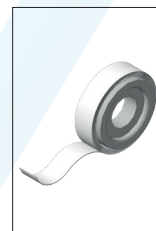

Plakband

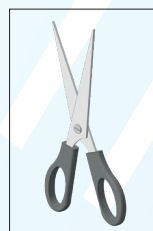

Schaar

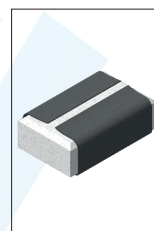


Schuurpapier



Figuurzaag



Houtlijm

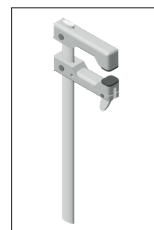


Lijmklem


OPMERKING:

OPITEC-bouwpakketten zijn leermiddelen ter ondersteuning van pedagogische en educatieve activiteiten. Ze zijn bedoeld voor gebruik binnen onderwijs en begeleiding, niet als speelgoed. Het bouwen en gebruiken van dit pakket mag uitsluitend onder toezicht van een volwassene plaatsvinden. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!


Onderdelenlijst	Aantal	Afmetingen (mm)	Omschrijving	Onderdeelnr.
Grenen latten	18	150x20x5		1
Triplexplaat	1	210x150x4		2

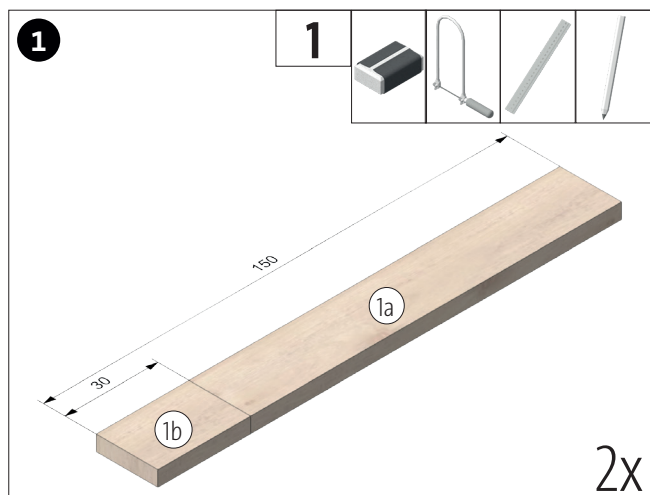


2 grenen latten (1) inkorten. Schuur de zaagkanten.

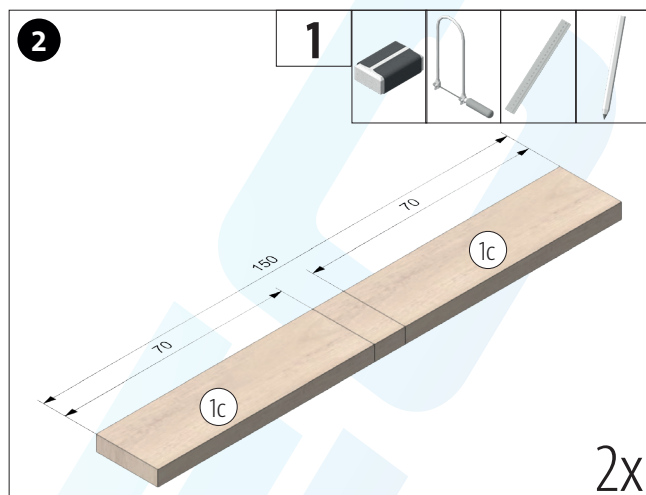


2 grenen latten (1) inkorten. Schuur de zaagkanten.

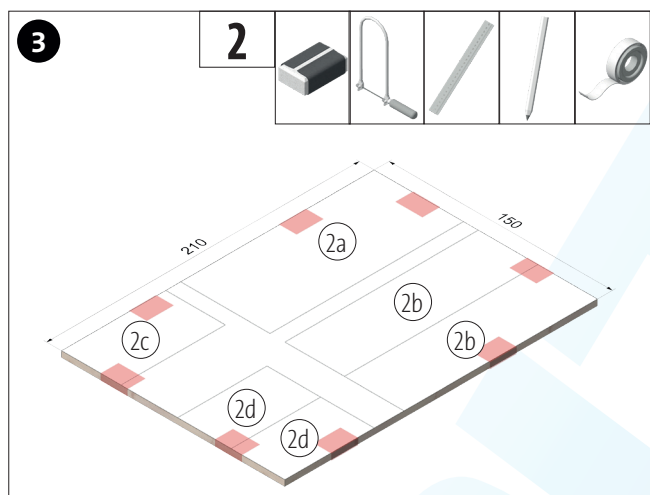


Breng de sjabloon (A) over op de triplexplaat (2) of vastplakken. Zaag de onderdelen uit zoals afgebeeld. Schuur de zaagkanten.

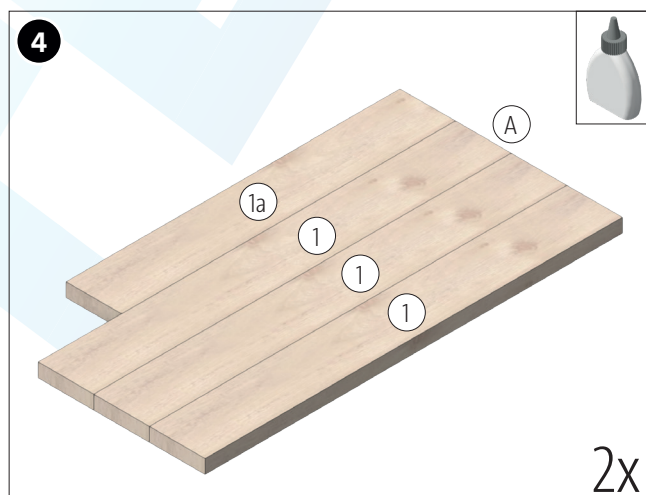


Lijm de houten latten (1a) en 3 latten (1), zoals afgebeeld, tot een plaat (A).

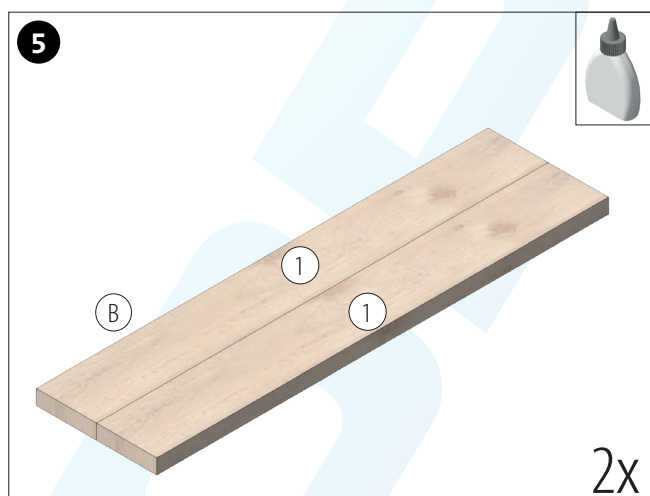


Lijm 2 houten latten (1) zoals afgebeeld, samen tot een plaat (B).

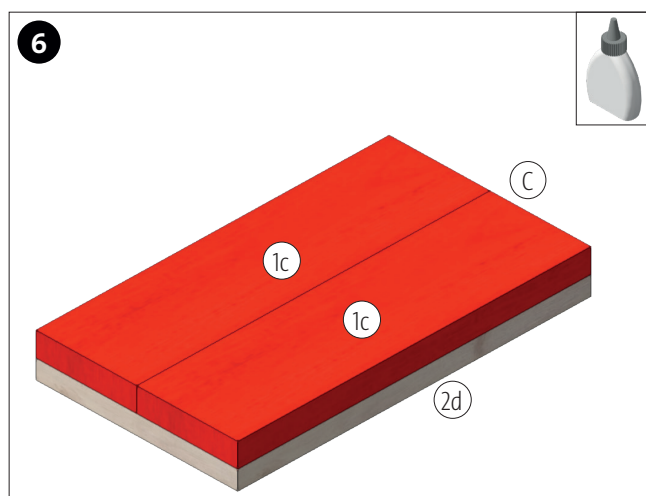


Lijm voor de lade stop (C) de twee stukken grenen lat (1c), zoals afgebeeld, op de plaat (2d).

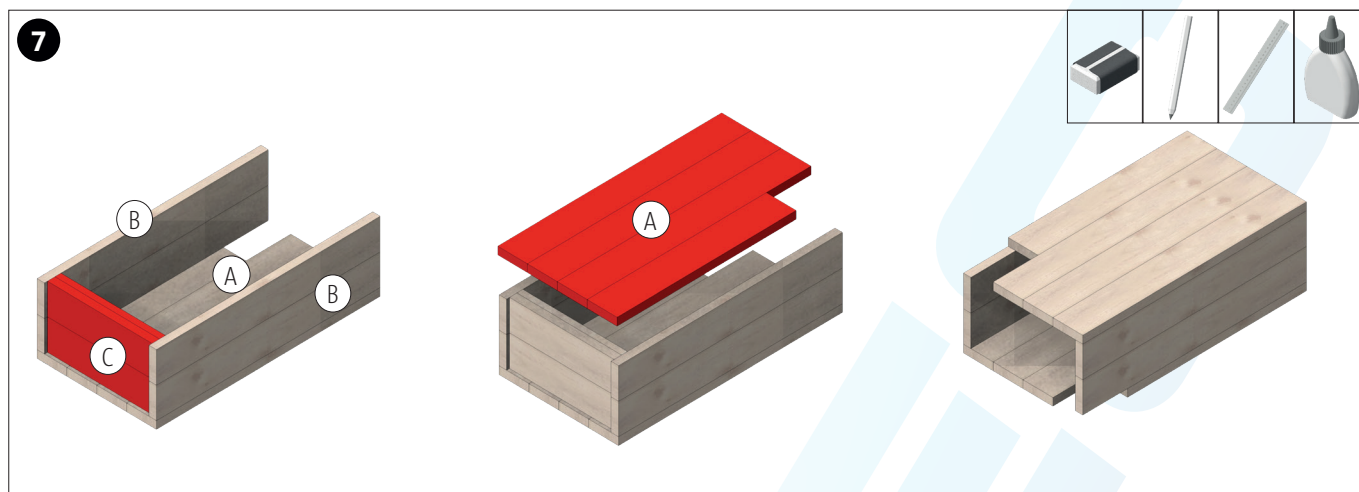


Lijm de gelijmde houten platen (A, B, C) zoals hierboven afgebeeld. Laat de lijm goed drogen en glad schuur.

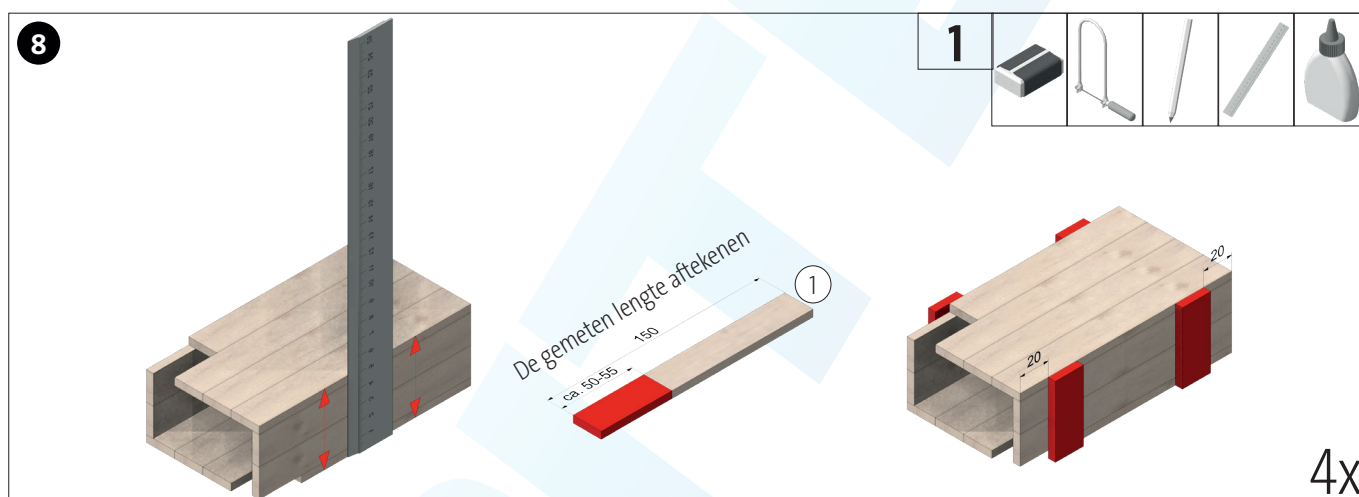


Zoals afgebeeld de hoogte van de klaargemaakte behuizing afmeten en op vier houten latten (1) aftekenen, inkorten en zaagkanten schuren. Lijm vervolgens de klaargemaakte latten op 20 mm afstand van de buitenkant. De resterende stukken zijn nodig in de volgende stap.

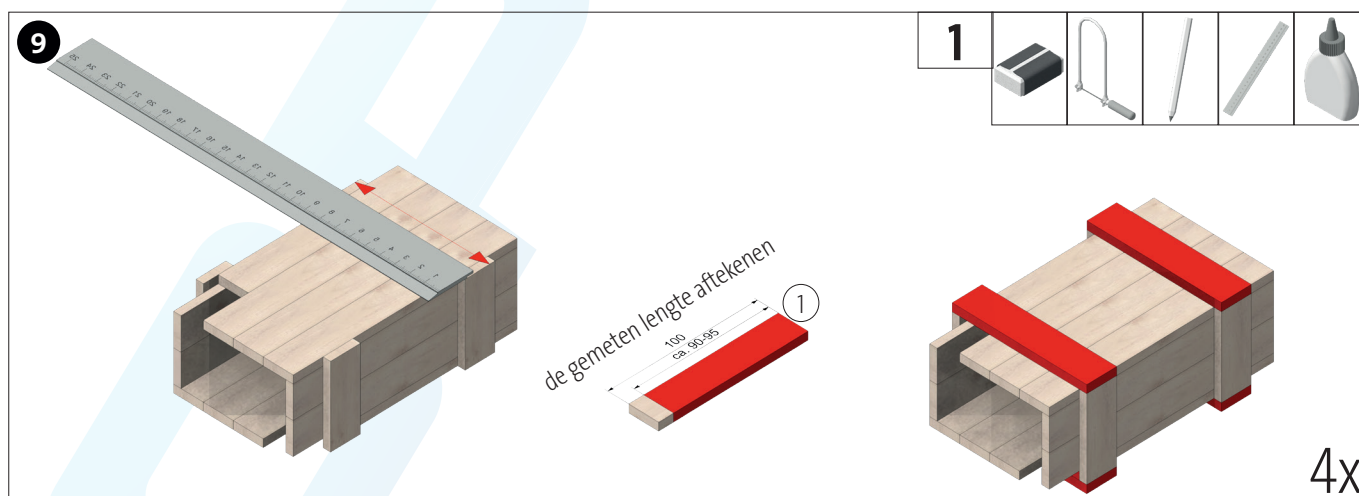


De afstand tussen de zijlatten afmeten en op de vier rest stukken van de houten latten (1) overbrengen. Vervolgens, zoals afgebeeld, op de behuizing lijmen. Alles glad sturen.

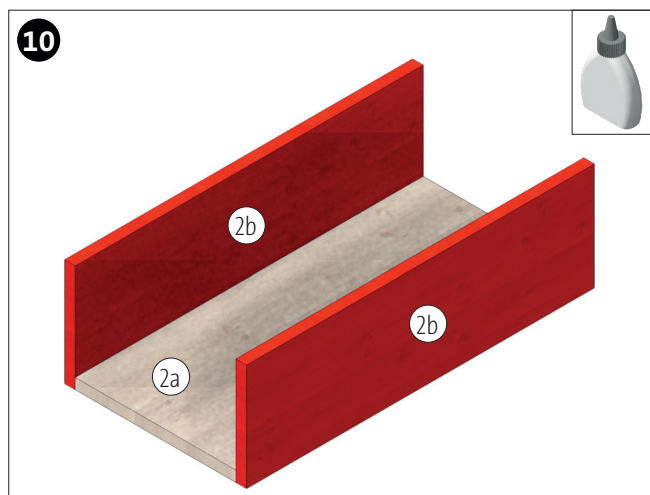


Lijm de triplexplaten (2b) op de triplexplaat (2a).

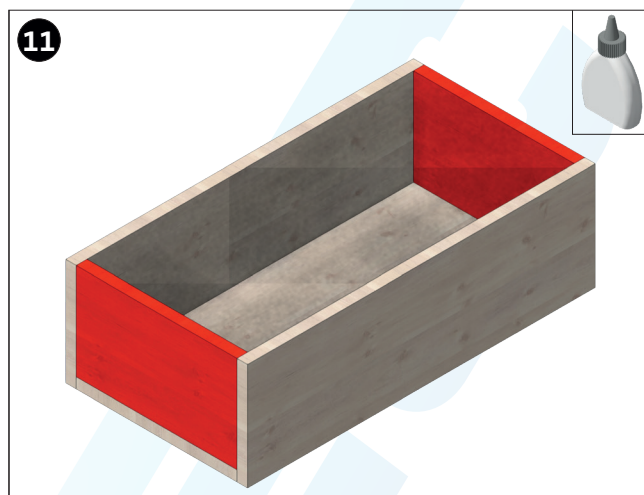


Lijm de triplexplaten (2d), zoals afgebeeld.

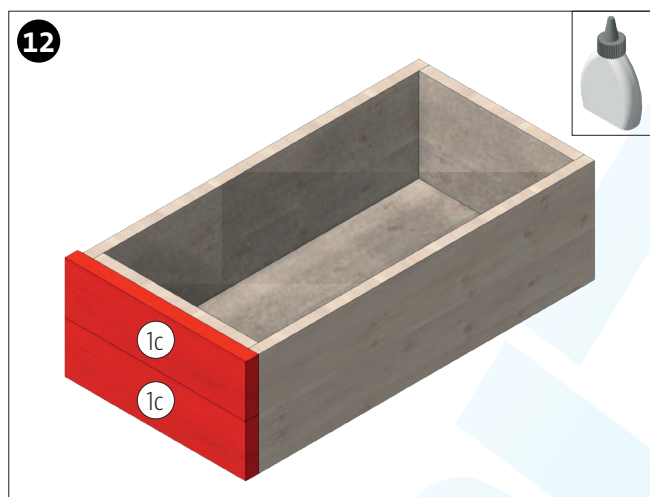

Lijm de twee overgebleven stukken grenen lat (1c), zoals afgebeeld.

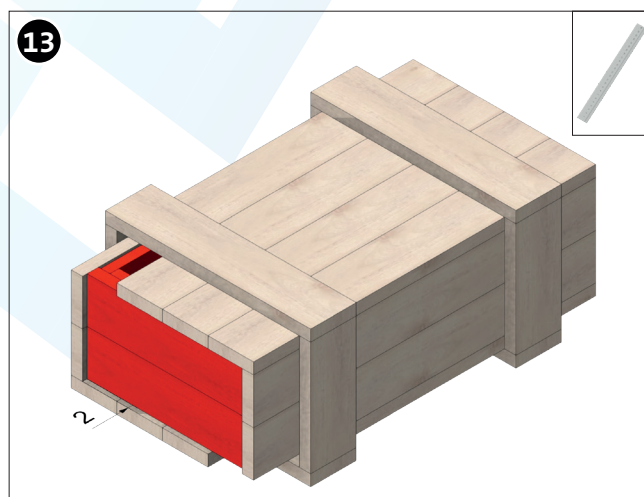

Schuif de lade in de behuizing.
Belangrijk! Nog naschuren indien nodig

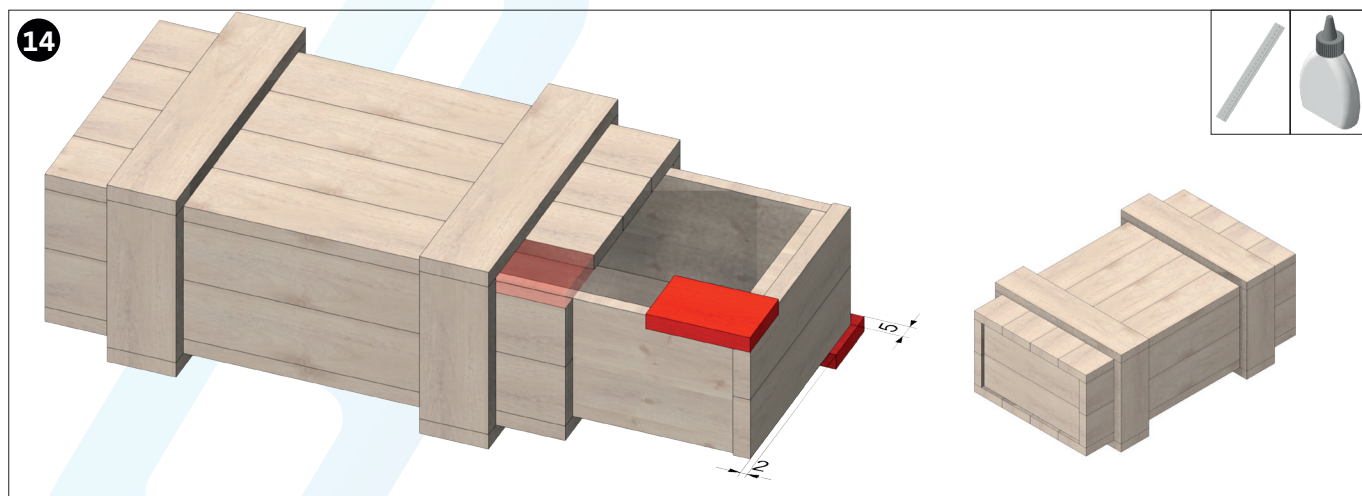

Lijm de houten latten (1b), zoals gebeeld, op de lade. Let op dat het uitsteekt!
KLAAR!

