
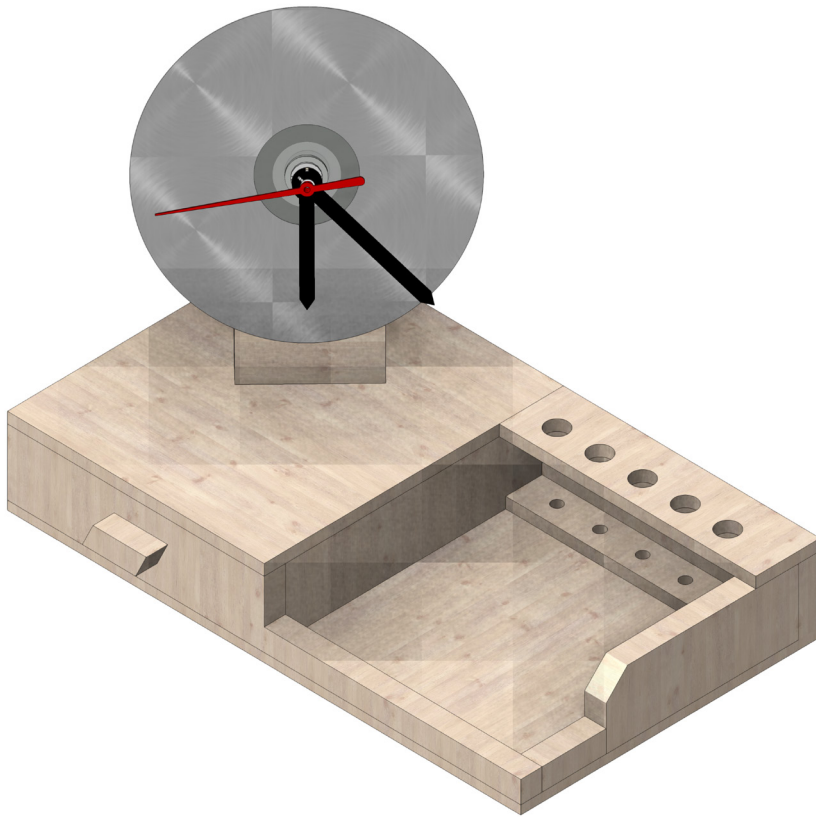
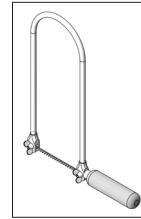


120.298


Büro-Set mit Quarzuhr

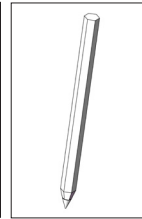


Benötigtes Werkzeug:

Laubsäge oder
Dekupiersäge


Bleistift

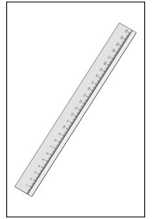


Lineal

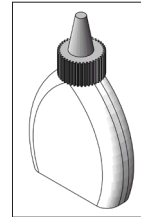


Holzleim

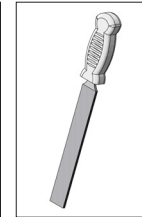


Werkstattfeile

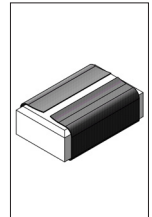


Schleifpapier

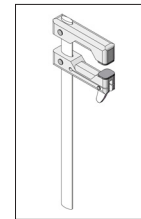


Klemmzwinde

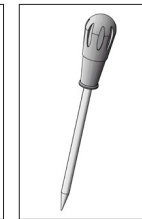

Vorstecher

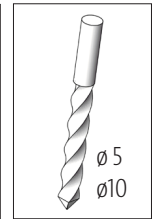

Bohrer

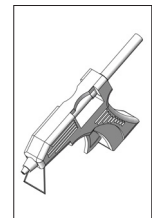


Heisskleber


Hinweis

Bei den OPITEC Werkpackungen handelt es sich nach Fertigstellung nicht um Artikel mit Spielzeugcharakter allgemein handelsüblicher Art, sondern um Lehr- und Lernmittel als Unterstützung der pädagogischen Arbeit. Dieser Bausatz darf von Kindern und Jugendlichen nur unter Anleitung und Aufsicht von sachkundigen Erwachsenen gebaut und betrieben werden. Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr!


Stückliste	Stückzahl	Maße (mm)	Bezeichnung	Teile-Nr.
Sperrholz	1	240x140x4	Grundplatte	1
Sperrholz	2	180x120x5	Deckel/Stifthalter/Schubfach	2
Holzleiste	3	300x30x10	Rahmenleisten	3
Holzleiste	1	200x10x10	Rahmenleiste	4
Holzleiste	1	75x50x20	Halterung Uhrwerk/Uhr	5
CD-Rohling	1	ø120	Ziffernblatt	6
Quarzwerk	1		Quarzwerk	7
Zeigerpaar Metall	1	60/46	Uhrzeiger	8
Sekundenzeiger	1	70	Sekundenzeiger	9
Linsen-Kreuzschlitzschraube	1		Schraube	10
Unterlegscheibe	1	20/10,5	Befestigung CD	11
Unterlegscheibe	1	4/3	Befestigung	12

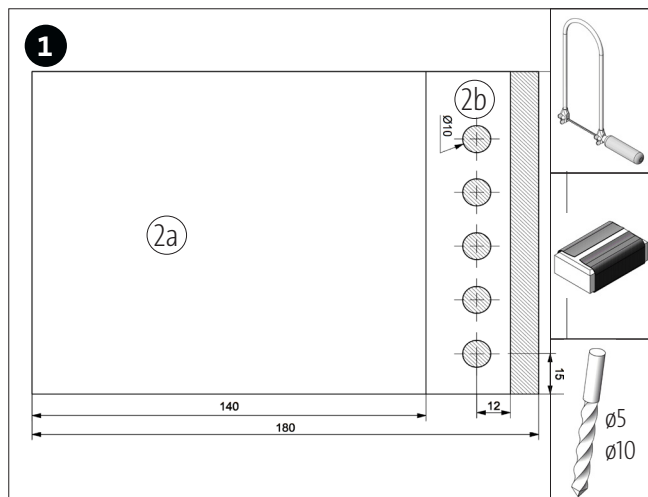


Die Schablone für den Deckel (2a) und den Stiftehalter (2b) (Seite 5) auf ein Sperrholz (2) übertragen. Bohrungen ($\varnothing 5$, $\varnothing 10$) durch bohren und anschließend die Teile aussägen und säubern.

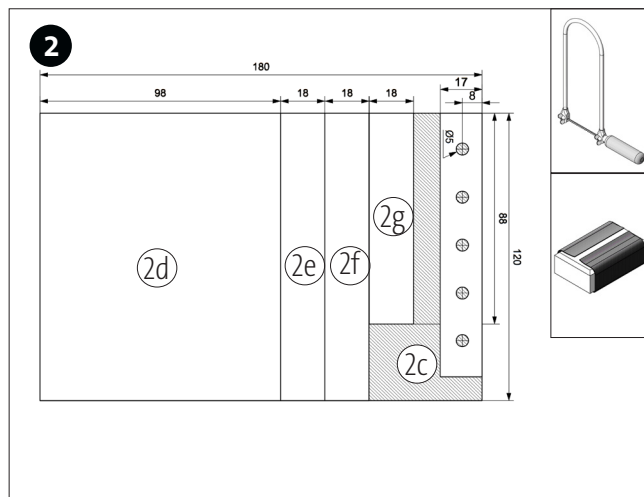


Die Schablone für das Schubfach/Stiftehalter (2d, 2e, 2f, 2g, 2c), (Seite 7) auf das zweite Sperrholz (2) übertragen. Anschließend die Teile aussägen und säubern.

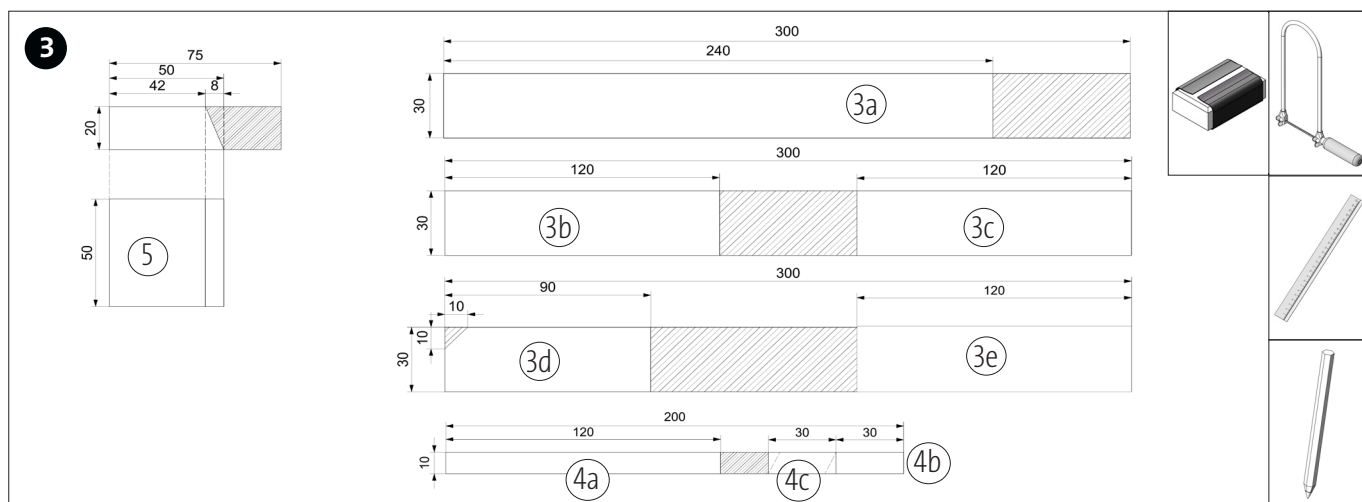


Die Holzleisten (3-5) nach Bemaßung wie abgebildet ablängen. Sägeschnitte säubern.

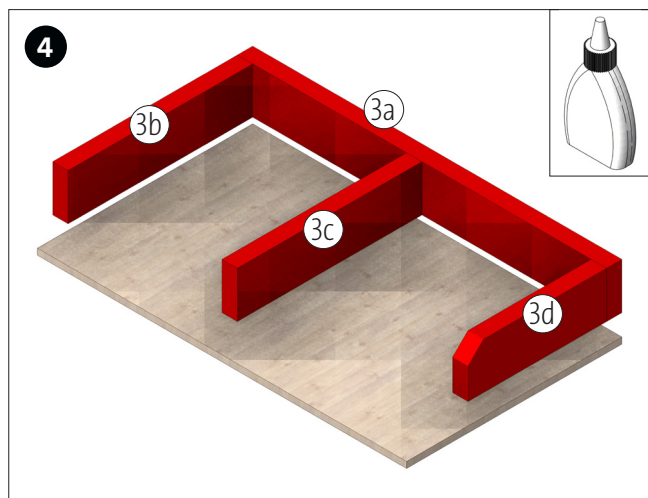


Die Holzleisten (3a-3d) wie abgebildet auf die Grundplatte aufleimen.

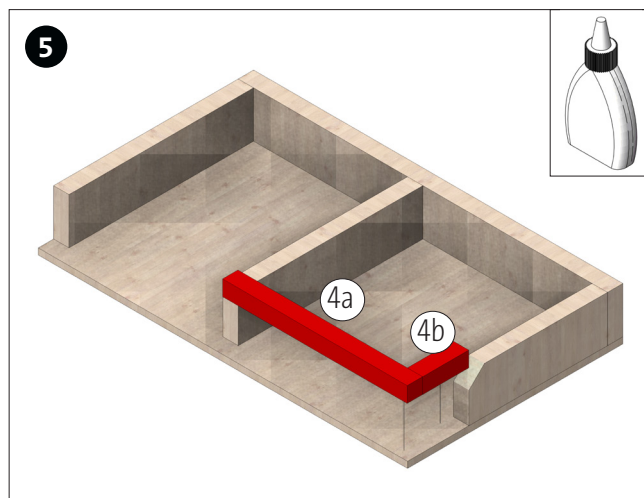


Die vorderen Fachleisten (4a+4b) wie abgebildet aufleimen.

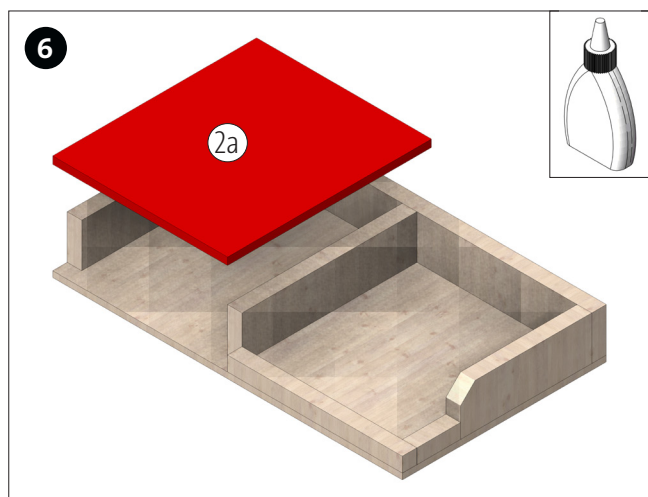


Die Deckplatte (2a) wie oben gezeigt bündig zur Hinter- und Seitenkante aufleimen.

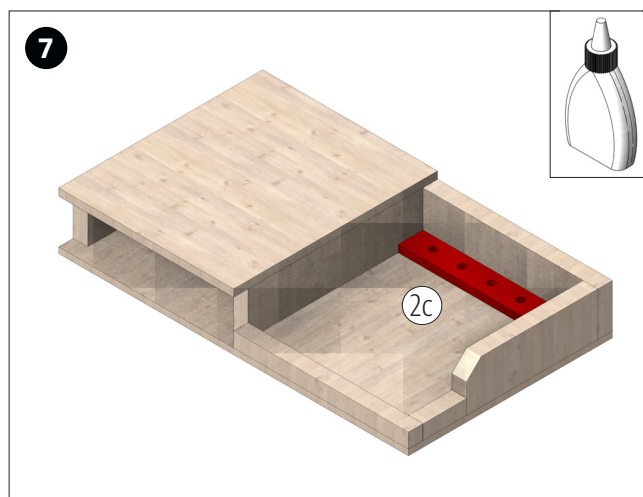


Das Unterteil des Stiftehalters (2c) wie abgebildet einleimen.

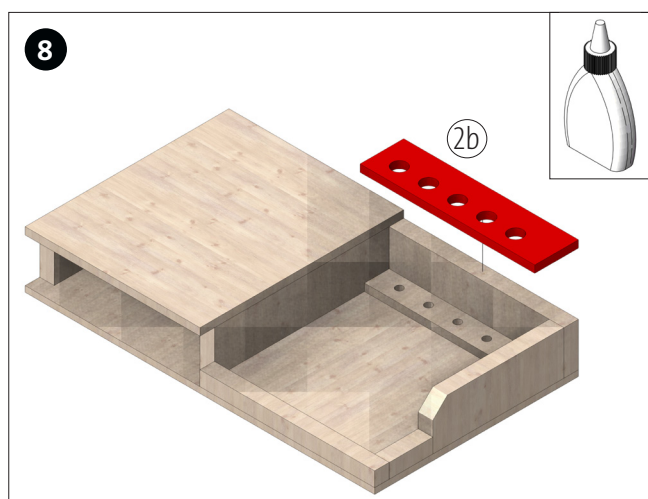


Das Oberteil des Stiftehalters (2b) wie abgebildet bündig zur Hinterkante aufleimen.

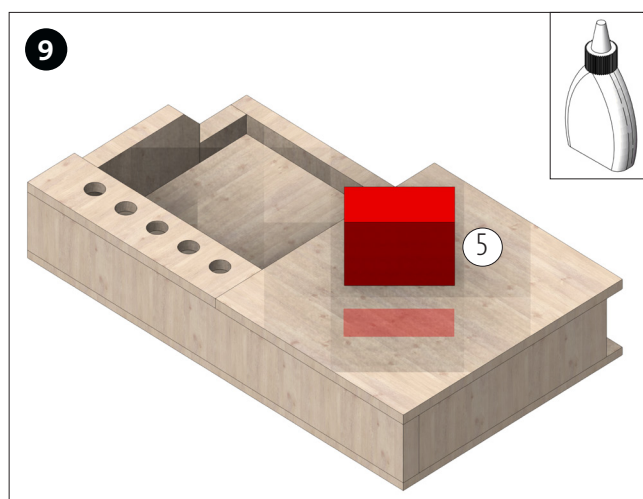


Den Aufbau für das Uhrwerk (5) wie oben mit der abgeschrägten Seite nach unten auf die Deckplatte (2a) aufleimen.

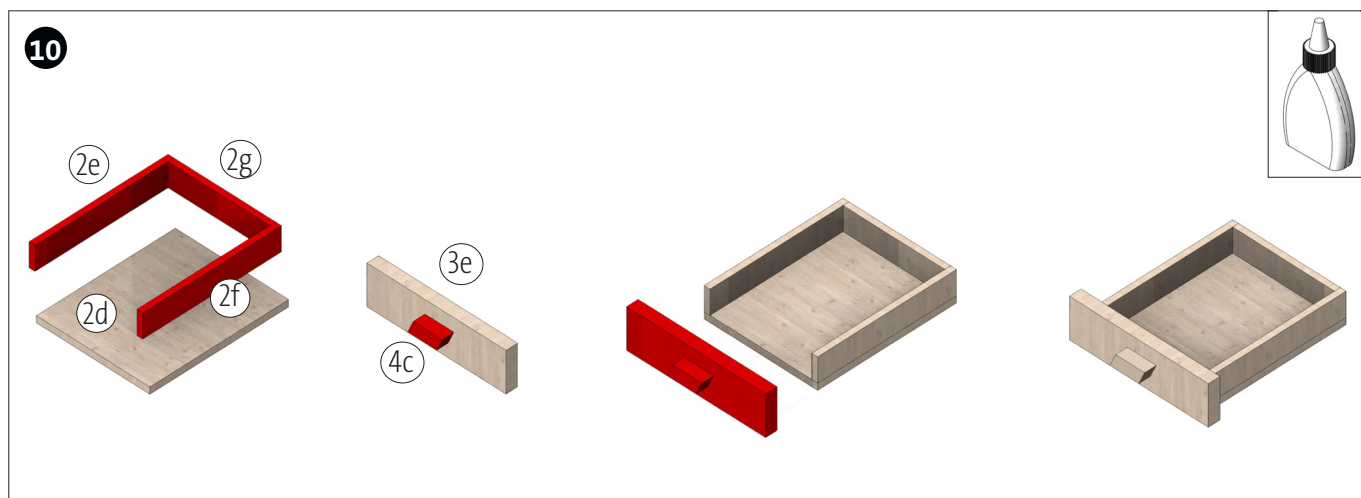


Die Fachleisten (2e-2f) auf den Fachboden (2d) aufleimen. Das Griffteil (4c) wie gezeigt ausgemittelt auf den Schubfachdeckel (3e) aufleimen. Den fertigen Deckel ausgemittelt bündig zur Unterkante am Fach anleimen.

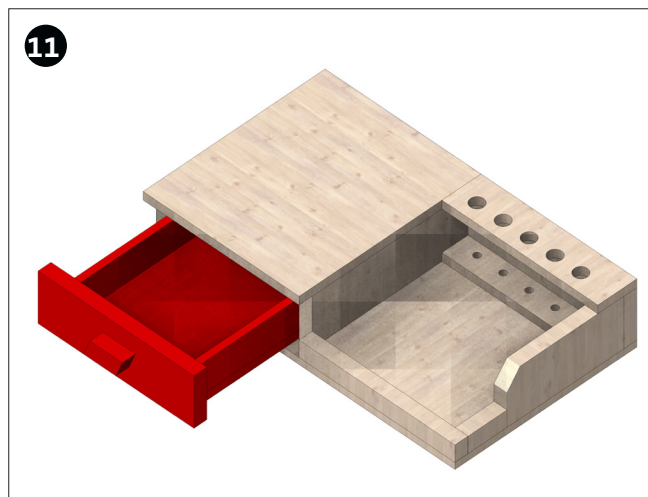


Das fertige Fach in die Fachöffnung einschieben.

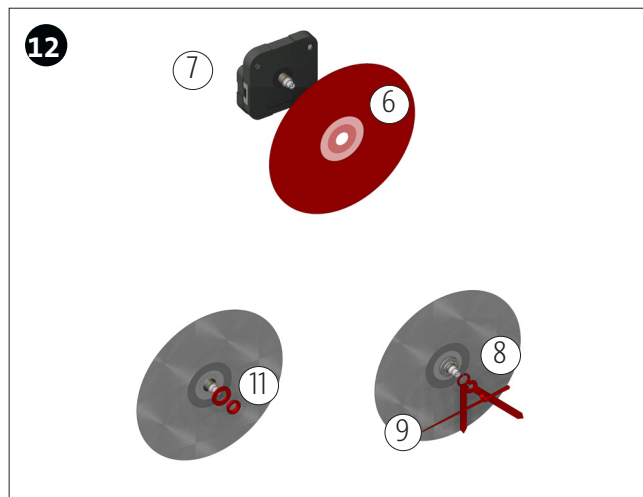

Den CD-Rohling (6) auf der Quarzwirkwelle aufstecken. Mit der Unterlegscheibe (11) und beiliegender Einschraubmutter befestigen. Anschließend die Zeiger wie abgebildet aufstecken.

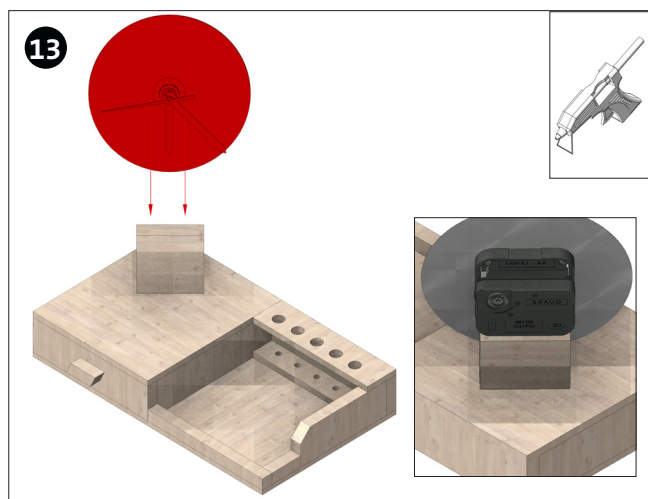

Die fertige Uhr mit Heisskleber auf dem Aufbau (5) aufkleben.

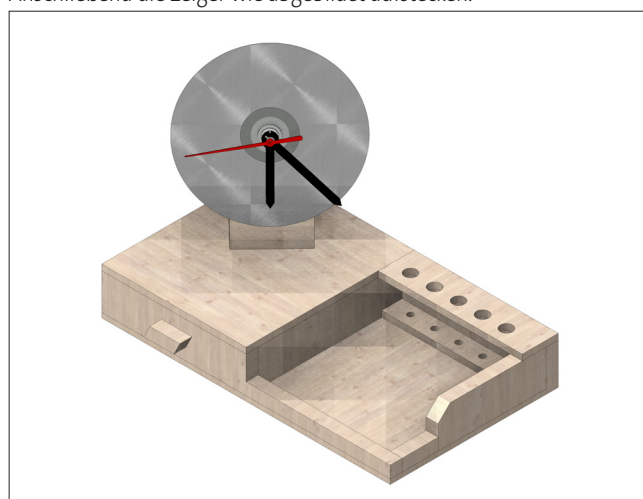

Fertig!

