



101.812


Tender

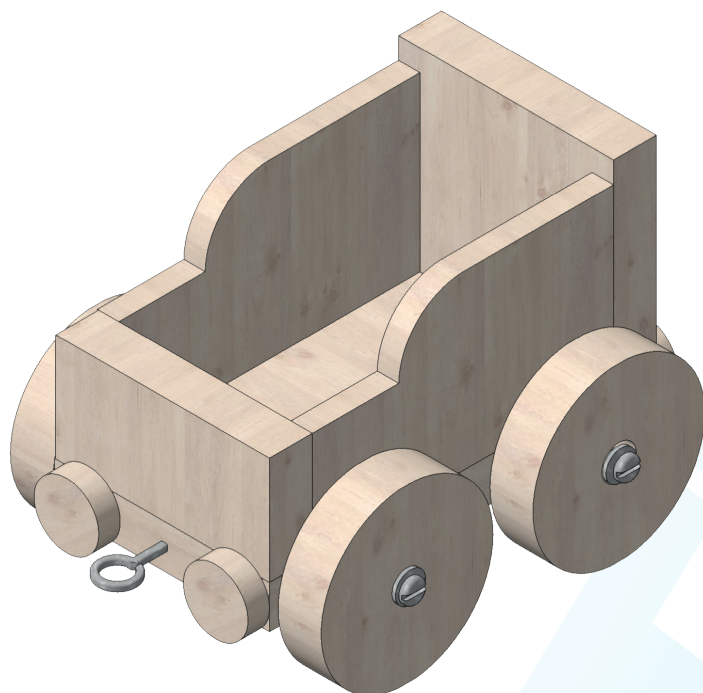

Benodigd gereedschap:

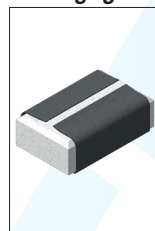


Schuurpapier

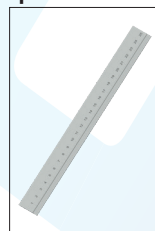


Liniaal



Potlood

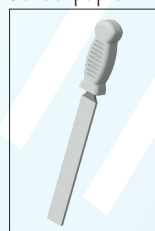


Vijl

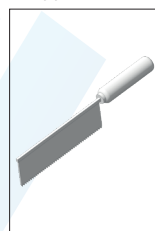

Toffelzaag



Figuurzaag

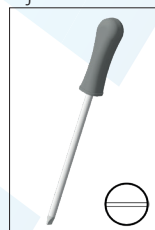

Schroevendraaier



Boor



Priem



Tang




Houtlijm


OPMERKING:

OPITEC-bouwpakketten zijn leermiddelen ter ondersteuning van pedagogische en educatieve activiteiten. Ze zijn bedoeld voor gebruik binnen onderwijs en begeleiding, niet als speelgoed. Het bouwen en gebruiken van dit pakket mag uitsluitend onder toezicht van een volwassene plaatsvinden. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!


Onderdelenlijst	Aantal	Afmetingen (mm)	Omschrijving	Onderdeelnr.
Houten lat	1	200x50x10	Grondplaat + Wanden	1
Houten lat	1	250x40x5	Zijdelen	2
Rondhout	1	ø15x100	Stootblokken	3
Houten wiel	4	ø40x10	Houten wiel	4
Schroefvoog	1	12	Koppeling	5
Schroefhaak	1	20	Koppeling	6
Tussenringen	10	9/4,3	Tussenringen	7
Schroeven	4	2,9x25	Bevestiging wielen	8

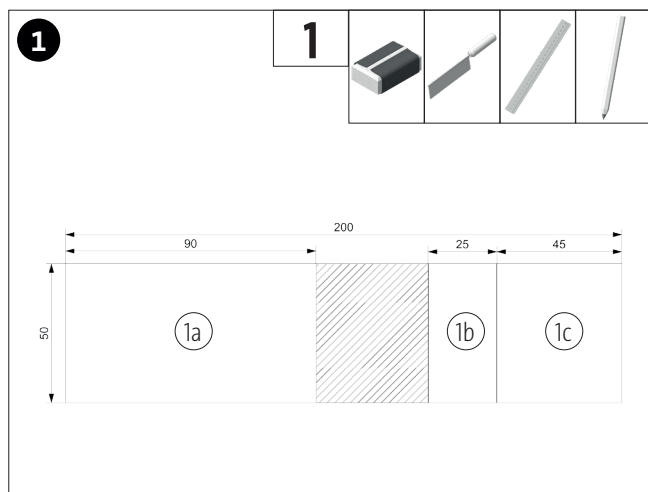


Zaag de delen 1a, 1b en 1c van de houten lat (1) op lengte, zoals afgebeeld, en schuur de zaagkanten.

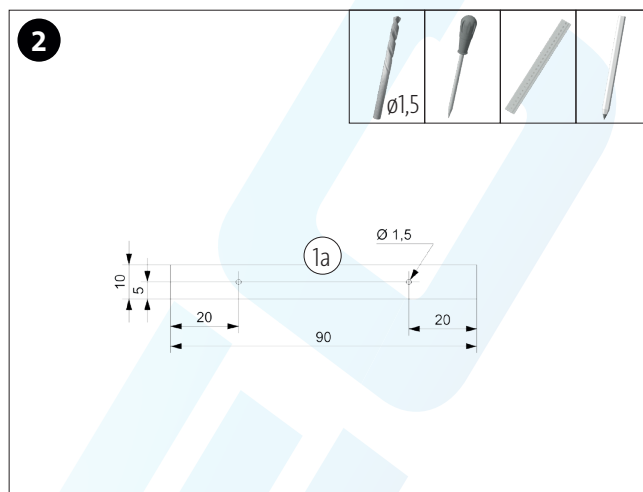


Markeer de gaten voor de wielschroeven, volgens de tekening, op beide lange zijdes van de houten lat (1a) en boor voor met een $\varnothing 1,5$ mm boor.

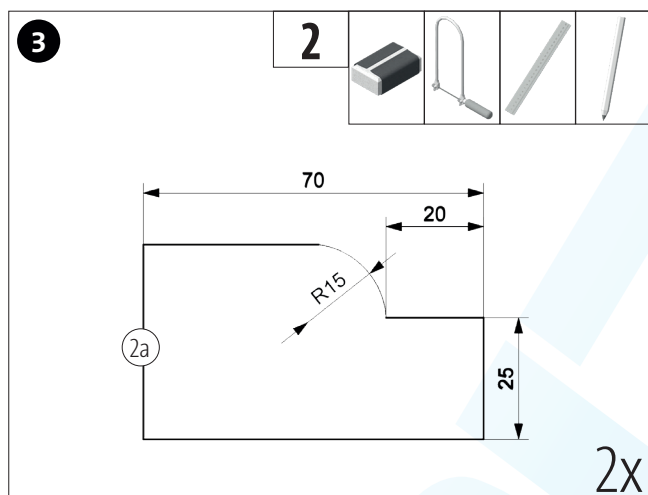


Breng de afmetingen voor de zijwanden over op de houten lat (2). Zaag de zijwanden uit en maak ze netjes.

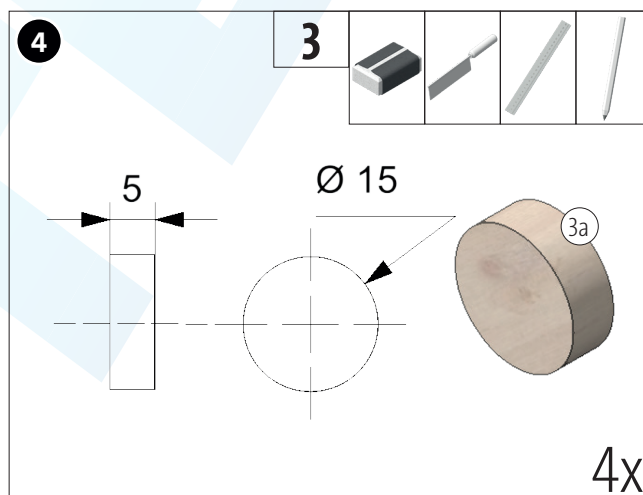


Van het rondhout (2) vier stootblokken van 5 mm lang afzagen en de zaagkanten schuren.

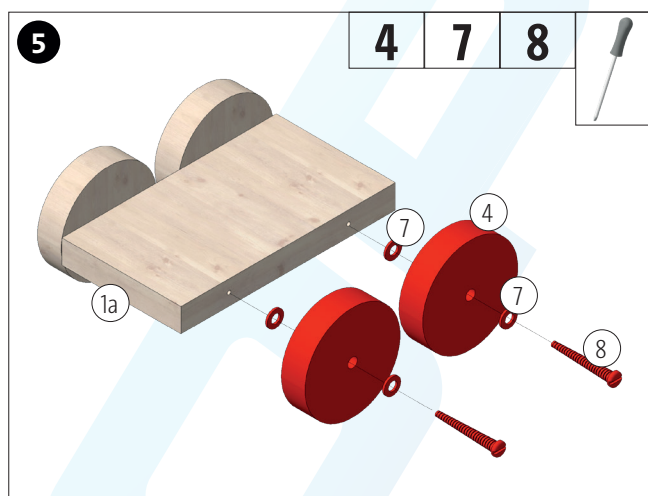


Schroef de wielen (4) op de bodemplaat (1a) met behulp van de tussenringen (7) en de schroeven (8).

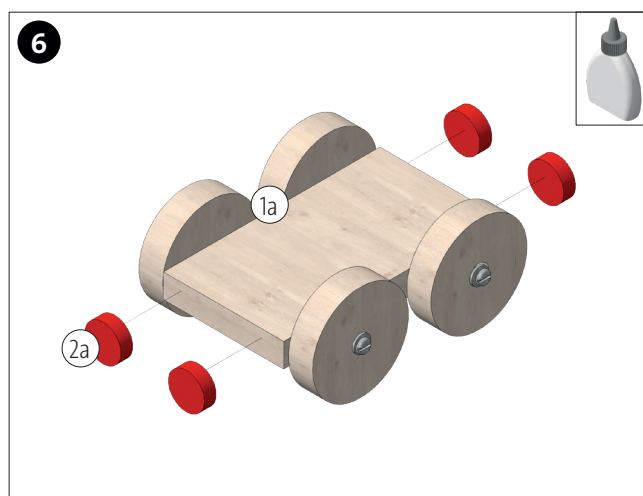


Lijm de 4 stootblokken (2a) aan beide zijden van de bodemplaat (1a) zoals afgebeeld

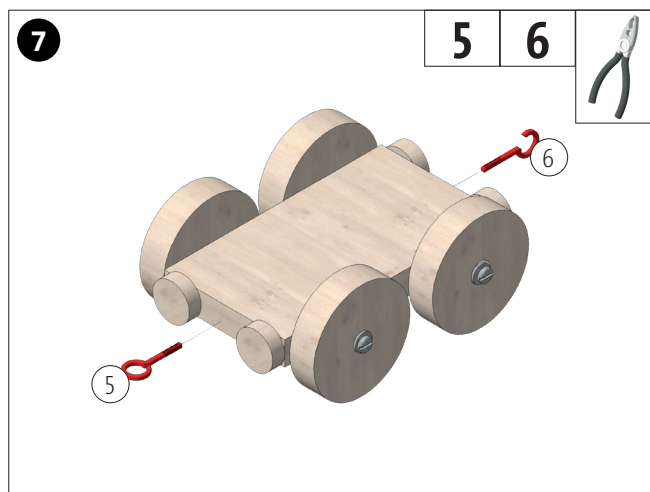

De ringschroef (5) en de schroefhaak (6) in het midden tussen de stootblokken schroeven.

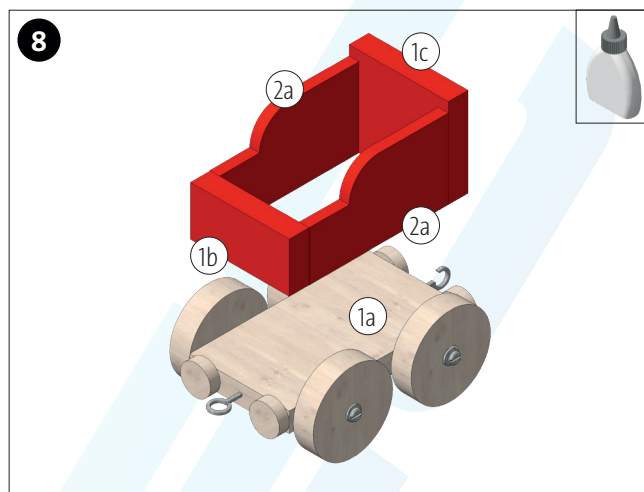

Lijm de wanden (1b + 1c) en de zijwanden (2a) op de bodemplaat (1a) zoals afgebeeld.

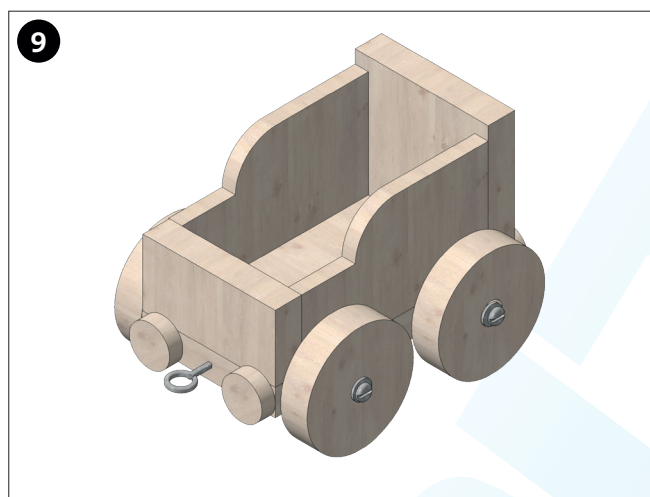

KLAAR!