

OPITEC

Hobbyfix

1 0 8 . 1 5 7

SEGGIOLINO RIPIEGHEVOLE

Avvertenza:



I kit della OPITEC non sono generalmente oggetti a carattere ludico che normalmente si trovano in commercio, ma sono sussidi didattici per sostenere l'insegnamento e l'apprendimento. Questi kit possono essere costruiti e utilizzati solo da bambini e ragazzi sotto la guida e la supervisione di adulti esperti. Non adatto per bambini sotto i 36 mesi. Pericolo di soffocamento!



Elenco dei componenti

Nr.	descrizione	quantità	misura
1	gamba interna	2	20x30x500 mm
2	diagonale per gamba interna	2	20x30x350 mm
3	gamba esterna	2	20x30x500 mm
4	diagonale della gamba esterna	1	20x30x350 mm
5	telaio del seggiolino	2	20x30x350 mm
6	asse per sedersi	3	15x100x350 mm
7	vite a testa svasata con dado	4	M 6x55
8	tondino di fissaggio	1	ø 6x250 mm
9	dischi in legno	3	ø 20
10	tasselli	2	ø 6x250 mm

Costruzione

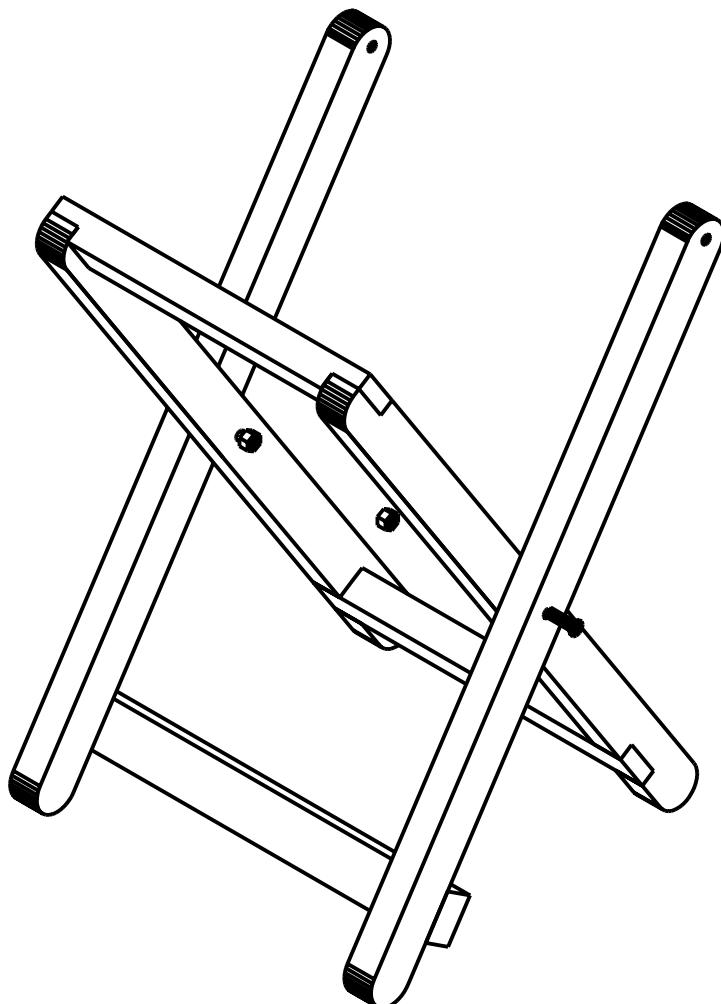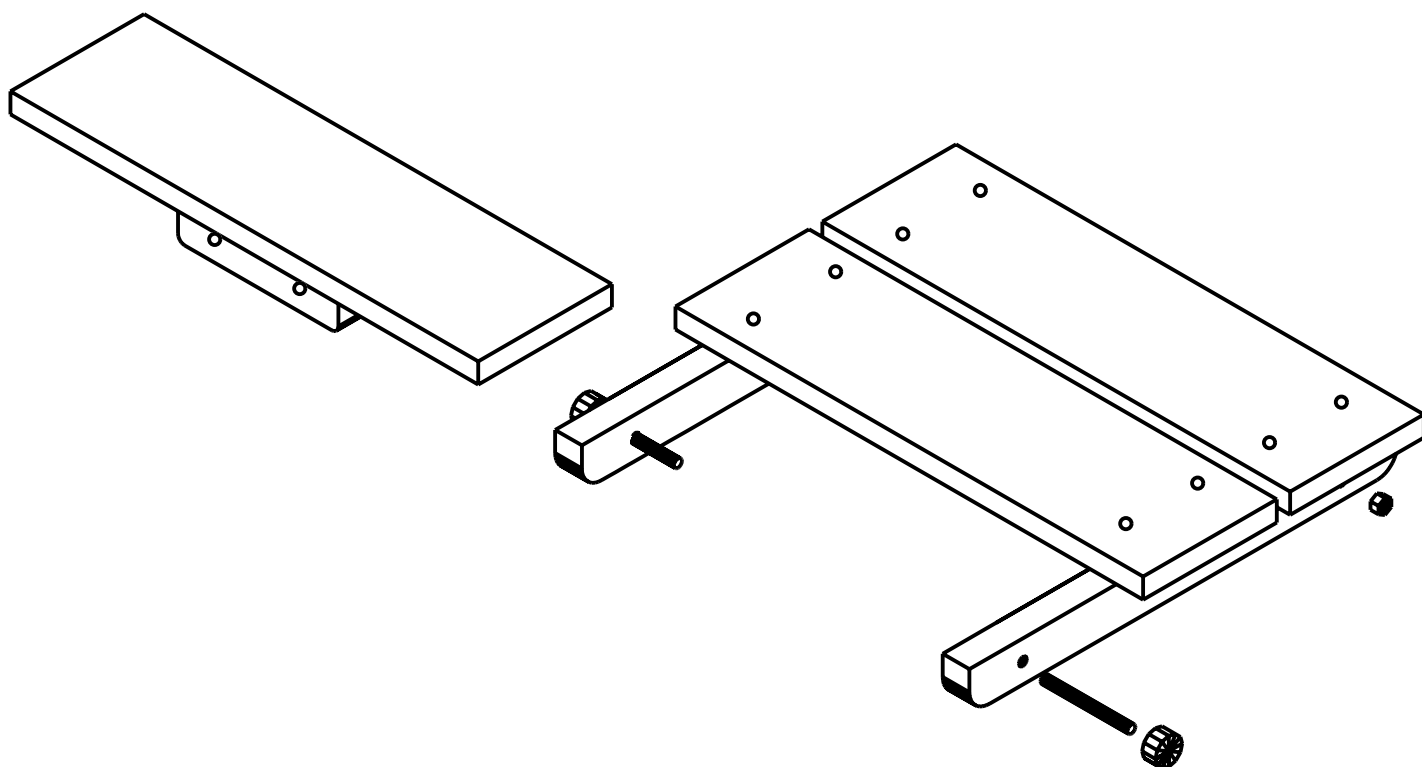

scala 1 : 4


Istruzioni per il montaggio

Si consiglia di montare il seggiolino gradualmente secondo le istruzioni di montaggio e confrontare sempre con i disegni.

Tutte le misure necessarie sono indicate sull'elenco componenti e sui disegni.


1. Telaio interno

1. Tagliare a misura i componenti 1 alla lunghezza 460 mm e quelli 2 a 230 mm, arrotondare, togliere gli spigoli. Il resto del listello 2 serve per la parte 11.
2. Praticare uno scalino nei componenti 2 ed inserire componenti 1.
3. Praticare i fori ($\varnothing$ 6 mm) nei componenti 1 e svasare i fori
4. Comporre il telaio interno a forma rettangolare (più tardi si praticherà il foro da 6 mm per l'arresto).

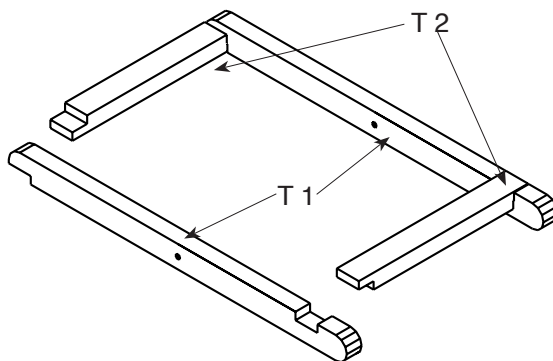


2. Telaio esterno

1. Tagliare i componenti 3 a 460 mm e quello 4 a 270 mm, arrotondare e togliere gli spigoli.
2. Praticare i fori nei componenti 3 e svasarli al lato esterno.
3. Tagliare dal tondello 10 2 tasselli da 30 mm.
4. Praticare i fori per i tasselli nel componente 4.
5. Incollare il componente 4 a ca 40 mm dall'estremità sul componente 3. Allungare i fori per i tasselli nei componenti 3 a ca 15. Assemblare i componenti 3 e 4 mediante tasselli e controllare che essi si trovino in squadra da 90°.
6. Avvitare i componenti 3 dall'esterno (vite 7) in modo girevole al telaio interno.

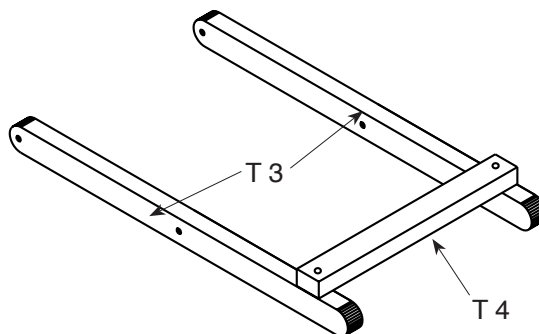

3. Superficie per sedersi

1. Tagliare a 320 mm i componenti 5, arrotondare e togliere gli spigoli. Smussare gli spigoli dei componenti 6 e praticare i fori per i tasselli secondo disegno.
2. I componenti 11 vengono tagliati dallo scarto del componente 2, arrotondati e smussati gli spigoli. Quindi essi vengono incollati come guida per il telaio interno ai componenti 5 in modo che il foro di 6.5 mm (parte 5) per il tondino d'arresto si trovi al centro.
3. Praticare nel componente 11 (resto di ca. 20 x 30 x 120 mm) i fori e levigare il tutto. Il componente 11 viene incollato come arresto centralmente alla parte inferiore del seggiolino spostato all'indietro di 10 mm. I fori servono per poter inserire gli arresti quando il seggiolino viene ripiegato.
4. Il componente 12 (arresto) viene incollato centralmente sotto il sedile alla parte anteriore spostato indietro di 10 mm.
5. Praticare centralmente nei due dischi di legno (componente 9) fori del $\varnothing$ di 6 mm e 5 mm di profondità nei quali vengono incollati i due tondini (componente 8) della lunghezza di 70 mm (arresto).
6. Assemblare il telaio ripieghevole con la parte per sedersi. (componente 7)
7. Ora si mette il seggiolino in posizione di utilizzo e si praticano i fori nelle parti 11 e 1 (foro da 6,5 mm) che servono per poter inserire l'arresto (parti 8/9).
8. Inserire ai due lati gli arresti.

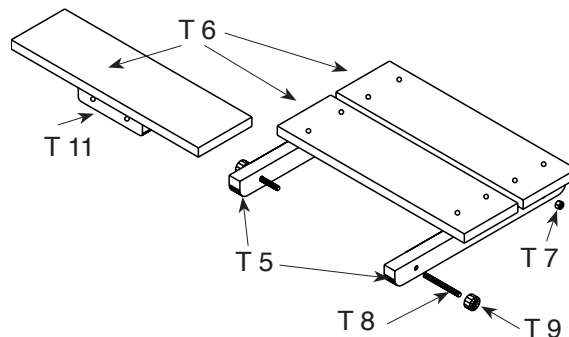


4. Infine trattare le superfici con vernice incolore.


IMPORTANTE !


Per evitare di farsi male alle mani, in posizione aperta del seggiolino, si dovrà inserire i tondini di arresto negli appositi fori.

Telaio esterno

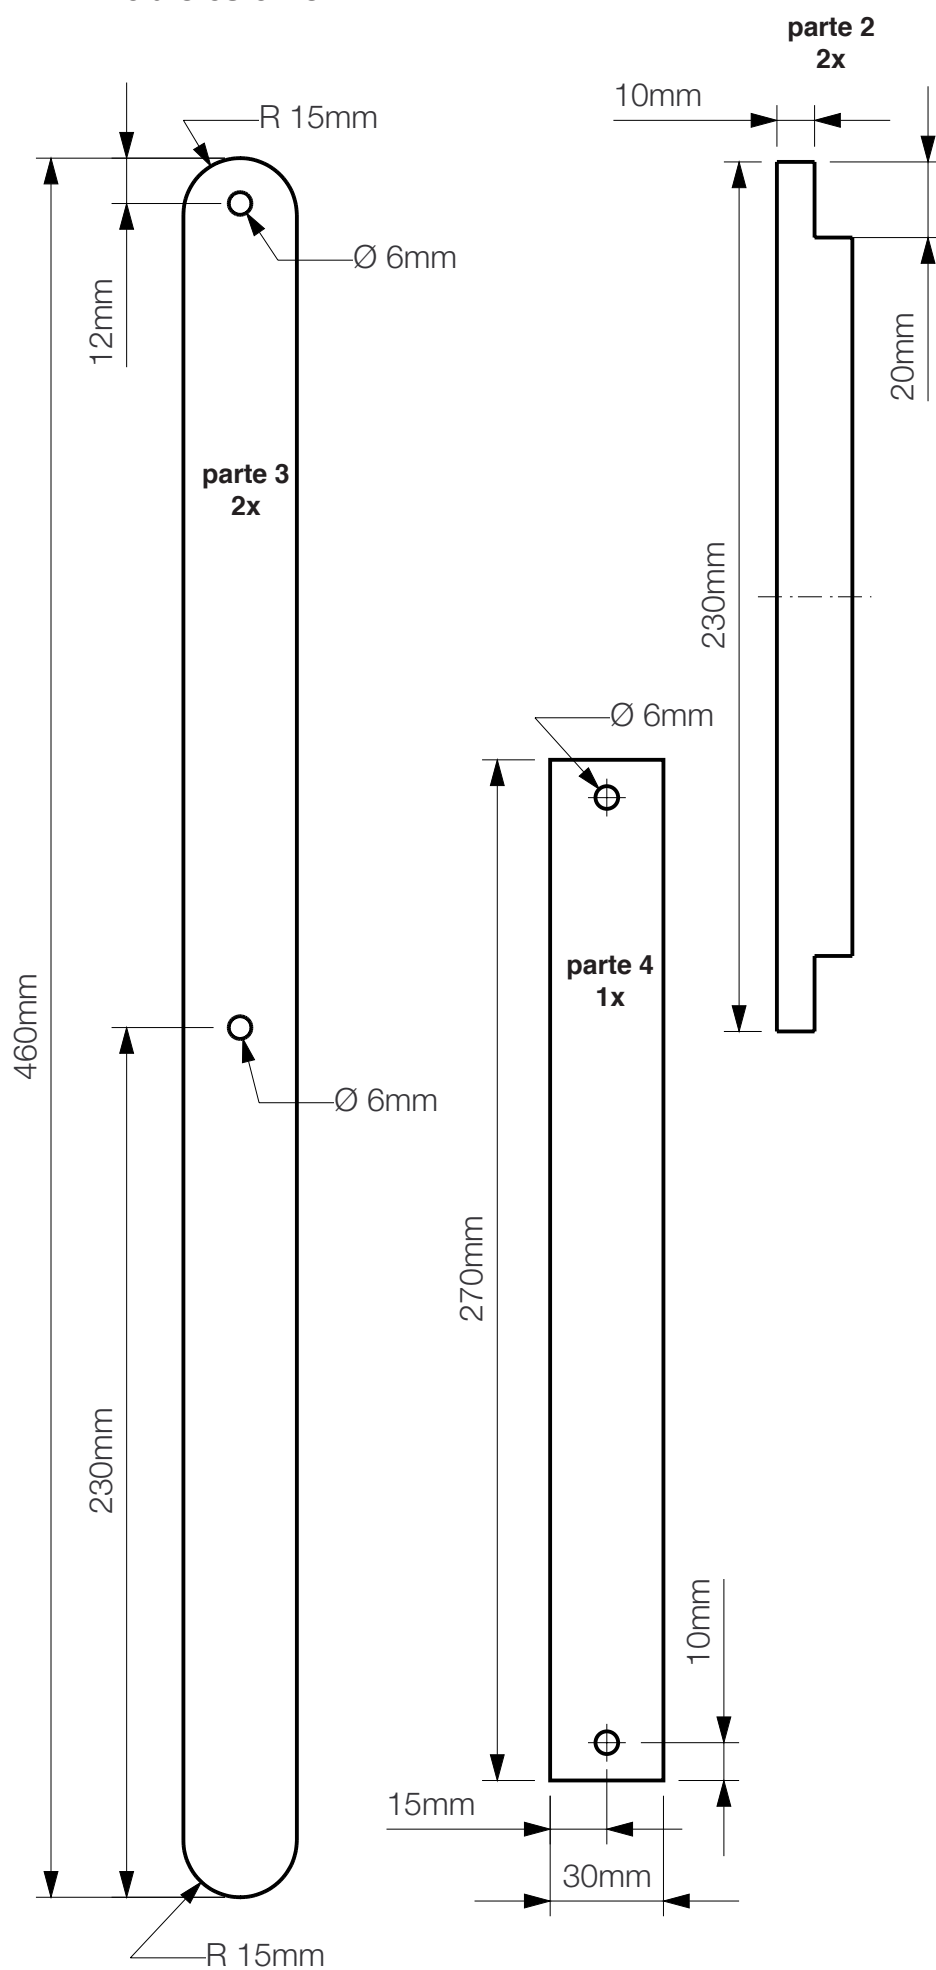


telaio interno

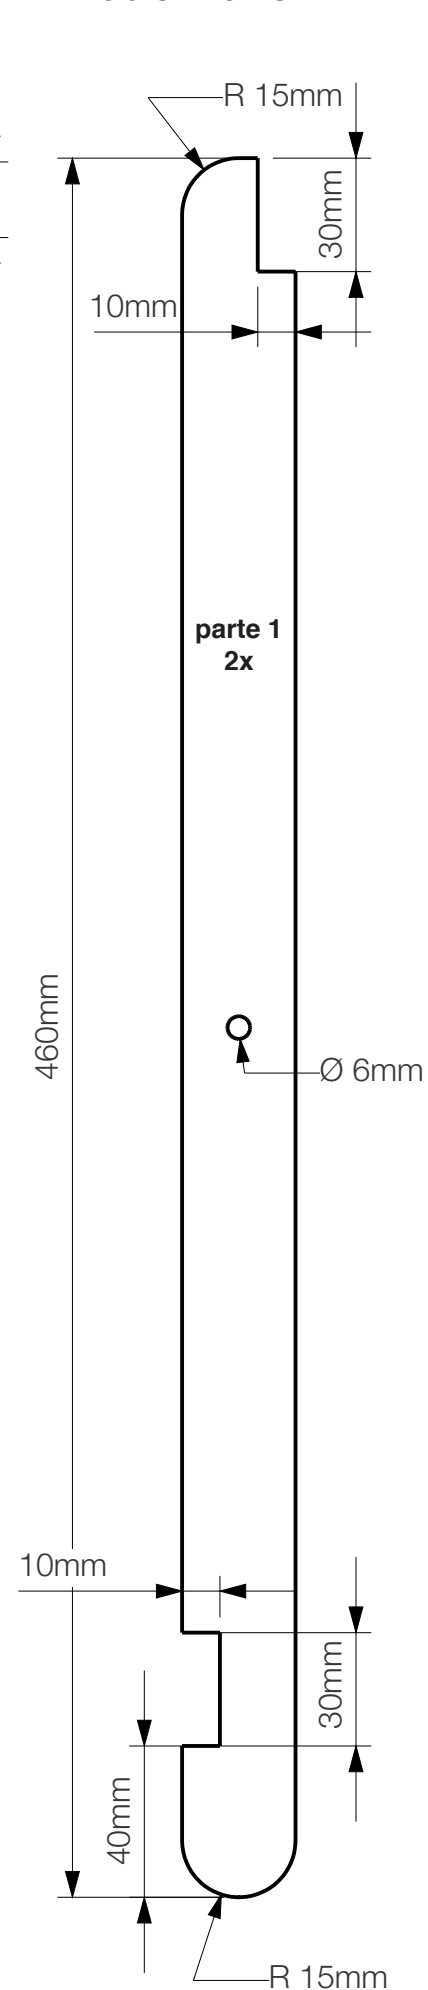


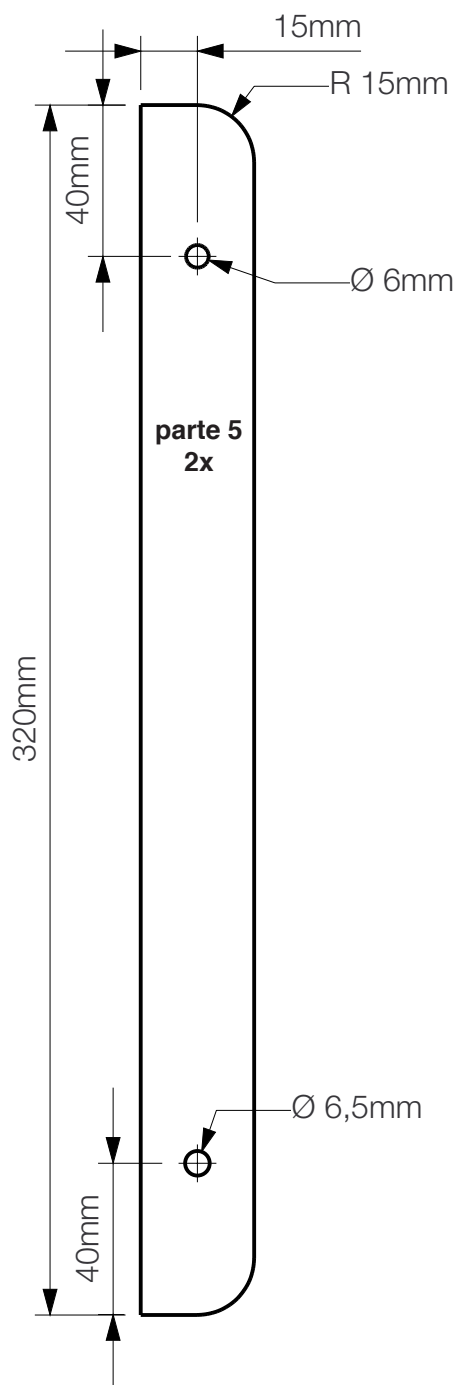


tassello
12x

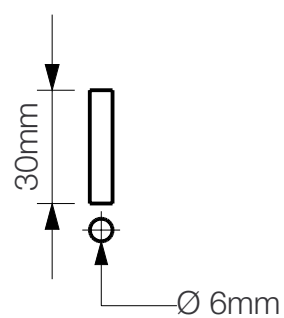


parte 8
tondello di arresto
2x

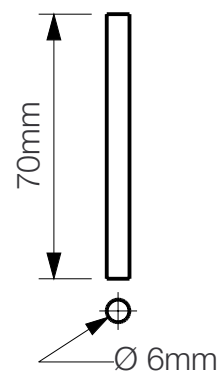

parte 11
1x

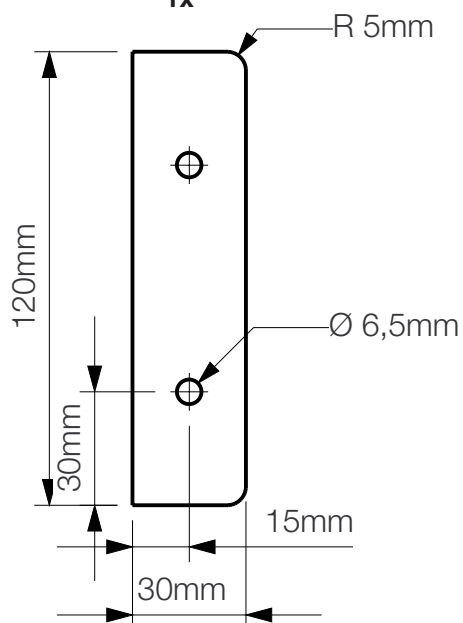

**fori per i tasselli nei listelli (parti 6),
praticarli da ambe due le estremità**

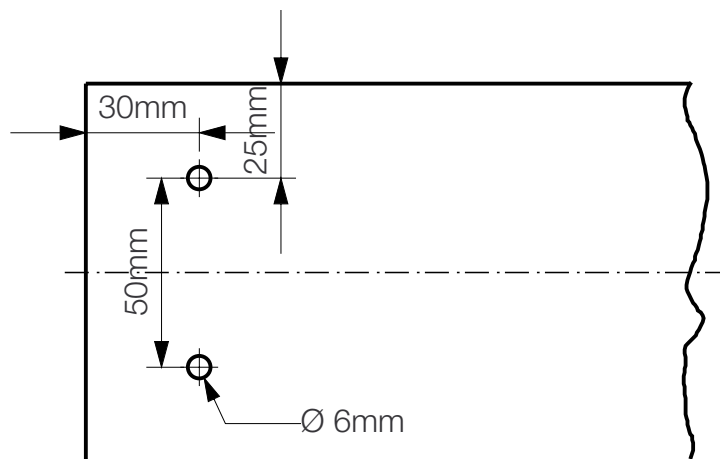

parte 9
disco terminale per il
tondello di arresto
2x

