



211.470


Elektrovoertuig met riemaandrijving

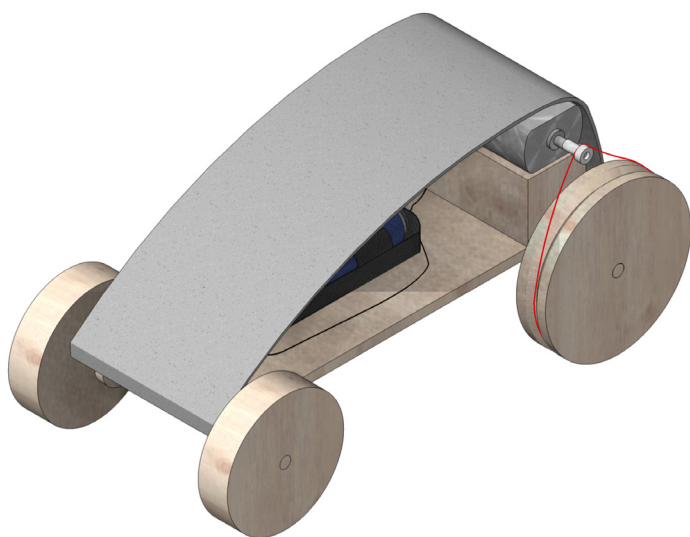


Benodigd gereedschap:

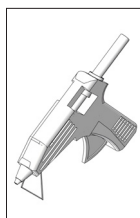



Lijmpistool

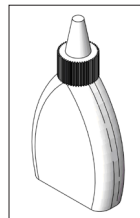

Houtlijm

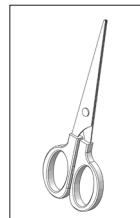


Schaar

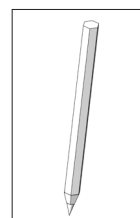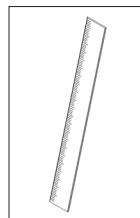Schrijf-/teken-
potlood


Liniaal



Hobbymes

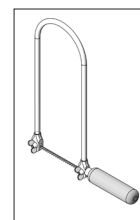


Figuurzaag

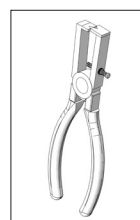Isolatie afstrip-
tang


Let op!

Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgoed, maar leermiddelen als ondersteuning in het onderwijs. Dit bouwpakket mag door kinderen en jongeren alleen onder toezicht van een volwassene worden gebouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!


Stuklijst	Aantal	Afm. (mm)	Omschrijving	Nr.
Triplex bodemplaat klein	1	130x50x3	Bodemplaat	1
Houten lat	1	50x20x20	Houder motor & schakelaar	2
Houten wiel	2	ø40	Voorwiel	3
Houten wiel	1	ø50	Achterwiel	4
Katrolwielen	1	ø50	Aandrijf wiel	5
Rondhout	2	ø4x100	As	6
Elastiekje	1	ø40	Aandrijving	7
Verloopstuk	1	4/2	Plaats van de motor	8
Grijsbord	1	210x150x1	Opbouw	9
Drukschakelaar	1	29	Schakelaar	10
Motor	1		Motor	11
Batterijhouder	1		Batterij	12

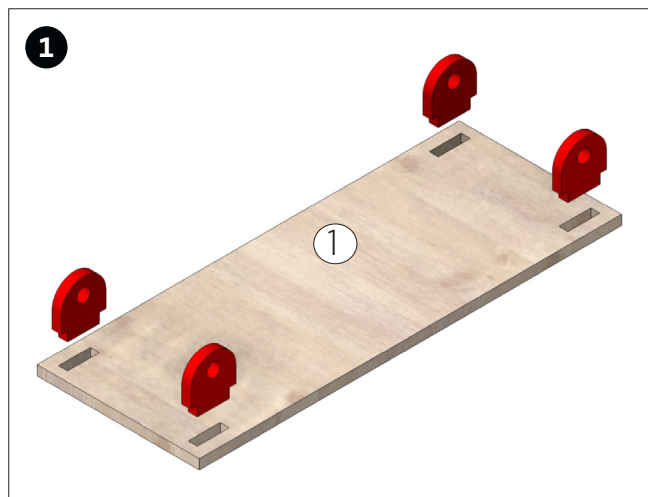


De 4 as-houders zoals afgebeeld in de bodemplaat steken.

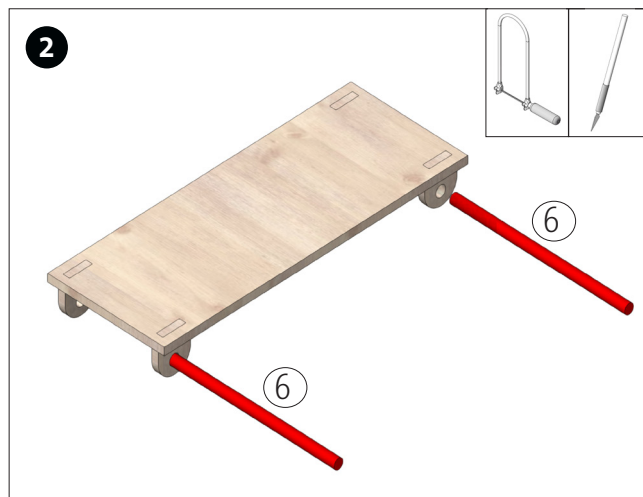


De beide assen (6) op een lengte van 75 mm inkorten en aansluitend zoals afgebeeld in de as-houders steken.

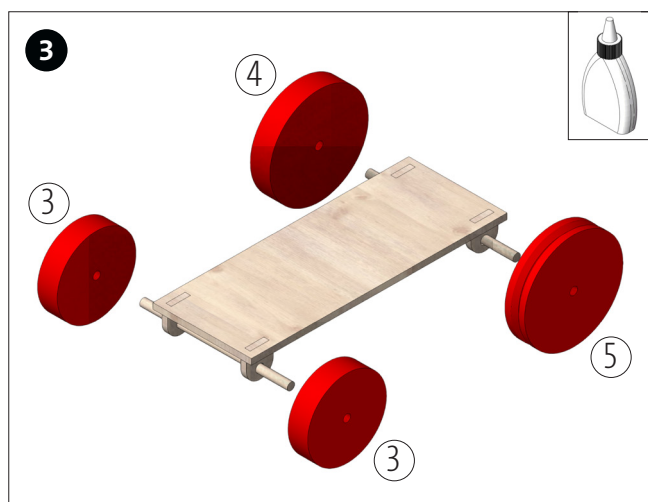


De beide voorwielen (3) op de vooras steken. Op de achteras links het achterwiel (4) en rechts de aandrijf-as (5) steken. Eventueel vastlijmen.

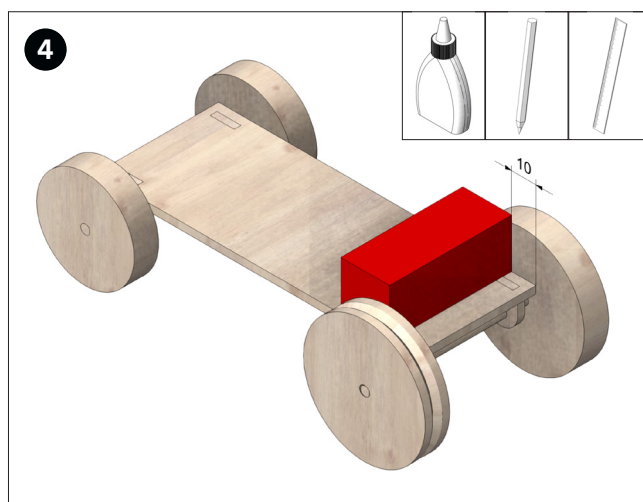


Aan de achterkant van de bodemplaat 10 mm afmeten en het houten latje (2) op de bodemplaat lijmen.

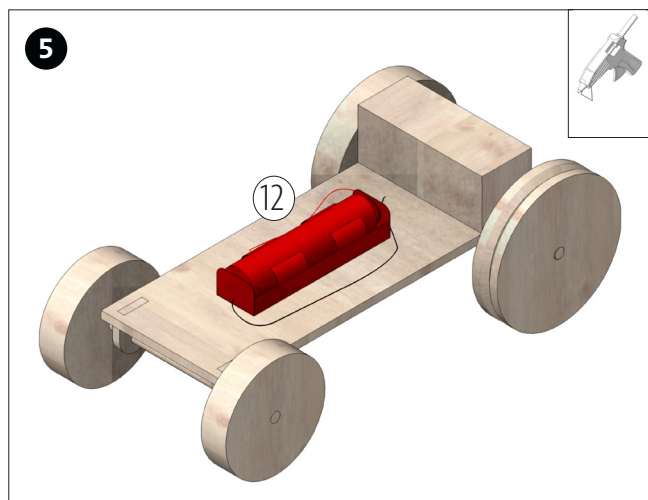


De batterijhouder (12) zoals afgebeeld met het lijmpistool in het midden op de bodemplaat lijmen.

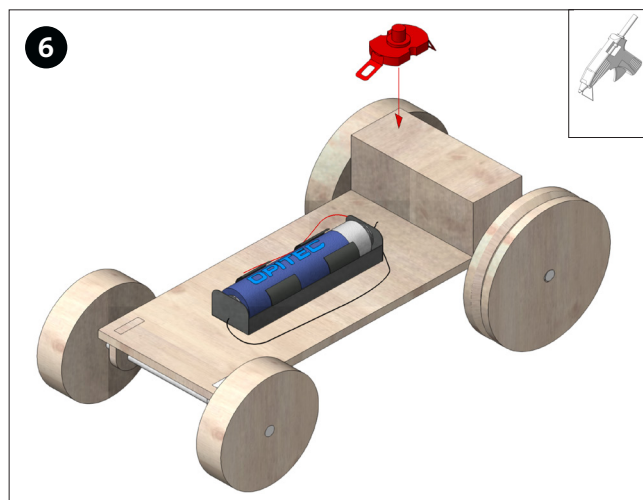


De drukschakelaar (10) zoals afgebeeld op de houten lijst, aan de achterkant, vastlijmen.

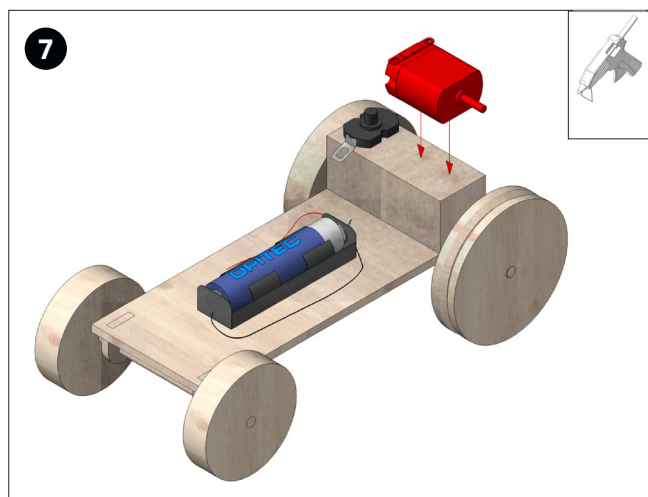


De motor met de aansluitingen naar boven zo op de houten lijst plakken, dat de as over het aandrijfwiel zit.

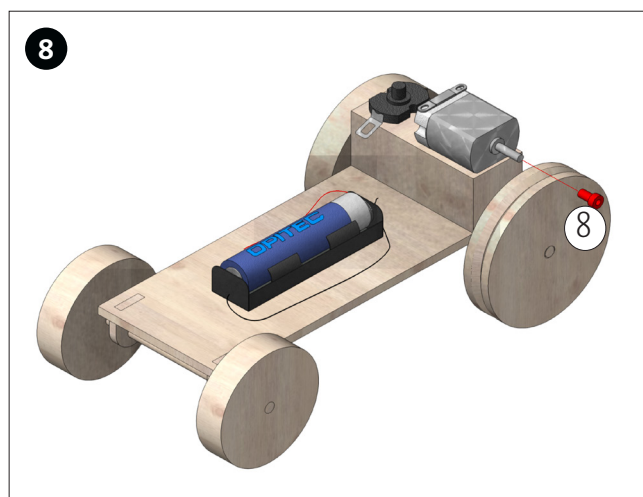


Bevestig het verloopstuk (8) op de motoras.

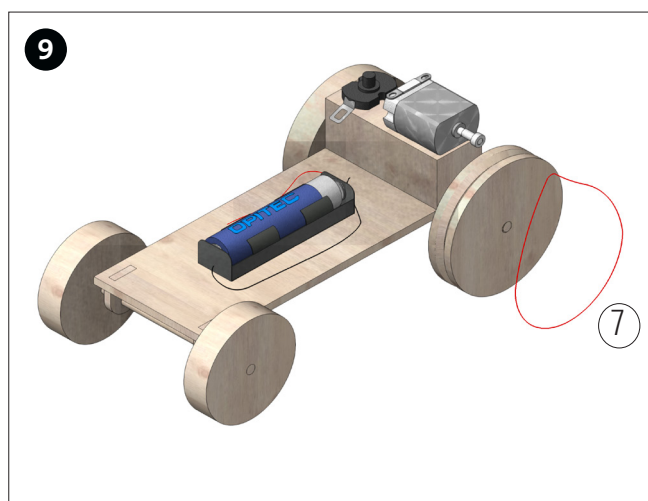


Het elastiek (7) zoals afgebeeld op het katrolwiel (6) en het verloopstuk (8) plaatsen.

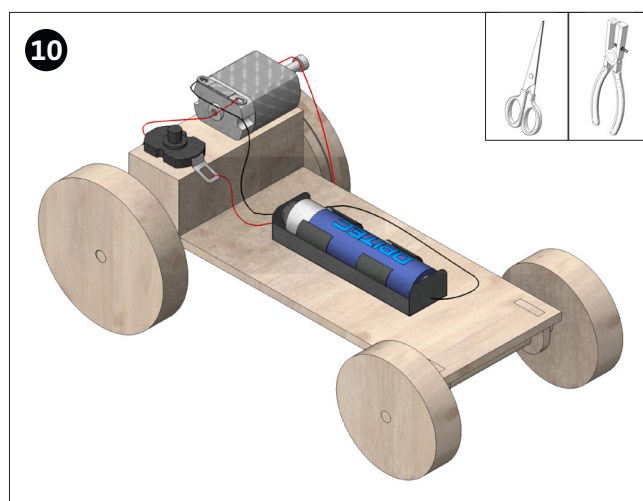

De rode kabel van de batterijhouder halveren en alle uiteinden afstrippen. De rode kabel van de batterijhouder zoals afgebeeld aan de schakelaar aansluiten. De rode kabel aan de andere uiteinden van de schakelaar aan de +Pool van de motor (met punt gekenmerkt) aansluiten. De zwarte kabel van de batterijhouder aan de vrije motoraansluiting bevestigen.

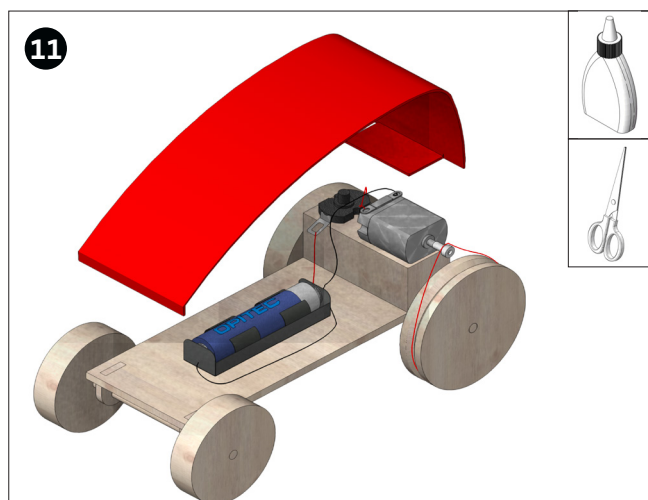

De sjabloon voor de carrosserie (pag. 5) op het grijskarton (9) overnemen, uitknippen en de gestippelde lijn vouwen. Aansluitend plaatsen en de flapjes met houtlijm aan de onderkant vastlijmen.

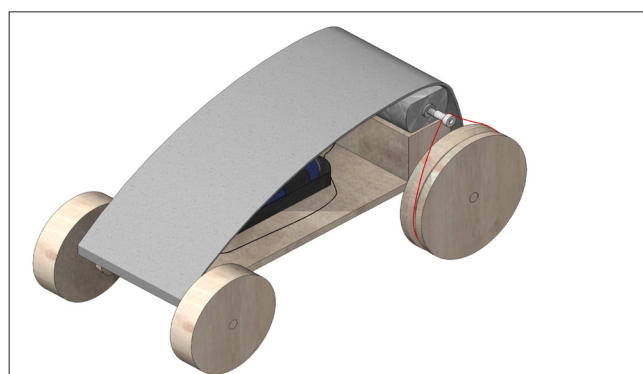

Klaar!

