
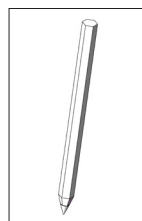



106.809

Schiaccianoci da tavolo


Utensili ed accessori necessari per il montaggio:

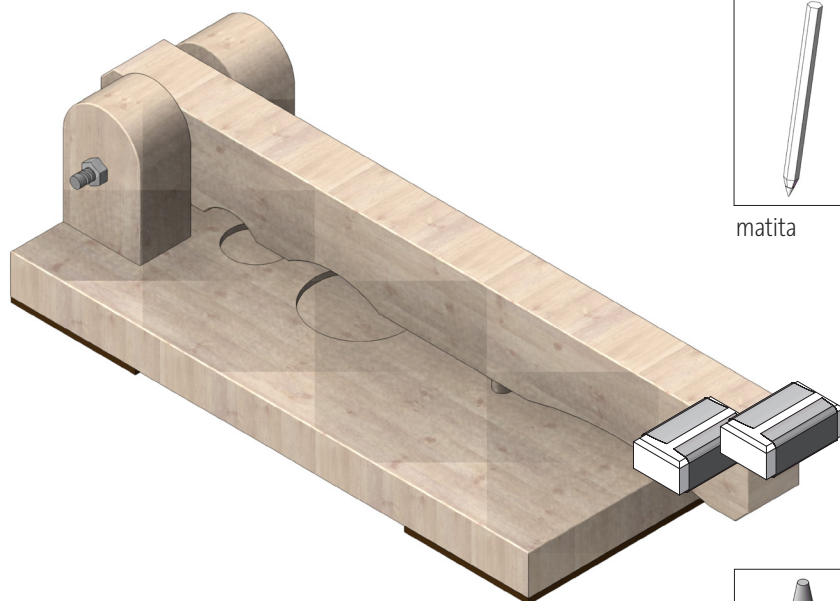



matita

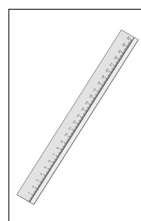



righello

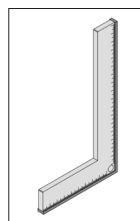


squadra

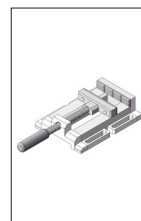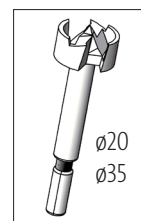Morsa da
macchina



punte Forstner

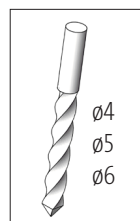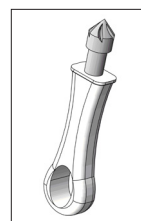punte per tra-
pano


accettoio

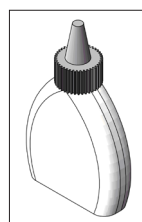


lima da officina

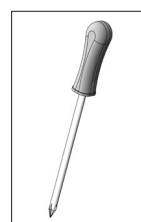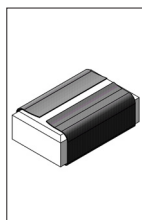cacciavite a
crocecacciavite a ta-
gliochiave a brugo-
la


carta vetrata,

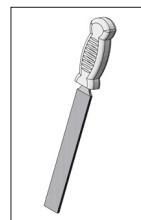

raspa

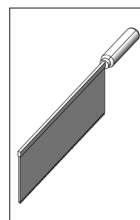


seghetto fine

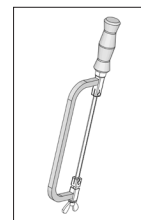sega per me-
tallo

Avvertenza:


I kit della OPITEC non sono generalmente oggetti a carattere ludico che normalmente si trovano in commercio, ma sono sussidi didattici per sostenere l'insegnamento e l'apprendimento. Questi kit possono essere costruiti e utilizzati solo da bambini e ragazzi sotto la guida e la supervisione di adulti esperti. Non adatto per bambini sotto i 36 mesi. Pericolo di soffocamento!

Componenti	Quantità	Misure (mm)	Denominazione	Nr. di parte
assicella di compensato	1	200x100x15	assicella di compensato	1
listello di pino	1	100x30x20	listello di pino	2
listello di pino	1	250x30x20	listello di pino	3
tondello di pino	1	ø6x50	tondello di pino	4
manicotto in ottone	1	ø5x15	manicotto in ottone	5
vite a testa cilindrica	1	M4x70	vite a testa cilindrica	6
dado autobloccante	1	M4	dado autobloccante	7
vite Spax	2	ø3x25	vite Spax	8
vite a testa semitond	2	ø4x16	vite a testa semitond	9
gomma crepla	1	95x90x2	gomma crepla	10

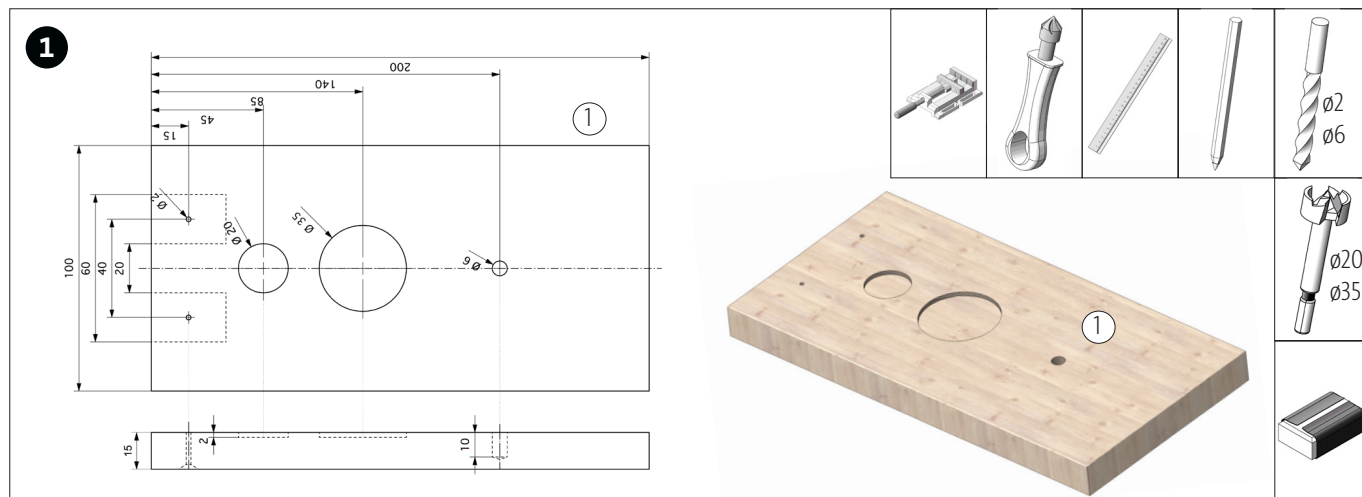


Ritagliare la piastra di base (1) secondo sagoma (vedi pag. 3) e praticare i fori. I fori $\varnothing$ 20 mm + $\varnothing$ 35 mm devono avere una profondità di 2 mm, ma non devono perforare l'assicella!! Allargare da sotto il foro da $\varnothing$ 2 mm **Pulire accuratamente la piastra di base.**


Suggerimento: praticare i fori con le punte Forstner è da considerarsi fresatura e gli studenti possono eseguire questi tagli solo sotto stretta sorveglianza dell'insegnante! Per praticare i fori bloccare il pezzo in una morsa.

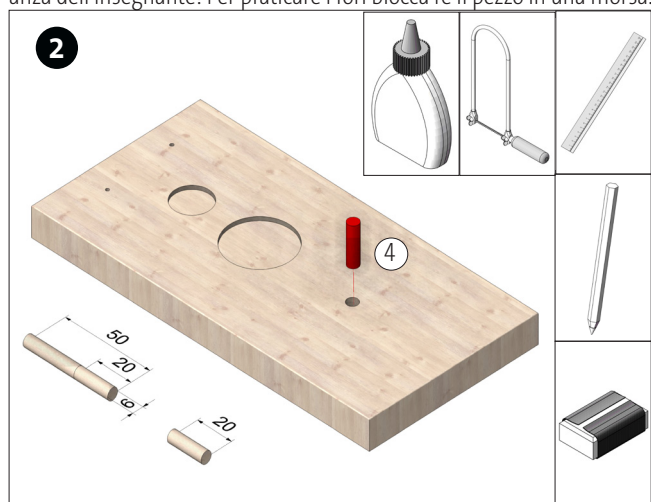


Per realizzare la battuta accorciare il tondello $\varnothing 6 \times 50$ cm ad una lunghezza di 20 cm e incollarlo nel foro da $\varnothing 6$ mm.

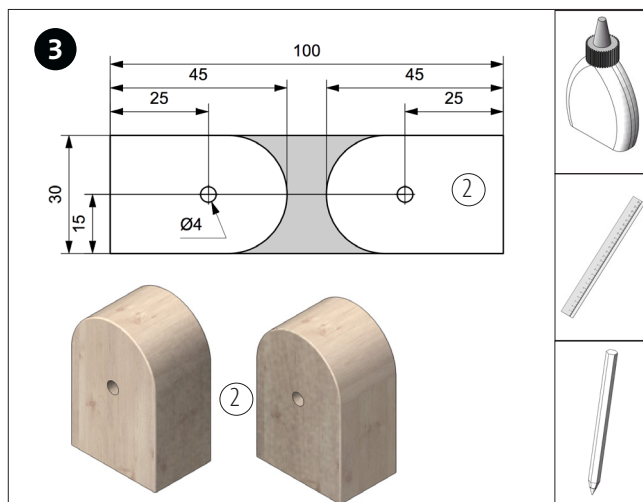


Ripartire i 2 x supporti sul listello (2) 20 x 30 x 100 mm, praticare i fori da $\varnothing$ 4 mm e ritagliare. Arrotondare gli spigoli. Pulire accuratamente i supporti.

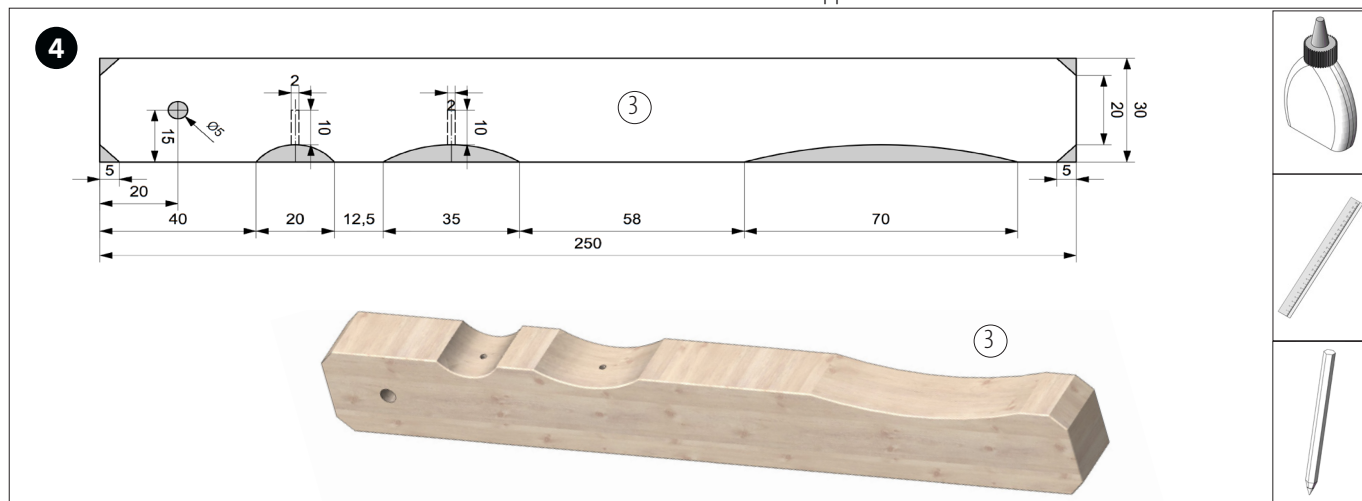


Ritagliare la leva (3) 20 x 30x 250 secondo la sagoma (vedi pag. 5) e praticare i fori da $\varnothing$ 5 mm e $\varnothing$ 2 mm. Infine prendere le estremità e arrotondarle

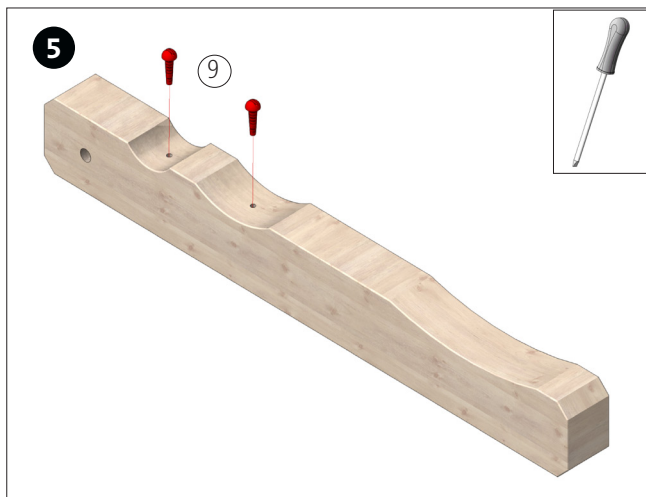


Pulire accuratamente la leva. Inserire la vite a testa semitonda (9) nel foro da $\varnothing 2$ mm.

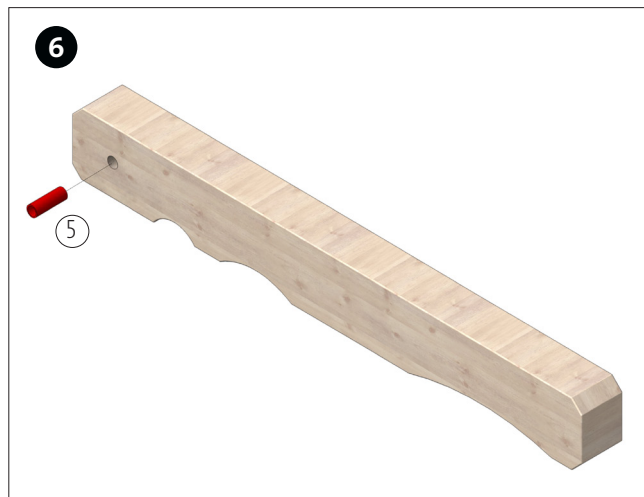


Infilare il manicotto (5) nel foro da $\varnothing 5$ mm.

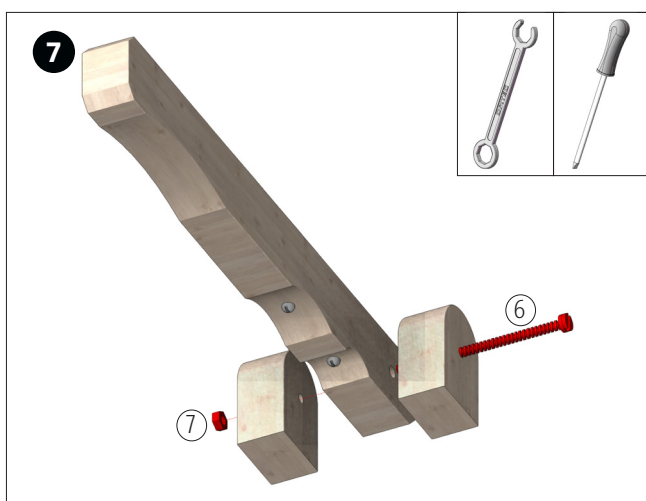


Unire i supporti e la leva con la vite a testa cilindrica e i dadi autobloccanti, in modo tale che la leva possa girare facilmente.

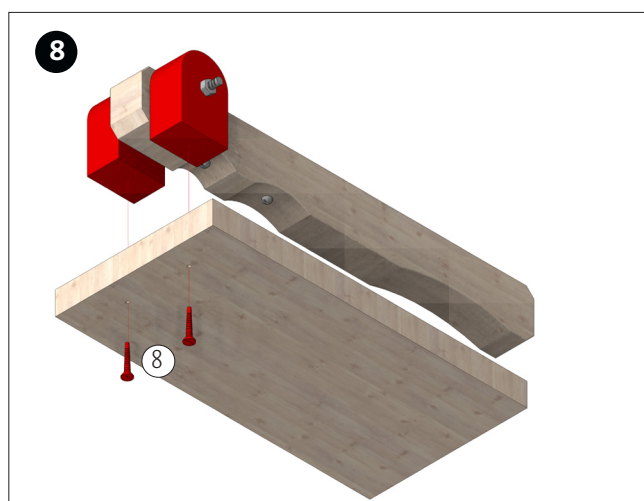

Incollare i 2 supporti alla base e fissarli da sotto mediante le viti Spax (8)

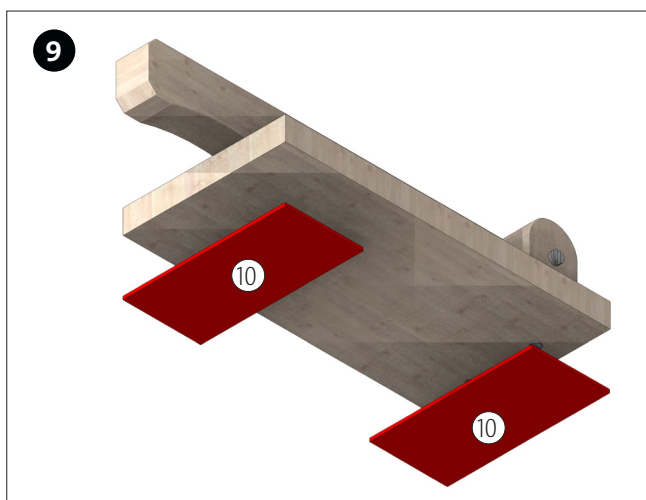

Dividere la gomma crepla (10) e incollarla sotto la base, posizionandola alle estremità.

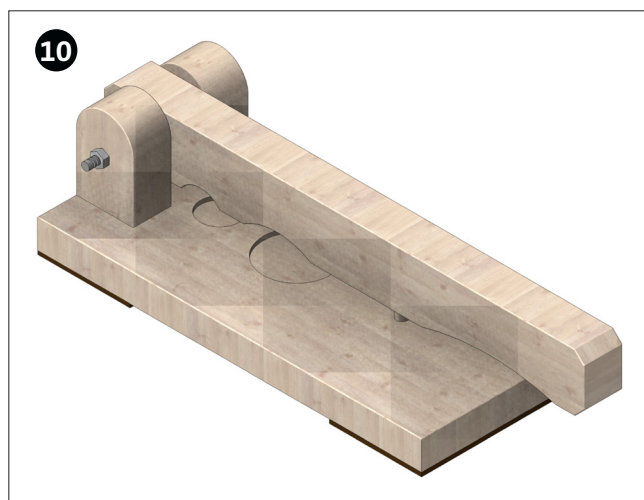

Dopo aver provato l'esatto funzionamento dello schiaccianoci è possibile colorarlo. Con una sega per metallo accorciare la parte eccedente di vite (6) fino a raggiungere il dado (7). Eliminare le sbavature con una lima da officina.

