


125.254


Weihnachtsstern Apollon




Benötigtes Werkzeug:

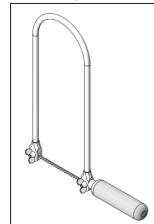


Laubsäge

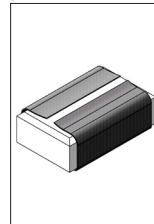

Schleifpapier

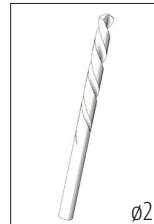


Bohrer

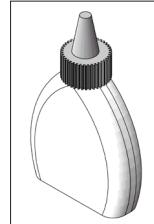


Holzleim




Klebeband

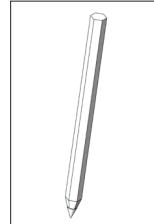


Bleistift

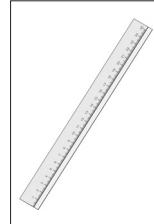

Lineal

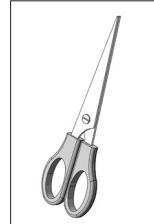

Schere

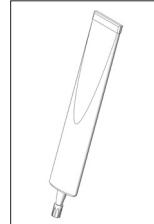


Alleskleber

HINWEIS:


Bei den OPITEC Werkpackungen handelt es sich nach Fertigstellung nicht um Artikel mit Spielzeugcharakter allgemein handelsüblicher Art, sondern um Lehr- und Lernmittel als Unterstützung der pädagogischen Arbeit. Dieser Bausatz darf von Kindern und Jugendlichen nur unter Anleitung und Aufsicht von sachkundigen Erwachsenen gebaut und betrieben werden. Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr!

Stückliste	Stückzahl	Maße (mm)	Bezeichnung	Teile-Nr.
Sperrholz	2	600x300x4	Grundplatte	1
Rundstab	4	Ø6x60	Abstandshalter	2
Elektroset für Lampen	1		Elektroset	3
LED Lampe	1		Beleuchtung	4


Bauanleitung 125.254
Weihnachtsstern Apollon

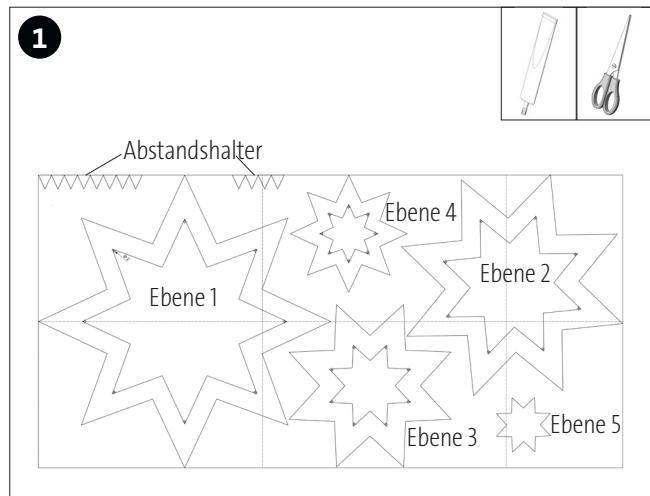


Die Schablone (A) ausschneiden und an den Klebeflächen zusammenkleben.

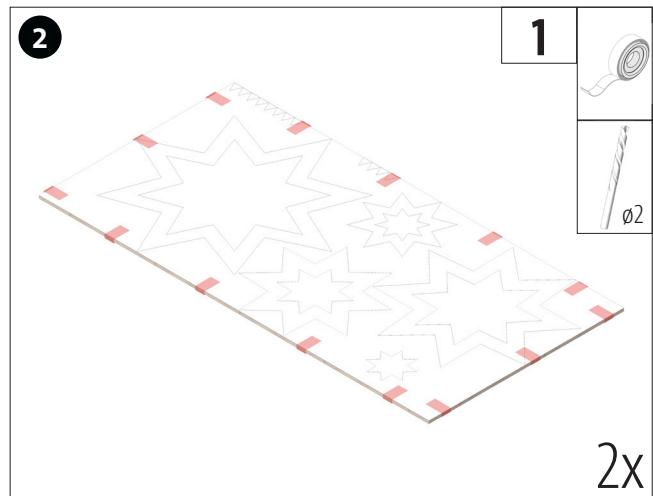


Die Schablone, wie abgebildet auf die Sperrholzplatte 1 aufkleben oder übertragen.
HINWEIS: Die Ø2mm-Bohrungen zum Durchführen des Laubsägeblattes nach Schablone oder nach Bedarf bohren.

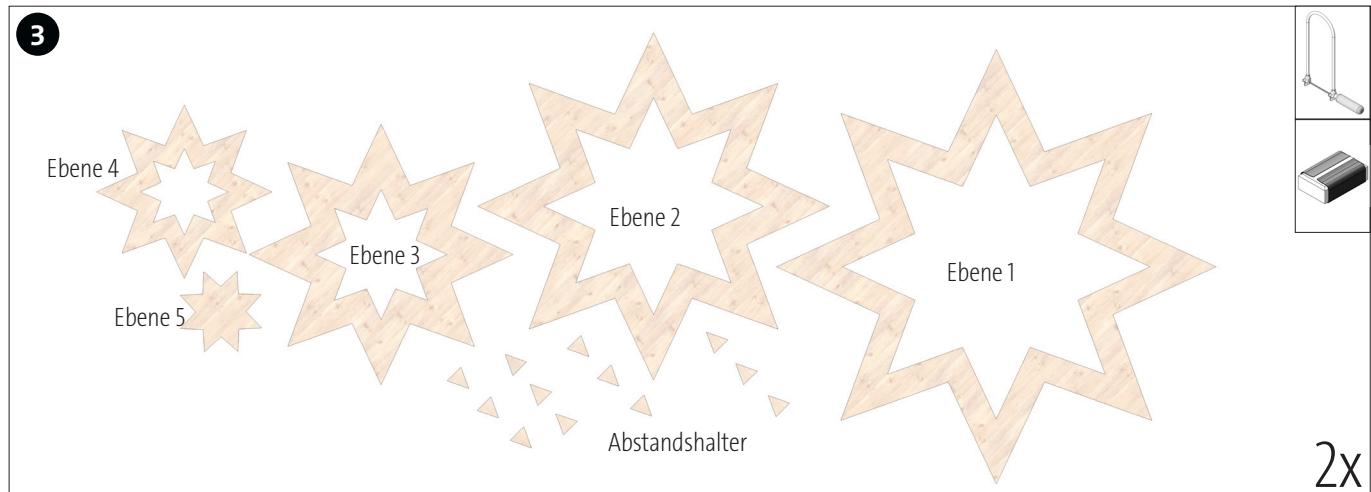


Alle Einzelteile aussägen und Sägeschnitte mit Schleifpapier säubern.

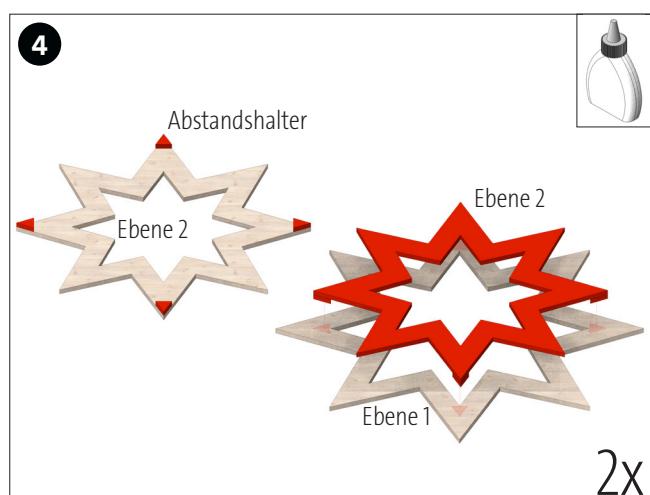


Vier Abstandhalter, wie abgebildet bündig an vier Ecken der Ebene 2 aufleimen. Anschließend Ebene 2 umdrehen und ausgemittelt auf Ebene 1 aufleimen. Leim gut trocknen lassen.

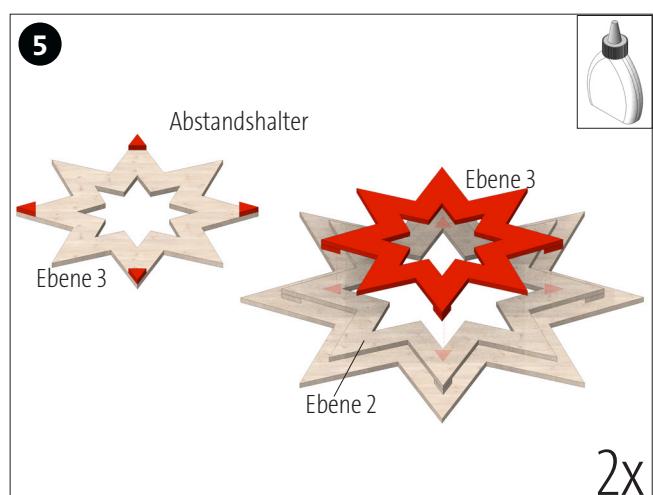

Vier Abstandhalter, wie abgebildet bündig an vier Ecken der Ebene 3 aufleimen. Anschließend Ebene 3 umdrehen und ausgemittelt auf Ebene 2 aufleimen. Leim gut trocknen lassen.

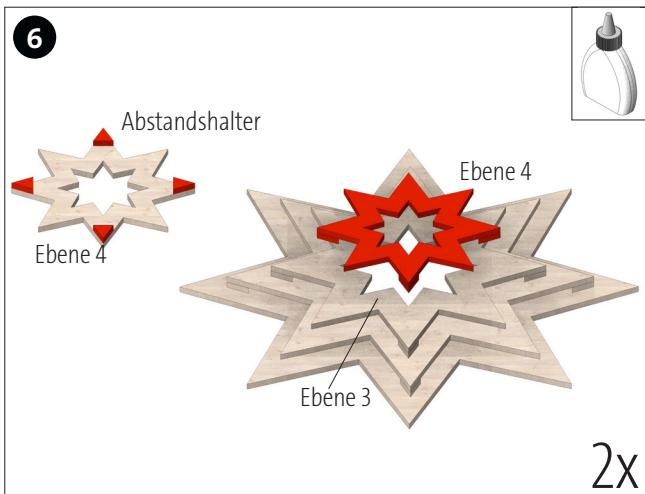


Vier Abstandhalter, wie abgebildet bündig an vier Ecken der Ebene 4 aufleimen. Anschließend Ebene 4 umdrehen und ausgemittelt auf Ebene 3 aufleimen. Leim gut trocknen lassen.

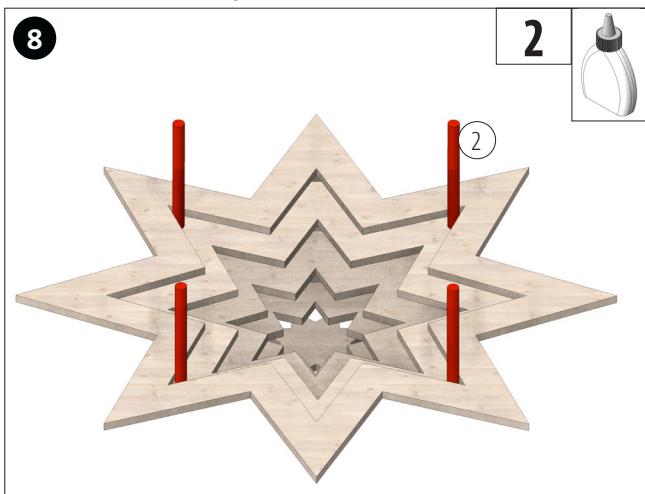


Die Rundstäbe (2) wie gezeigt einleimen.
HINWEIS: Rundstäbe in den Ecken ohne Platzhalter positionieren.



Den fertigen 2. Stern deckungsgleich auf die Rundstäbe aufleimen.
Leim gut trocknen lassen.

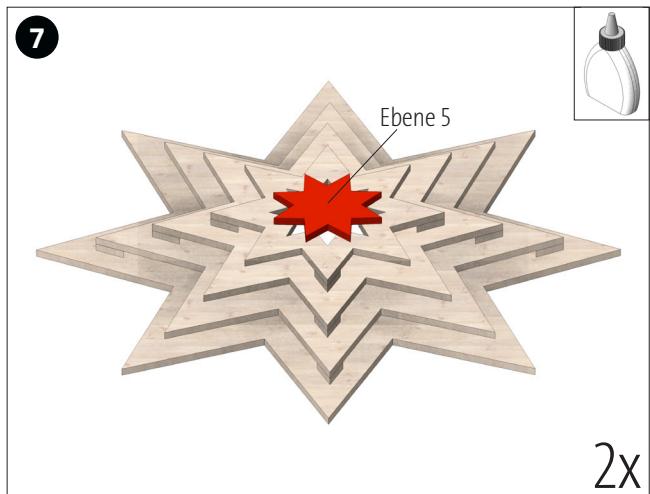

Den Abschlussstern (Ebene 5), wie abgebildet (45° gedreht) auf Ebene 4 aufleimen.
HINWEIS: Für den 2. Stern Arbeitsschritte 4-7 mit den übrigen Einzelteilen wiederholen.

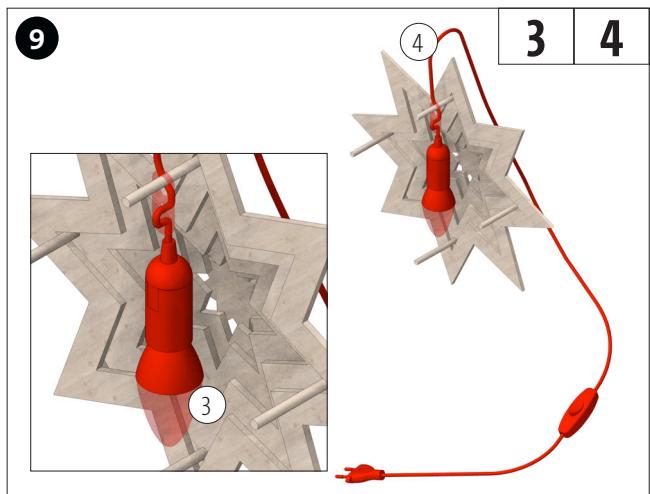

Die LED-Lampe (4) in der Fassung des Elektrosets (3) eindrehen.
Anschließend das Elektroset wie abgebildet an einem der Rundstäbe einhängen.



FERTIG!