


116.208


Acrilico - sostegno per cellulare/ tablet TO GO



Utensili necessari

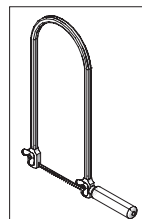


seghetto da
traforo oppure
seghetto
alternativo

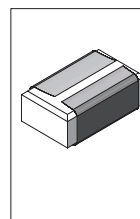

carta vetrata



lima per lavori
di precisione

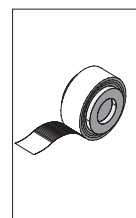


nastro
adesivo

Avvertenza

I kit della OPITEC non sono oggetti a carattere ludico che normalmente si trovano in commercio, ma sussidi didattici atti a sostenere l'insegnamento e l'apprendimento. Questi kit possono essere costruiti ed utilizzati solo da bambini e ragazzi sotto la guida e la supervisione di adulti esperti. Non adatto per bambini sotto i 36 mesi. Pericolo di soffocamento!


Componenti	Quantità	Misure (mm)	Denominazione	Nr. di parte
vetro acrilico	1	250x30x4	Vetro acrilico	1
Vetro acrilico	1	150x30x4	Vetro acrilico	2

OPITEC

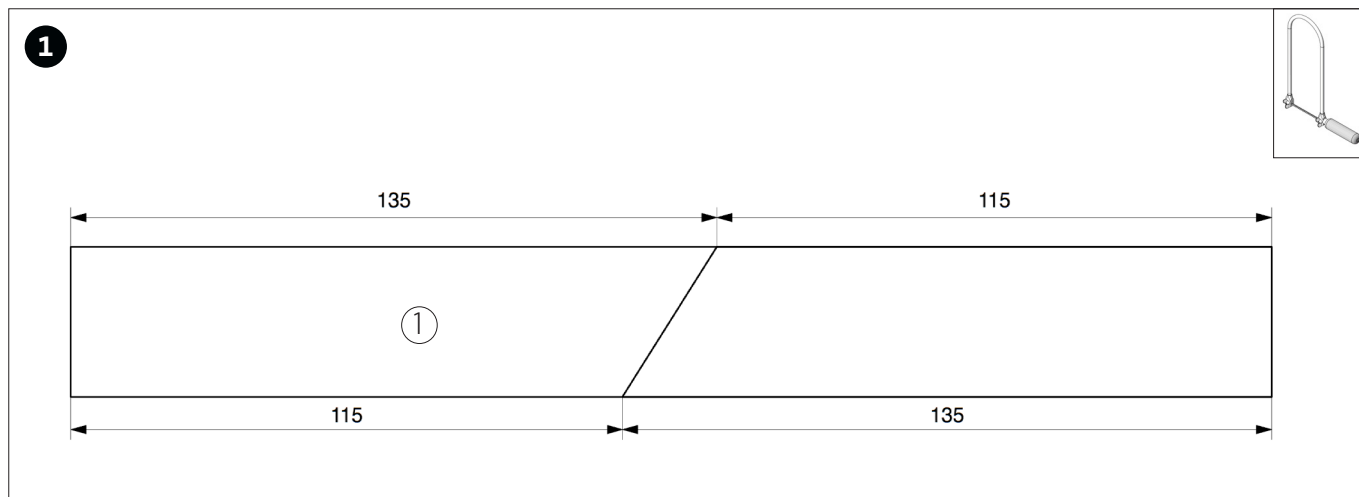


Sega in due parti il vetro acrilico (1) come indicato in figura. Se utilizzi il seghetto alternativo, effettua il taglio lentamente perché un'eccessiva velocità di giri potrebbe fondere il vetro acrilico.


Avvertenza: raffreddare la lama con acqua o olio.

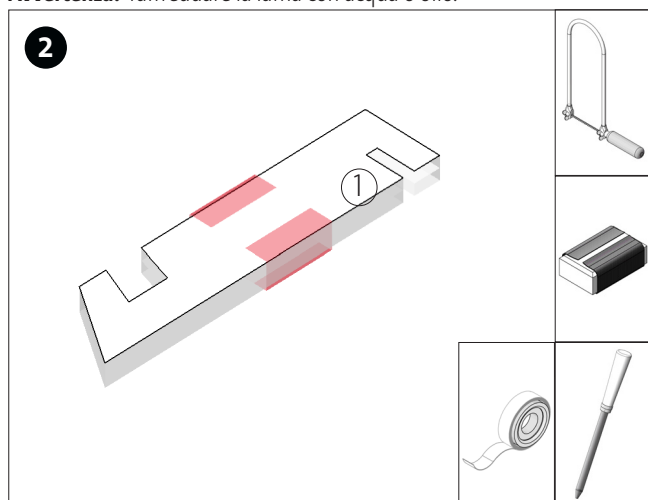

Posiziona le due parti (1) e la sagoma (pag. 3) perfettamente una sull'altra e fissale bene con il nastro adesivo. Crea gli intagli con il seghetto alternativo o da traforo e leviga accuratamente le parti segate.

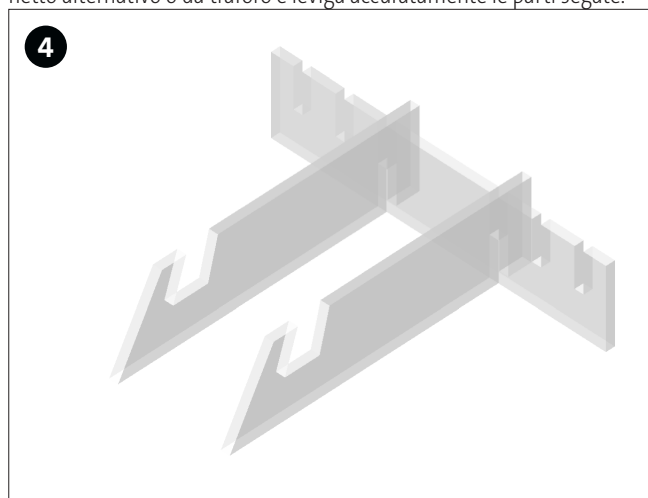

Incastra tra loro le tre parti a seconda della necessità (cellulare o tablet)!

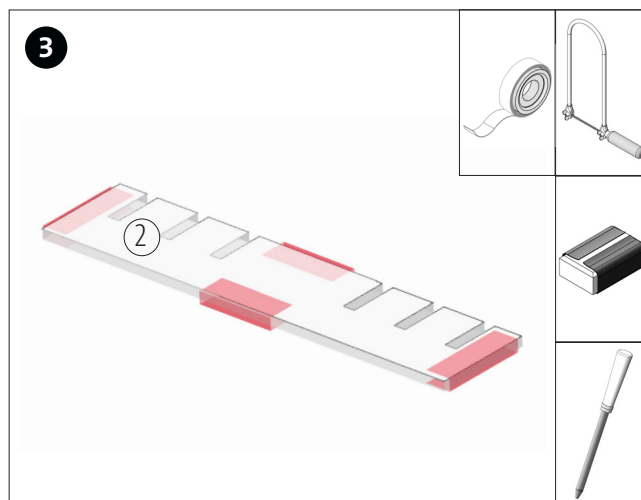

Fissa la sagoma (pag. 3) con del nastro adesivo sul vetro acrilico (2). Ritaglia le rientranze e rifinisci i tagli con la lima di precisione e la carta vetrata. Raffredda con acqua o olio.



Appoggia il cellulare o il tablet. Fatto!

