



104.076


Sésame, ouvre-toi

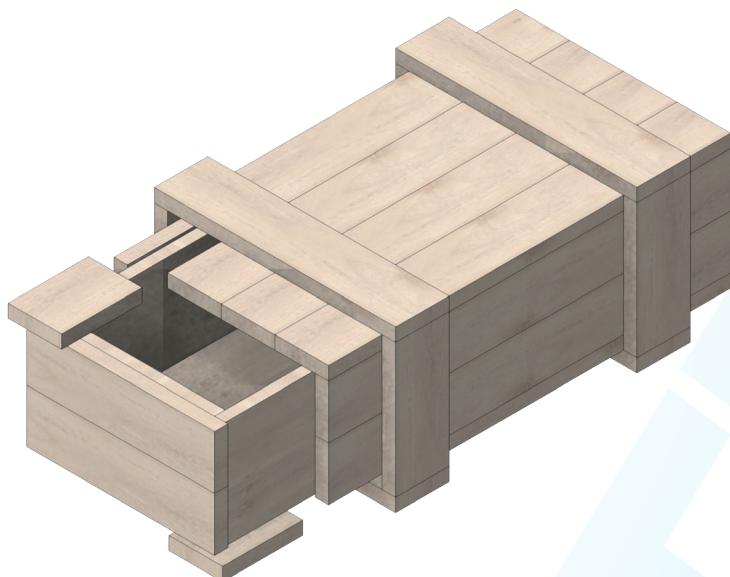

Outils nécessaires :

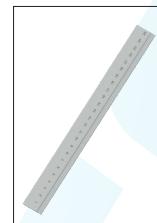

Règle

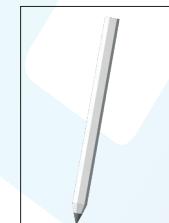


Crayon



Ruban adhésif



Ciseaux

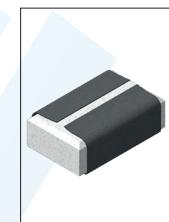

Papier émeri



Scie à chantourner



Colle à bois



Pince de serrage


REMARQUE :

Une fois terminés, les kits de construction OPITEC ne sont pas des articles à caractère ludique disponibles dans le commerce, mais des supports pédagogiques destinés à faciliter le travail éducatif. Ce kit ne peut être construit et utilisé par des enfants et des adolescents que sous la direction et la surveillance d'adultes compétents. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d'étouffement !


Liste de pièces	Nombre de pièces	Dimensions (mm)	Désignation	Pièce n°
Baguettes de pin	18	150x20x5		1
Panneau de contreplaqué	1	210x150x4		2

Guide de construction 104076


Sésame, ouvre-toi

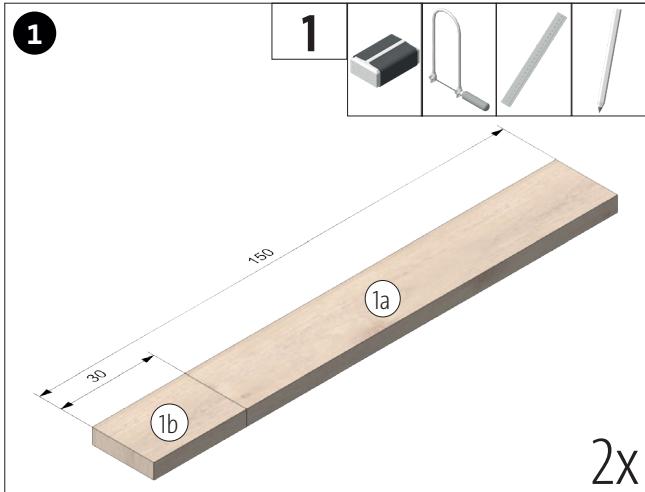


2x Raccourcir la latte de pin (1). Nettoyer les traits de scie.

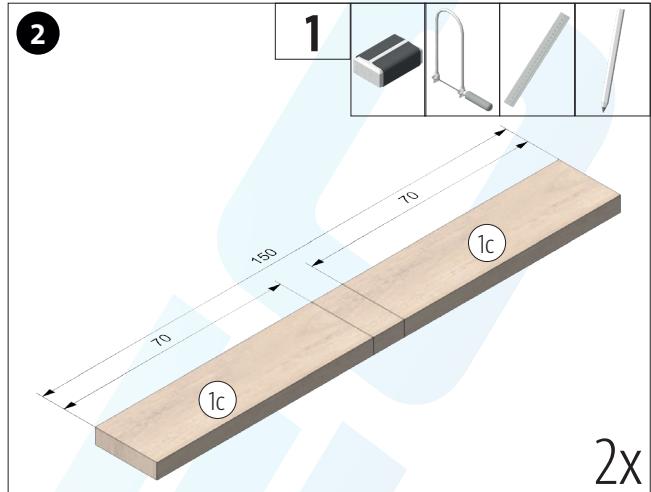


2x Raccourcir la latte de pin (1). Nettoyer les traits de scie.

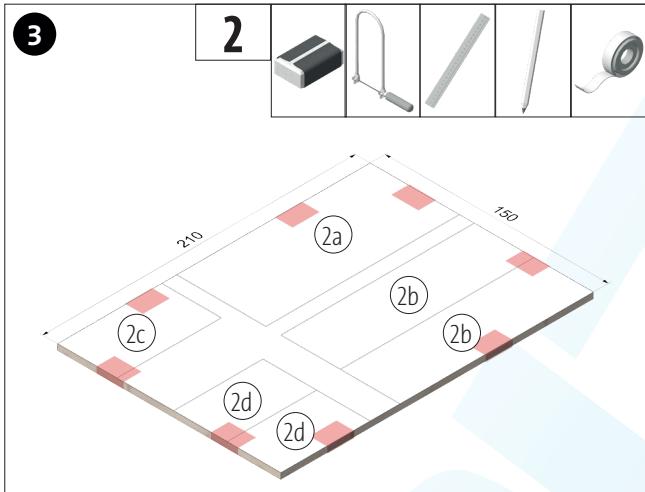


Transférez ou collez le gabarit (A) sur le panneau de contreplaqué (2). Scier les pièces comme illustré. Nettoyer les traits de scie.

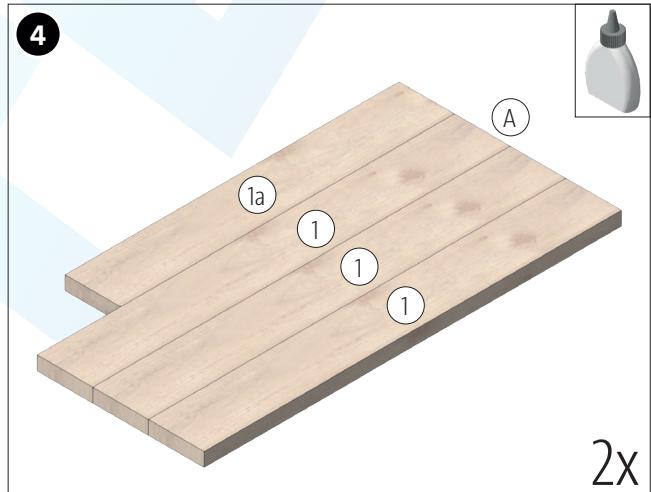

Collez la baguette de bois (1a) et 3 baguettes (1) comme illustré pour former un panneau (A).

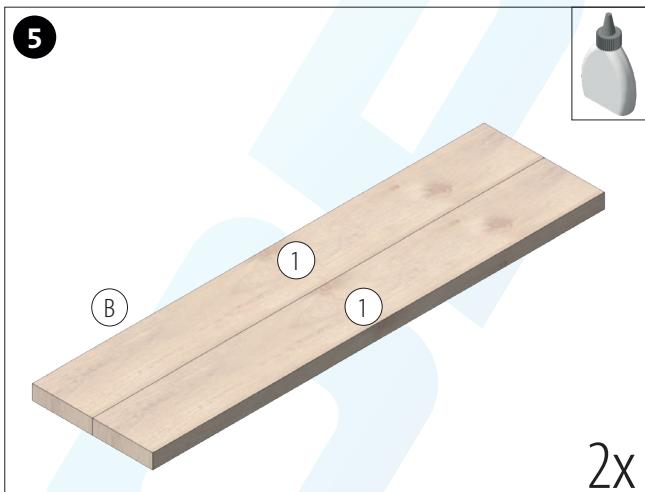


collez 2 baguettes de bois (1) comme illustré pour former un panneau (B)...

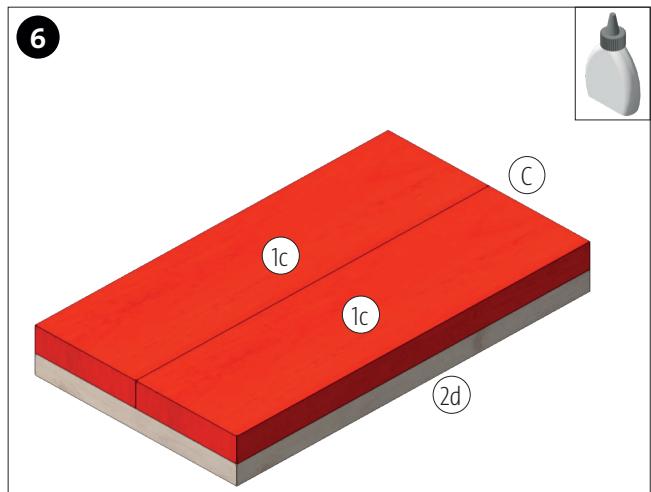


Pour la butée de tiroir (C), collez deux découpes de baguettes (1c), comme illustré, sur la découpe de panneau (2d).




Collez les panneaux de bois collés (A,B,C) comme indiqué ci-dessus. Laissez bien sécher la colle et poncez proprement.

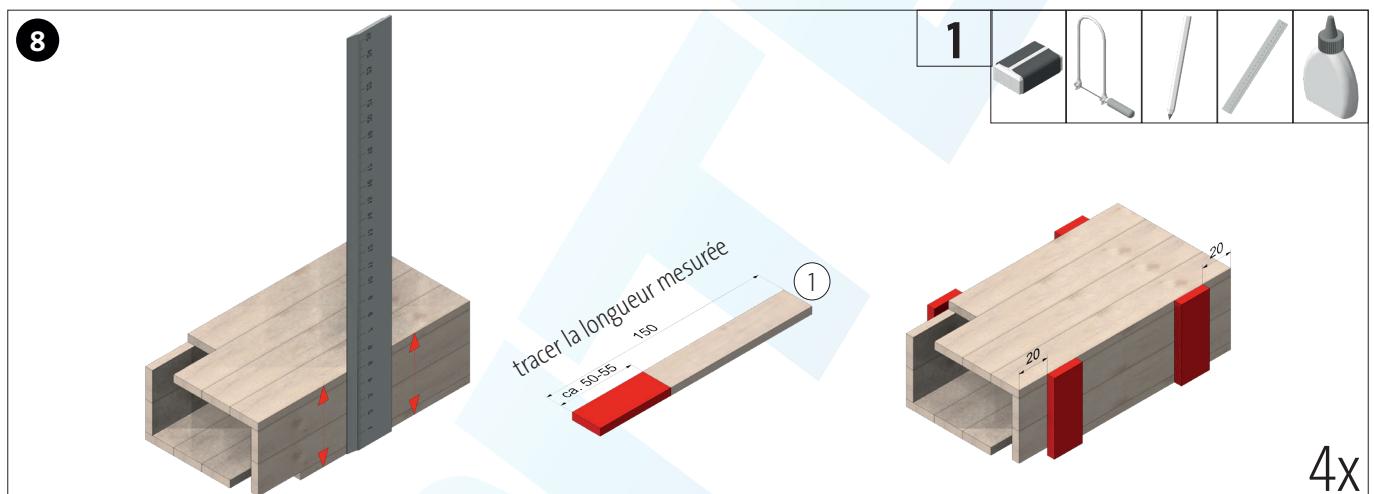


Comme illustré, mesurez la hauteur du cadre fini et tracez sur quatre tasseaux de bois (1), coupez à longueur et nettoyez les traits de scie. Collez ensuite les baguettes terminées à 20 mm du bord extérieur. Les restes sont nécessaires à l'étape suivante.

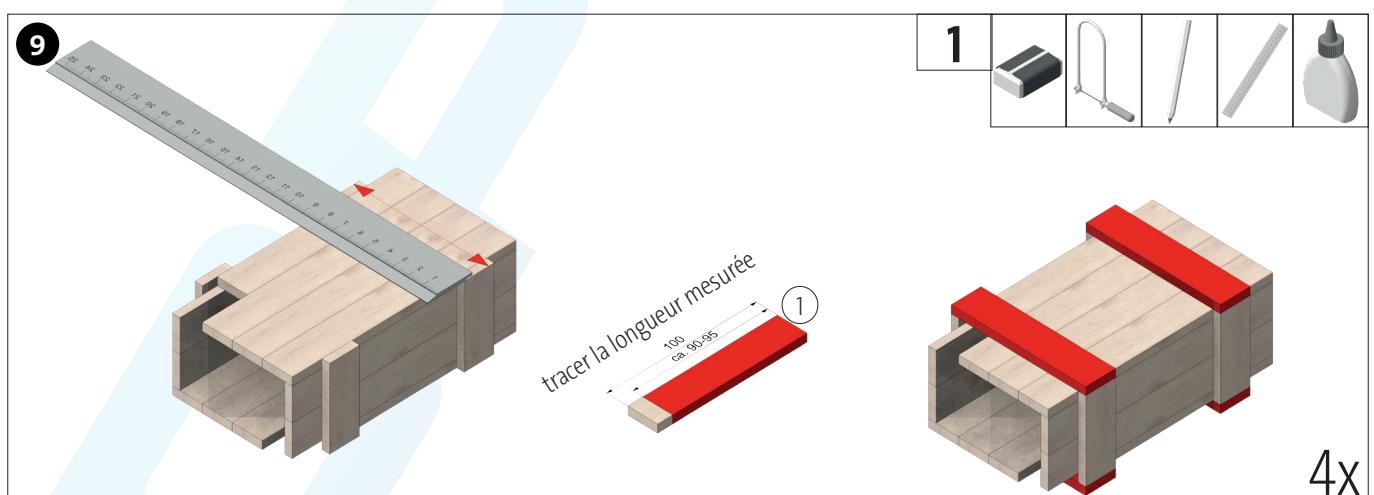


Mesurez la distance entre les baguettes latérales et reportez-la sur les quatre chutes de baguettes en bois (1). Collez ensuite comme illustré. Poncez le tout proprement.

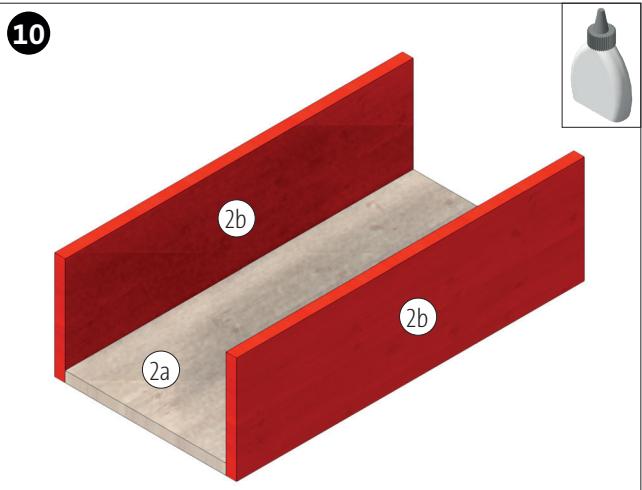


Collez les panneaux de contreplaqué (2b) sur le panneau de contreplaqué (2a).

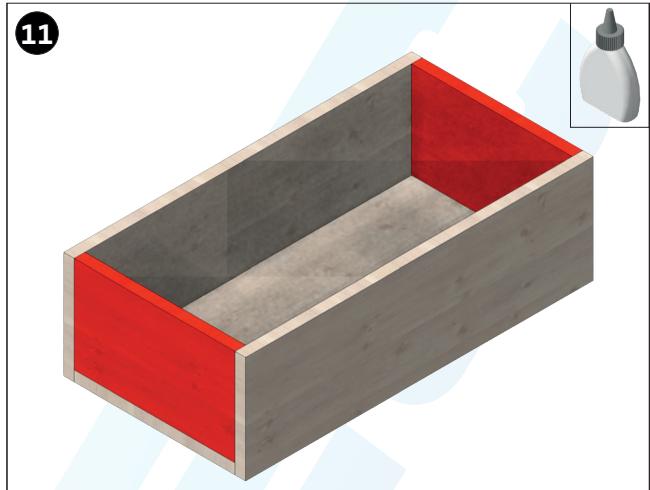


Collez les panneaux de contreplaqué (2d) comme indiqué.

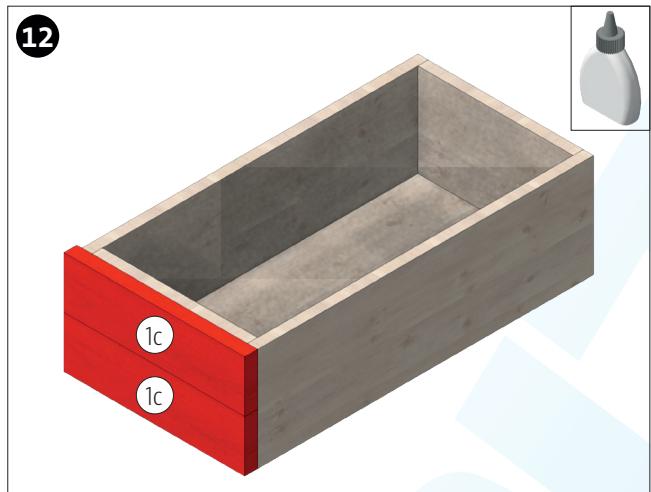

Collez les deux autres découpes de baguettes (1c), comme illustré.

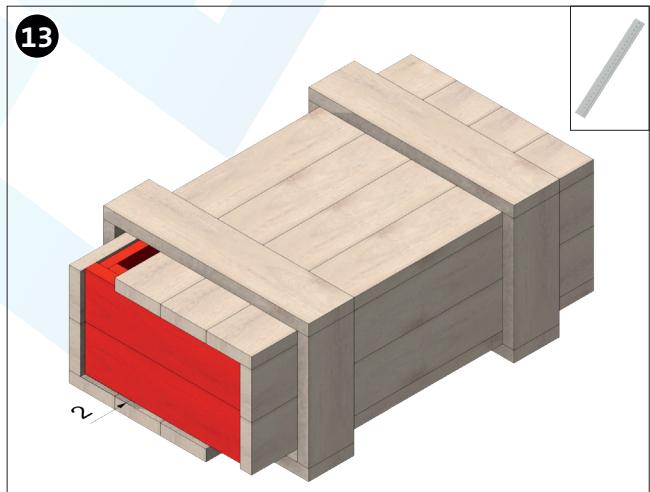

Glisser le tiroir dans le boîtier.
Attention : Retravailler si nécessaire (poncer)

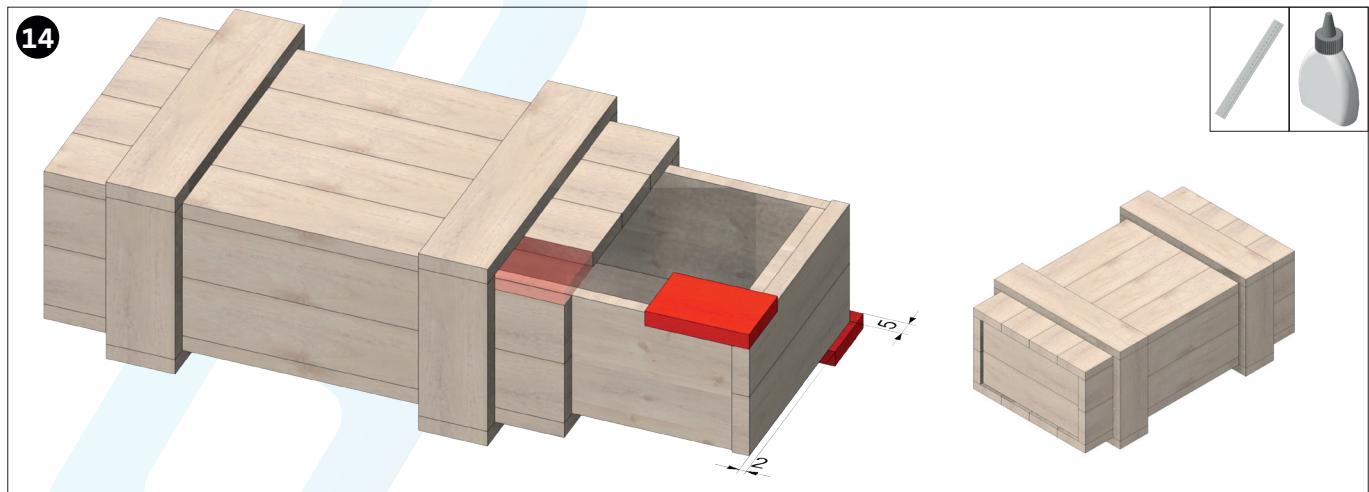

Collez les lattes de bois (1b) sur le tiroir, comme illustré. Attention aux dépassemens !
TERMINÉ !

Guide de construction 104076

Sésame, ouvre-toi

A (1:1)

