


217.225


# Ballonvoertuig (Easy-Line)

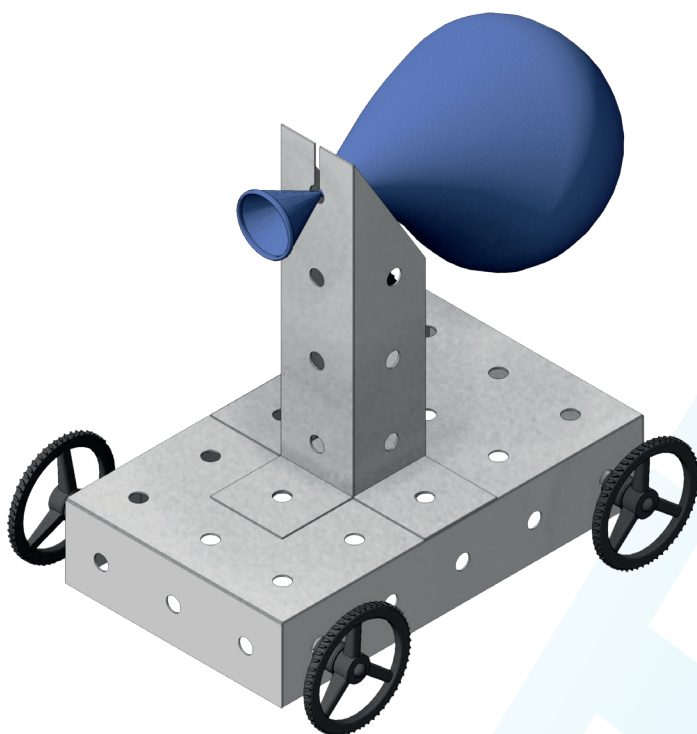


## Benodigd gereedschap:




Schaar

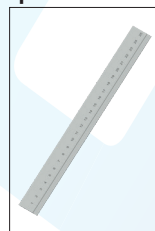


Liniaal

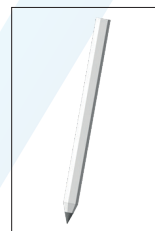

Potlood

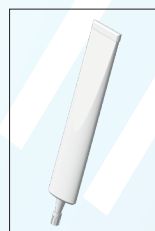


Alleslijm

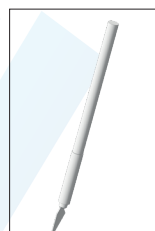

Knutselmes



Hamer

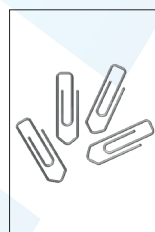


Paperclips


## OPMERKING:

OPITEC-bouwpakketten zijn leermiddelen ter ondersteuning van pedagogische en educatieve activiteiten. Ze zijn bedoeld voor gebruik binnen onderwijs en begeleiding, niet als speelgoed. Het bouwen en gebruiken van dit pakket mag uitsluitend onder toezicht van een volwassene plaatsvinden. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!


| Onderdelenlijst                | Aantal | Afmetingen (mm) | Omschrijving | Onderdeelnummer |
|--------------------------------|--------|-----------------|--------------|-----------------|
| Basisplaat (5x7 gaten)         | 1      | 125x175         | Grondplaat   | 1               |
| Kartonnen stroken (3x10 gaten) | 1      | 250x75          | Steun        | 2               |
| Metalen as                     | 2      | ø3x95           | As           | 3               |
| Stuur zwart                    | 4      | ø37             | Wielen       | 4               |
| Ballon Opitec                  | 2      |                 | Aandrijving  | 5               |

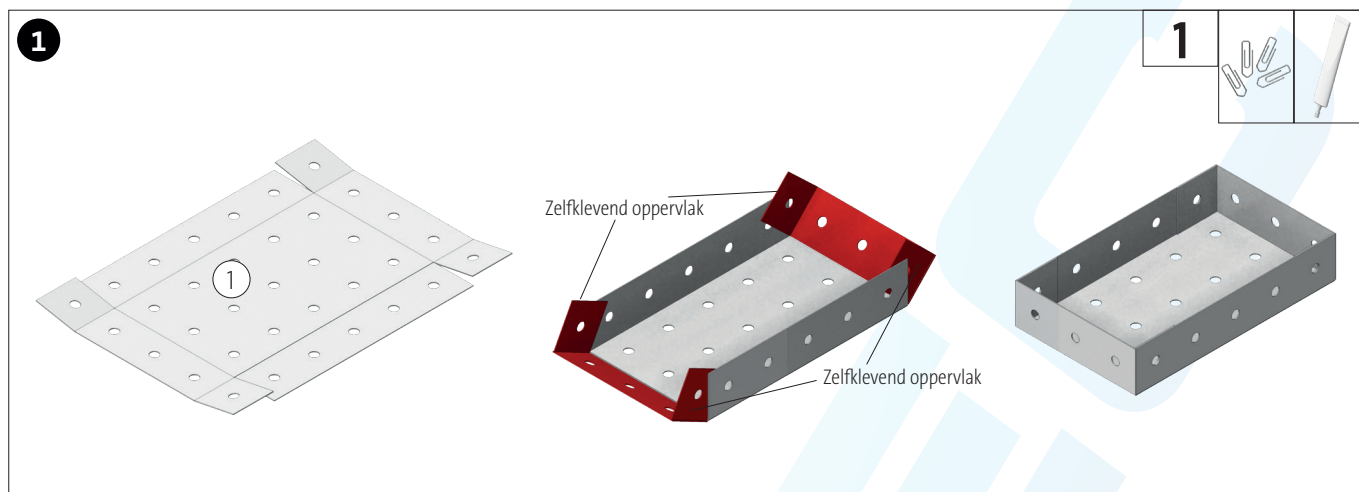


Vouw de basisplaat (1) zoals afgebeeld en lijm deze met alleslijm aan elkaar om het onderste deel van het voertuig te vormen. Laat de lijm goed drogen en zet hem zo nodig vast met paperclips totdat hij helemaal droog is.

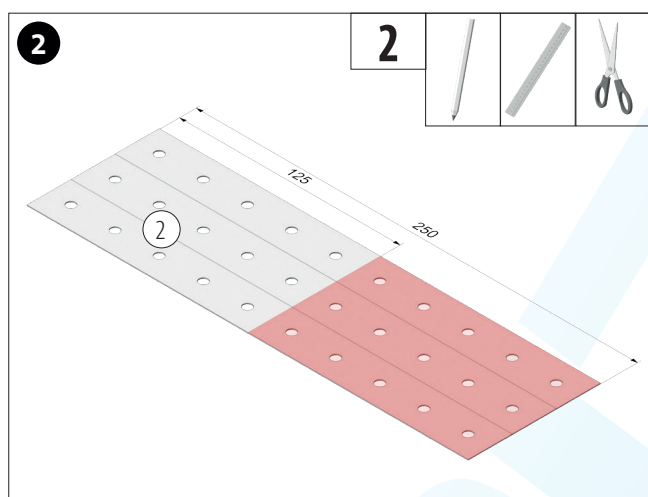


Halveer de kartonnen strook (2) of snijd deze in op een lengte van 5 gaten.

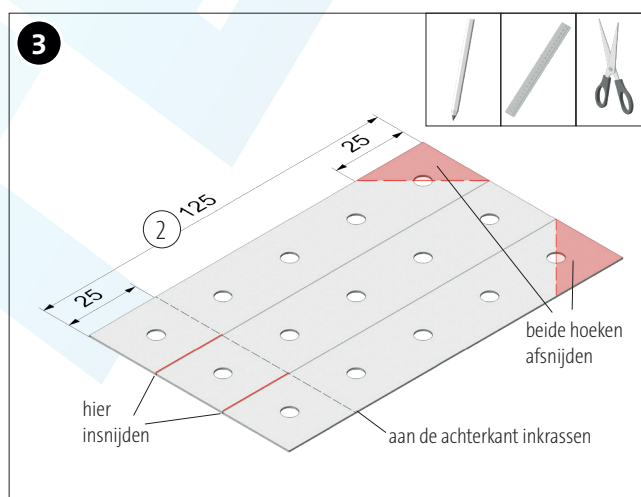


Kerf voorzichtig de op maat gesneden kartonnen strook in langs de stippellijn aan de achterkant. Snijd de hoeken aan de bovenkant af (zie afb.). Snijd de eerste gatenrij aan de onderkant 25 mm diep in.

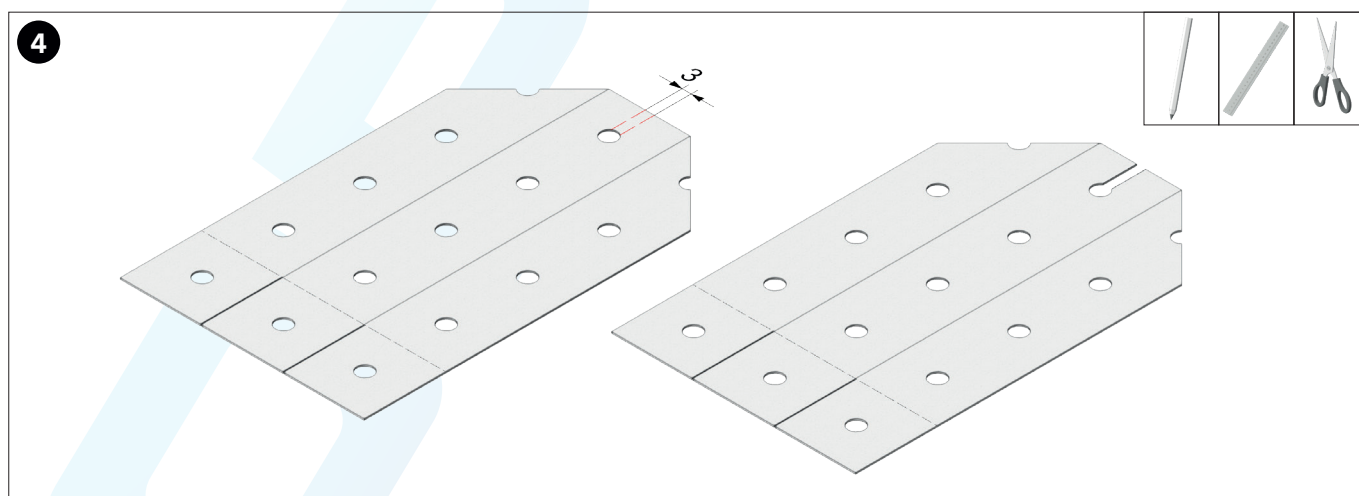


Voor de bevestiging van de luchtballon aan de bovenzijde, zoals in de afbeelding getoond, een opening van 3 mm insnijden naar het midden van het gat.

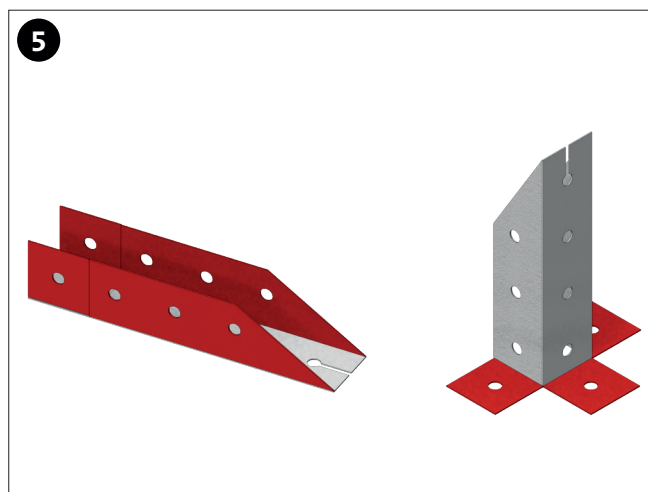


Buig vervolgens de zijstroken 90° naar boven. Buig ook de bevestigingslipjes 90° naar buiten.

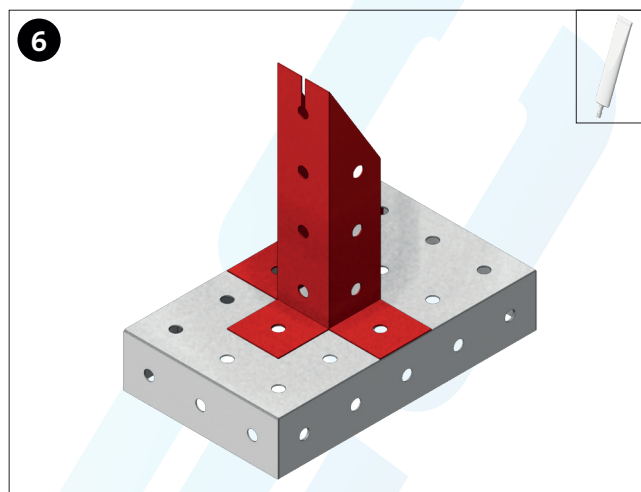


Lijm de afgewerkte opbouw volgens de afbeelding op het onderstel van het voertuig. Laat de lijm goed drogen.

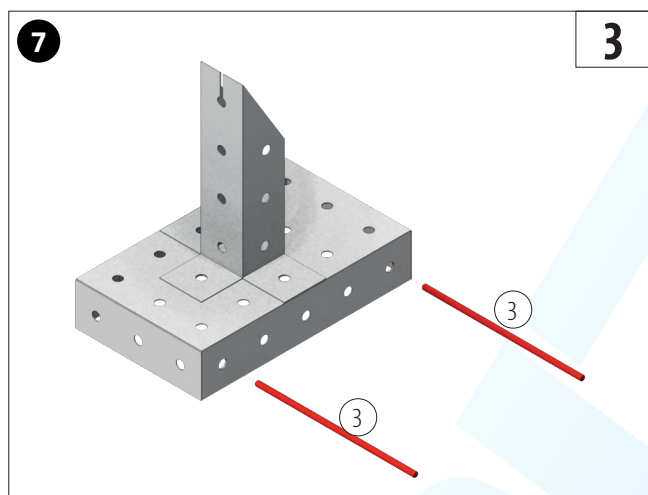


Steek de twee metalen assen (3) door de buitenste gaten van het onderste deel van het voertuig en centreer ze.

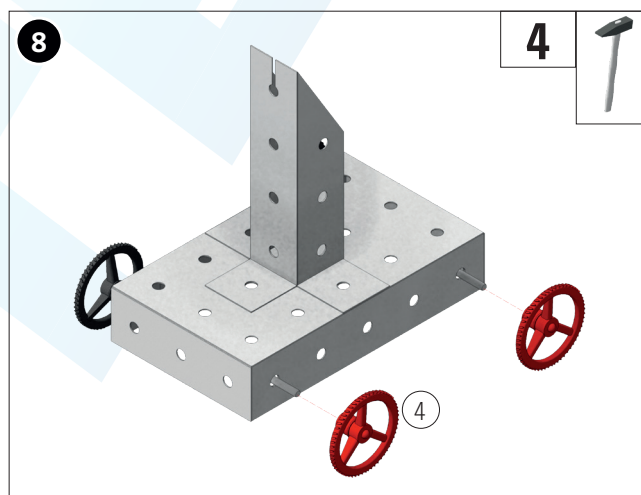

Schuif de wielen van beide zijden op de metalen as.  
**OPMERKING:** Als deze moeilijk te bevestigen zijn, bevestig ze dan voorzichtig met een hamer op de as.

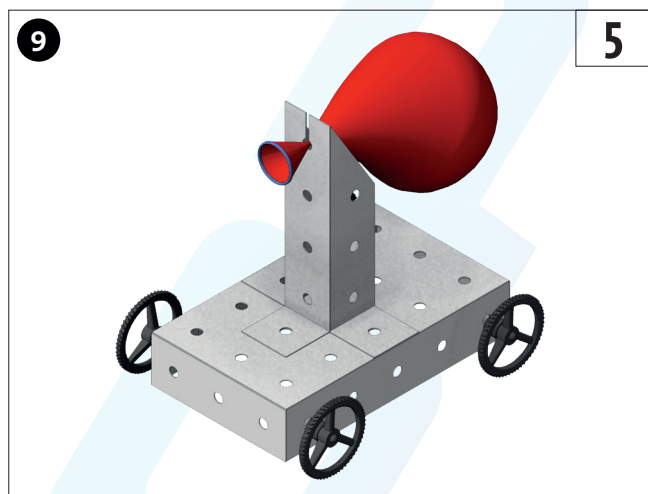

Blaas de ballon (5) op en steek deze in de daarvoor bestemde opening.

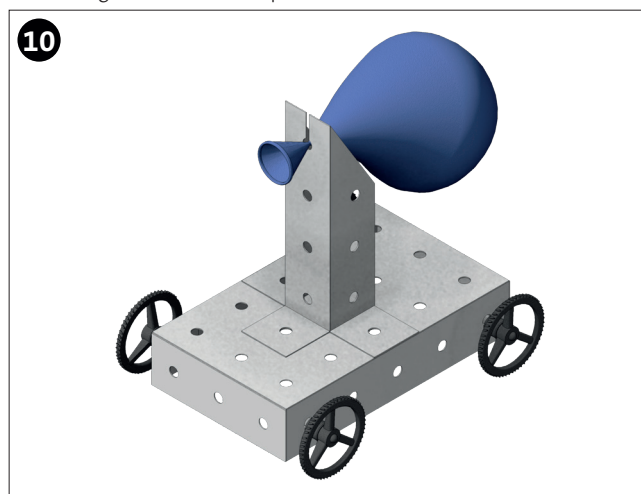

Het ballonvoertuig vertrekt zodra de ballon wordt losgelaten en de lucht kan wegstromen.