

OPITEC

115752

Support pour livre/tablette



Outils nécessaires:
Scie fine ou scie à découper
Papier émeri
Règle, Crayon
Foret ø4, ø8mm
Ciseaux
Colle à bois
Foret aléseur


Remarque

Une fois terminées, les maquettes de construction d'OPITEC ne sauraient être considérées comme des jouets au sens commercial du terme. Ce sont, en fait, des moyens didactiques propres à accompagner un travail pédagogique. Ce kit de construction ne doit être construit et utilisé par les enfants et les jeunes adolescents QUE sous la direction et la surveillance d'adultes expérimentés. Ne convient pas aux enfants de - de 36 mois. Risque d'étouffement!


Liste de matériaux				
	Quantité	Dim. (mm)	Description	N° de pce
Latte en bois	4	200x20x20	Cadre extérieur	1
Latte en bois	2	150x20x20	Cadre intérieur	2
Latte en bois	1	200x40x20	Cadre intérieur	3
Latte en bois	1	250x30x5	Latte de front	4
Roue en bois	2	ø20	Support d'écartement	5
Caoutchouc mousse	1	20x14,5	Stop antiglis	6
Vis	6	40x4	Vissage cadre	7
Vis à tête cylindrique	2	50x4	Vissage cadre intérieur	8
Rondelle d'écartement	6	9/4,3	Vissage	9
Ecrou à oreille	2	M4	Fixation cadre intérieur	10

Instructions:


1. Dans deux lattes en bois (1a) de 200x20x20mm percer trois trous de $\varnothing 4$ mm. Ensuite, chanfreiner les deux trous extérieurs de $\varnothing 4$ mm sur une profondeur de 4 mm.

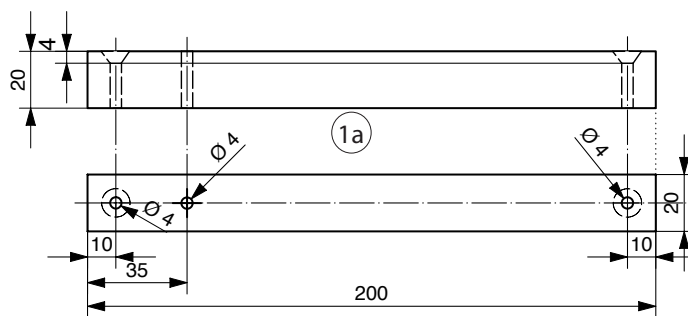


Sur les deux autres lattes en bois (1b), marquer le point médian sur les faces frontales et, à chaque fois, percer un trou de $\varnothing 2$ mm sur env. 20mm de profondeur.

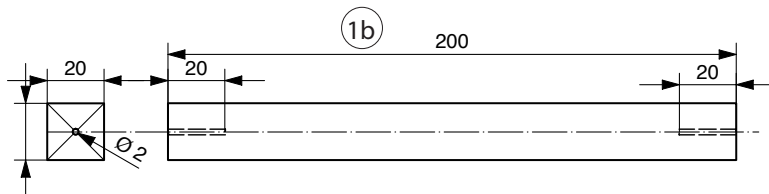


2. Comme illustré, arrondir les deux lattes en bois (2) 150x20x20 à une extrémité. Percer deux trous de 4 mm de diamètre à travers les deux lattes en bois. De même, percer un trou borgne de 8 mm de diamètre sur env. 4 mm de profondeur à travers les deux lattes (2) en symétrie inversée (miroir). Ensuite sur la face arrondie, faire un trou borgne de 8 mm de diamètre sur env. 4 mm de profondeur (voir illustration) sur les trous de 4mm.

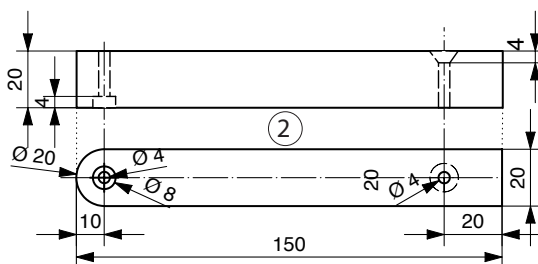

3. Comme illustré, raccourcir la latte en bois (3) 200x40x20 avec la scie fine ou la scie à découper sur 148mm de long. Poncer les arêtes de coupe. Ensuite, marquer le point médian sur les faces frontales et, à chaque fois, percer un trou de 2 mm de diamètre sur env. 20 mm de profon-

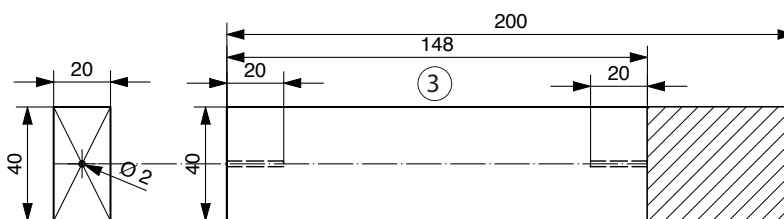


4. Raccourcir la latte en bois (4) 250x30x5 avec la scie fine à une longueur d'env. 240mm et poncer les découpes.

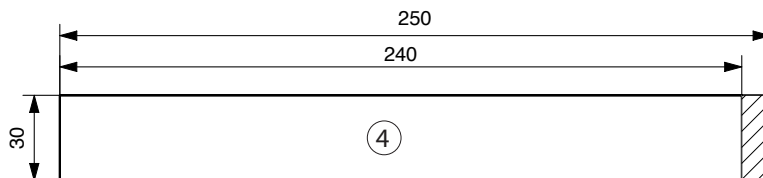


Montage:


5. Comme illustré, coller les quatre lattes en bois (1a+1b) et visser avec quatre vis (7). Conseil: les trous conique sont dirigés vers l'extérieur.

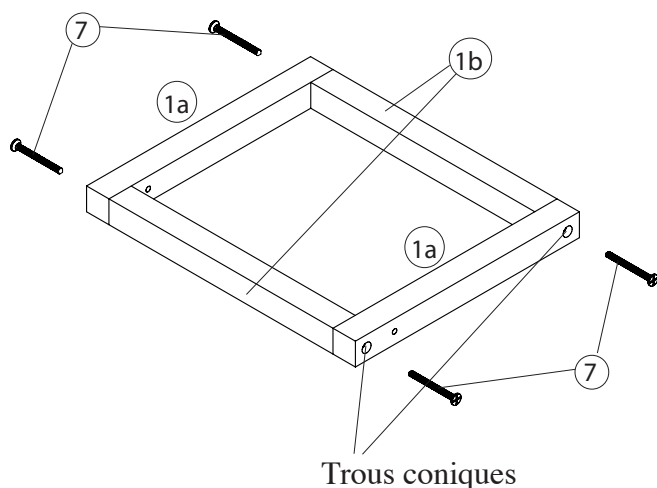


6. Coller la latte en bois (4) 240mm à franc bord par rapport à la face inférieure avec de la colle à bois sur le cadre. Laissez bien sécher la colle.

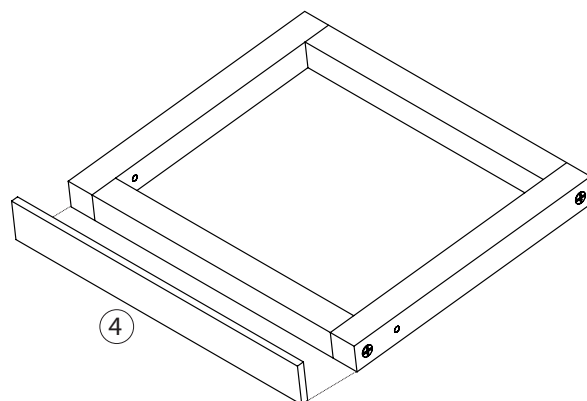

7. Comme illustré, coller les deux lattes en bois (2) sur la faces frontales de la latte en bois (3) 148x40x20 et fixer à chaque fois avec une vis (7). Conseil: Les trous coniques ø 8mm doivent être dirigés vers l'intérieur!


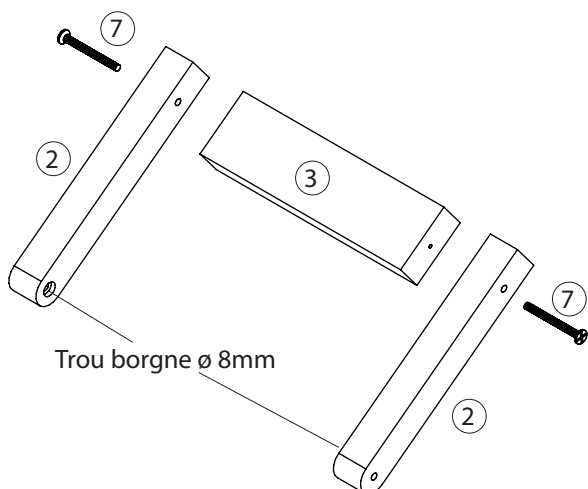


8. Poser une roue en bois (5) de chaque côté, entre les lattes en bois (2) ainsi que le cadre et, comme illustré, faire glisser les deux vis à tête cylindrique (8) avec à chaque fois une rondelle d'écartement (9) à travers les trous dans les lattes, de manière à ce que les têtes de vis soient posées dans les trous borgnes des lattes (2).

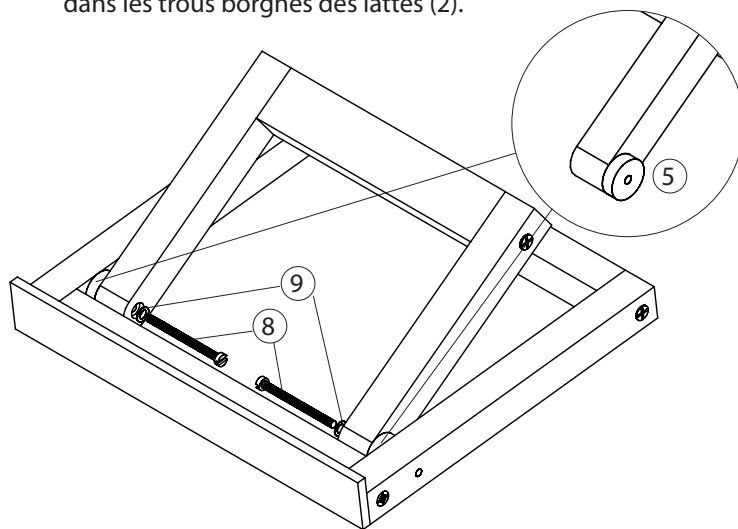



9. Des deux côtés, poser une rondelle d'écartement sur les vis (8) et ensuite, visser un écrou borgne (10). Conseil: avant d'assembler les cadres, il est nécessaire d'entreprendre la mise en peinture.

10. Découper la plaque en caoutchouc mousse (6) jointe au kit (6) selon le dessin.

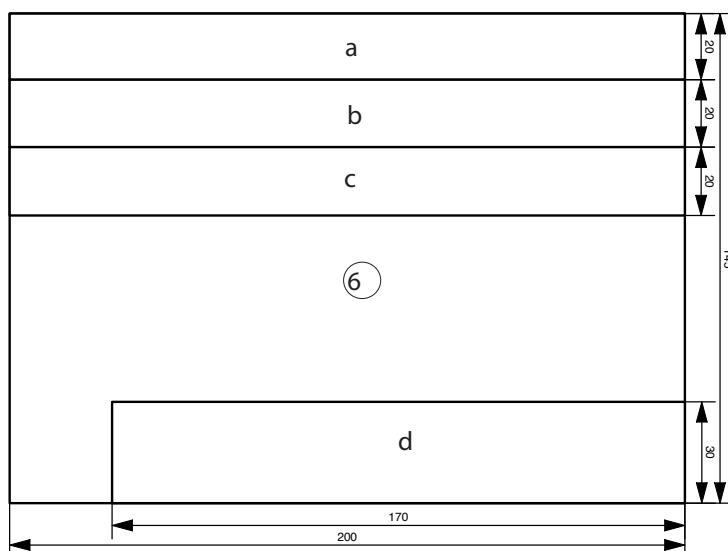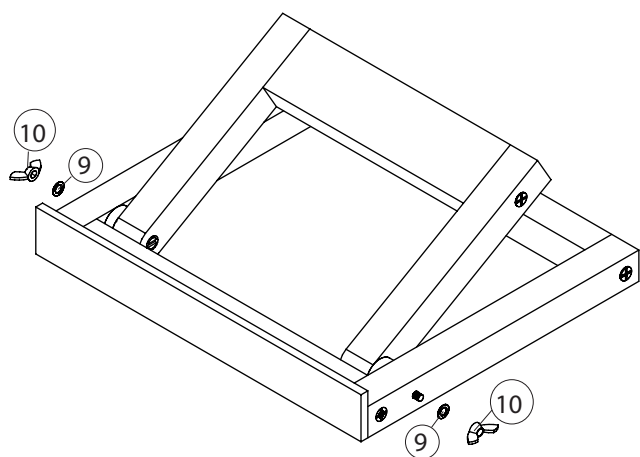


11. Comme illustré, coller le morceau de caoutchouc mousse (c) sur la latte avant du cadre et bien laisser sécher la colle.

12. Coller le morceau de caoutchouc mousse (d) au milieu, sur la latte de cadre intérieure (3).

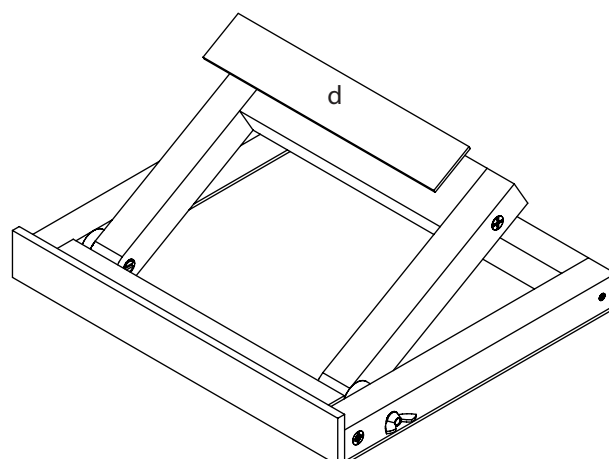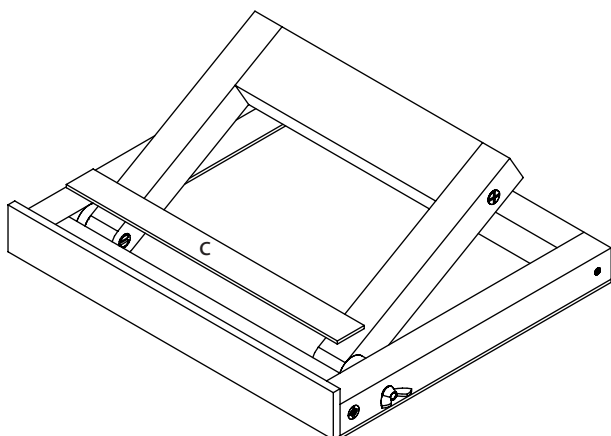

13. Comme illustré, coller les deux morceaux de caoutchouc mousse (a+b) sur la face inférieure du cadre. Bien laisser sécher la colle.

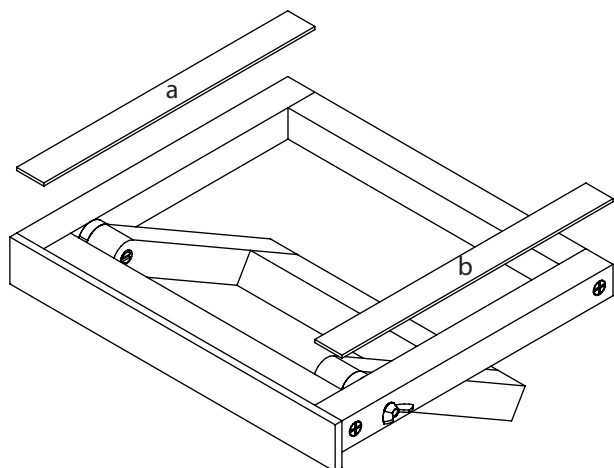


14. Votre porte-livre ou porte tablette pratique est terminé!




Pour régler, desserrer les écrous à oreille, régler l'angle souhaité et resserrer à nouveau les écrous à oreille.

Pochoir Latte 3/4
E 1:2

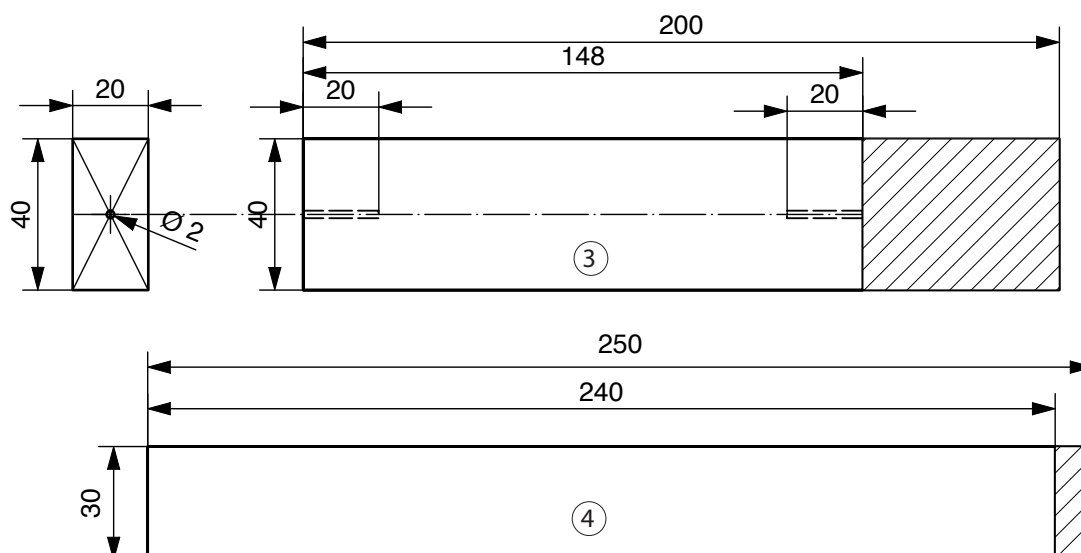

Pochoir Latte 2
E 1:1

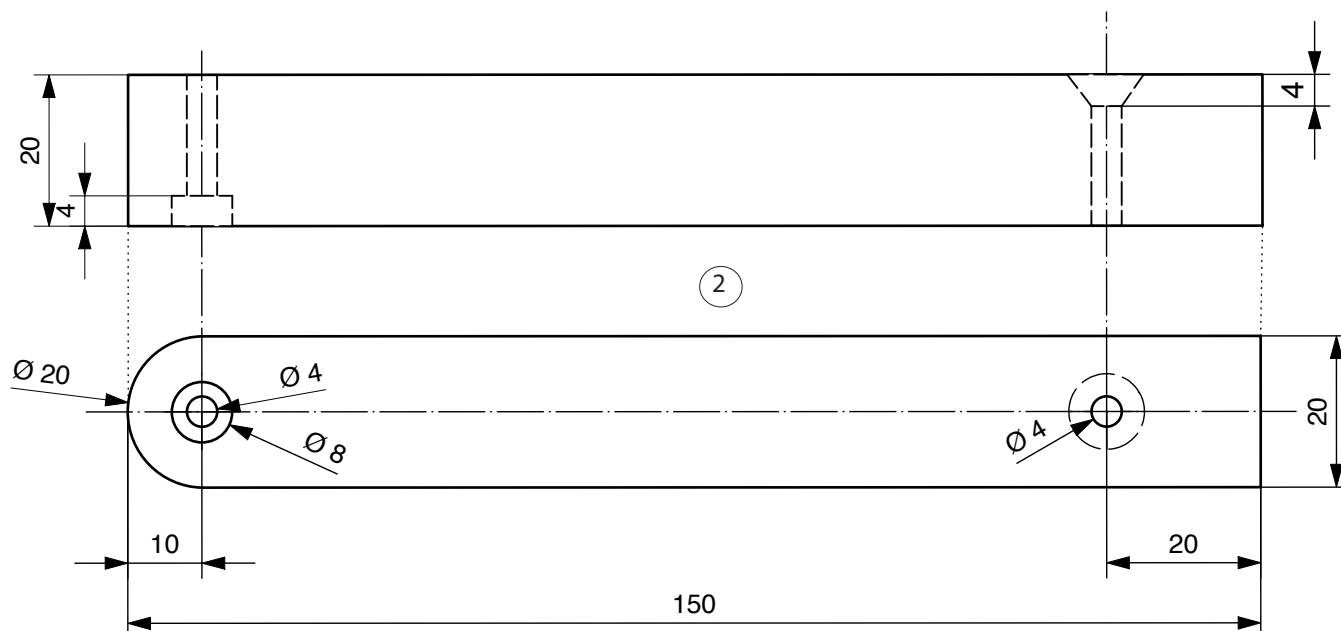

Pochoir Latte 1
E 1:1

