


122.935


OPITEC smartphone versterker




Benodigd gereedschap:

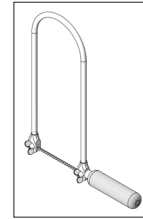


Rondvijl

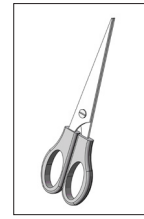


Schaar

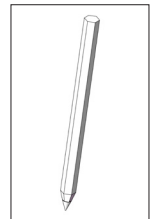


Schrijf/
tekenpotlood

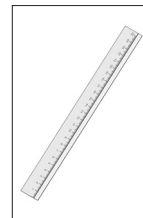


Liniaal

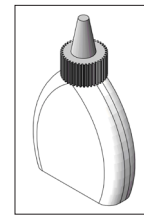


Houtlijm

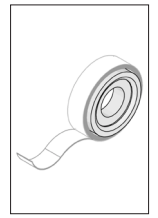


Plakband

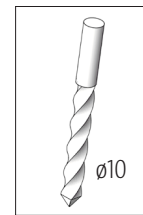

Boortje

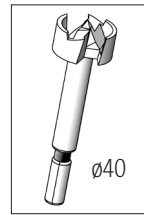

Forstnerboor

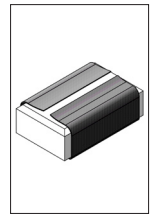


Schuurpapier

Opmerking

Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgoed, maar leermiddelen als ondersteuning in het onderwijs. Dit bouwpakket mag door kinderen en jongeren alleen onder toezicht van een volwassene worden gebouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!


Stuklijst	Aantal	Afm. (mm)	Omschrijving	Nr.
Triplex	1	160x160x5	Trechter	1
Triplex	2	110x110x5	Insteekframe	2
Houten lat	1	250x15x15	Insteekframe	3
Houten lat	1	100x15x5	Insteekframe	4
Rubberplaat	1	9,92x9,56x2	Insteekframe	5

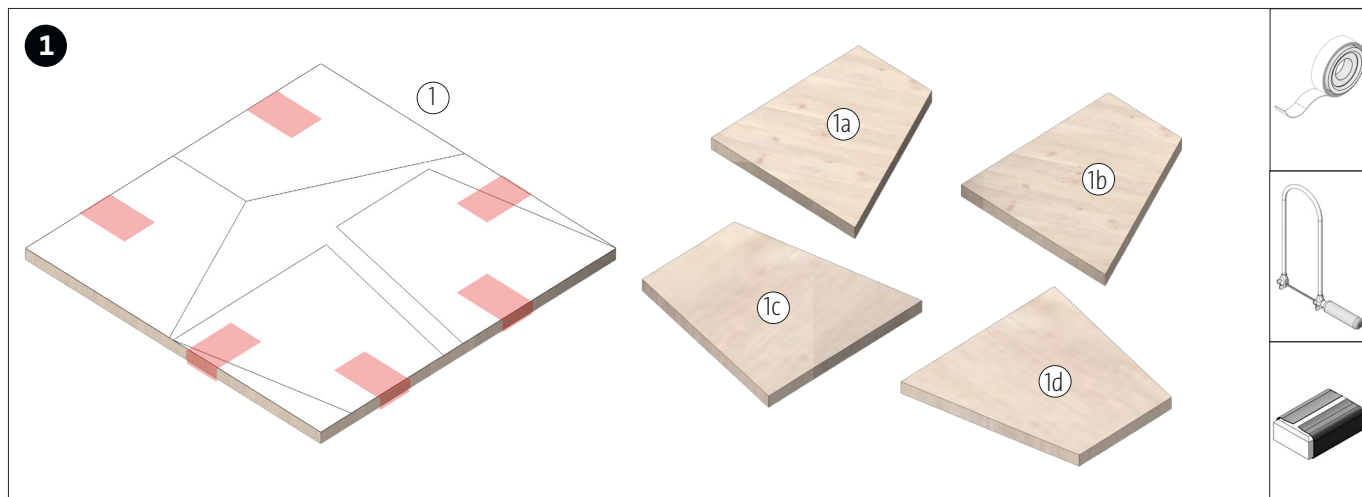


De sjabloon voor de versterker trechter uitknippen en op de grondplaat (A) plakken. Aansluitend de afzonderlijke delen (1a-1d) uitzagen en de zaagkanten schuren.




De sjabloon voor het inschuifvak uitknippen en op de beide grondplaten (B-C) plakken. Aansluitend de gaten $\varnothing 10$ mm en $\varnothing 40$ mm doorboren. Grondplaat (2b) uitzagen en zaagkanten schuren.

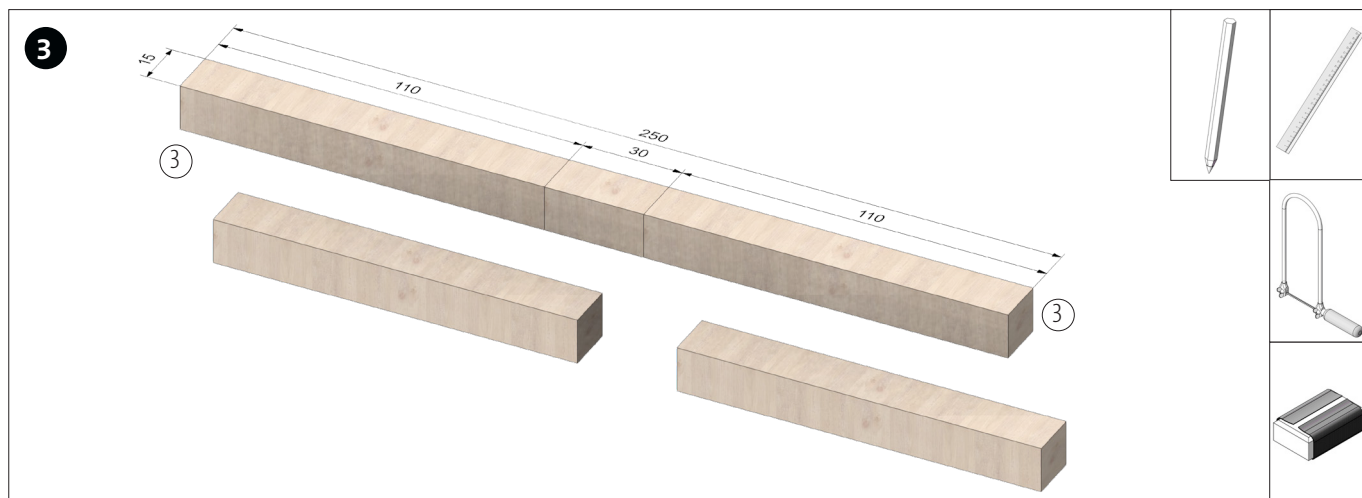


De houten lat (3) volgens de afmeting inkorten en zaagkanten schuren.

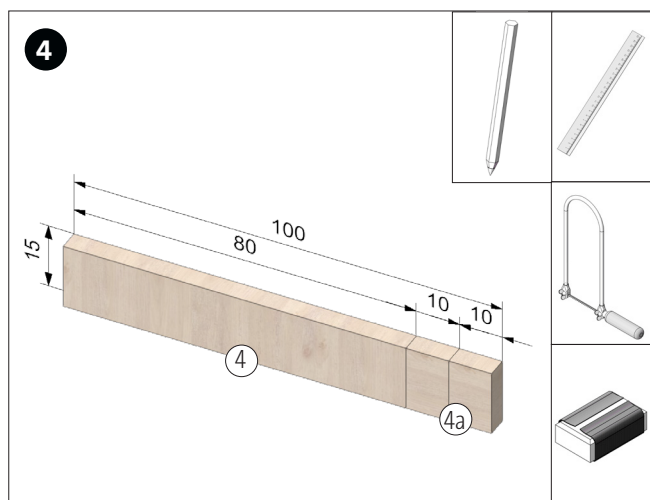


De houten lat (4) volgens de afmeting inkorten en zaagkanten schuren.

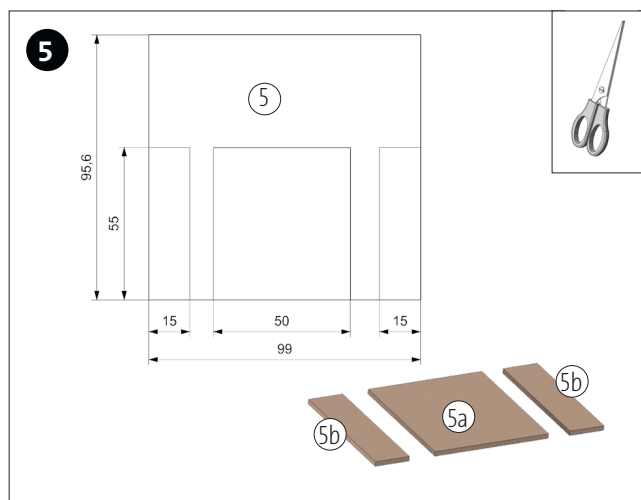


De sjabloon voor de rubberen plaat erop overnemen en uitknippen.

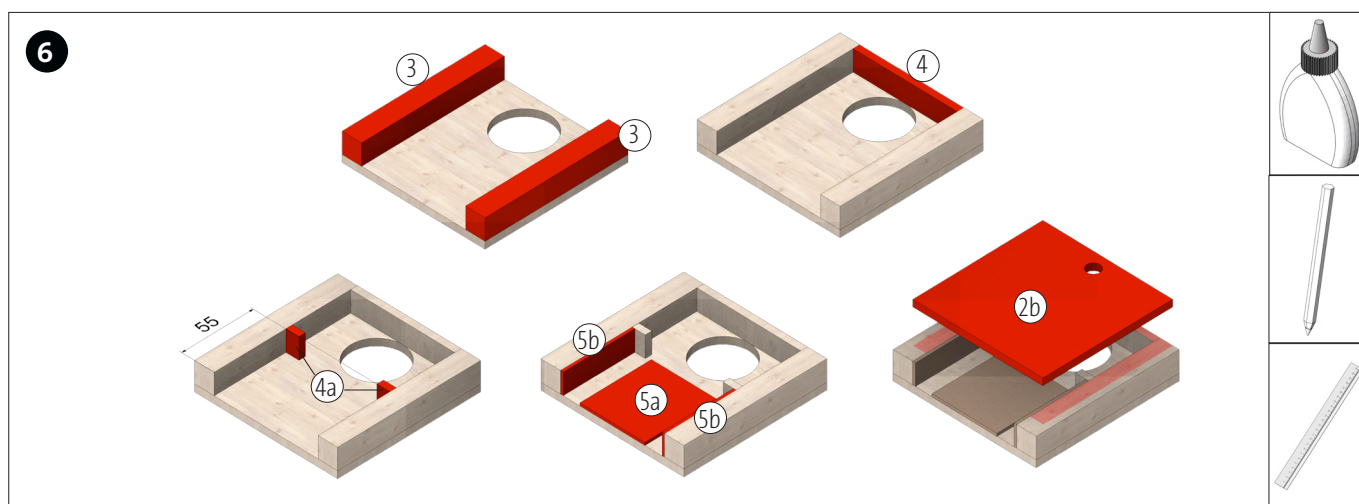


a) De beide houten latten (3) op de grondplaat (2a) lijmen. b) Lat (4), zoals afgebeeld tussen de beide latten (3) lijmen. c) De beide latstukken (4a) zoals getekend in het frame lijmen. d) Ook de rubber stukken (5a-5b) lijmen. e) Tot slot de achterkant centreren en gelijk met de achterkant lijmen.

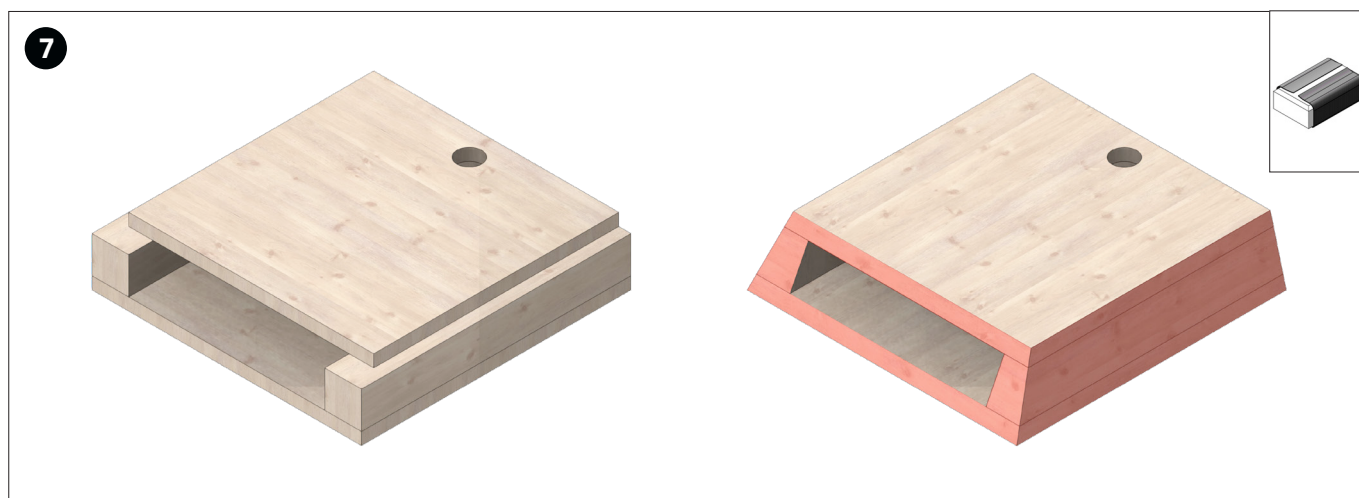

Tot slot alle zijden vlak schuren, zoals is aangegeven in de afbeelding, van de onderkant tot de bovenkant.

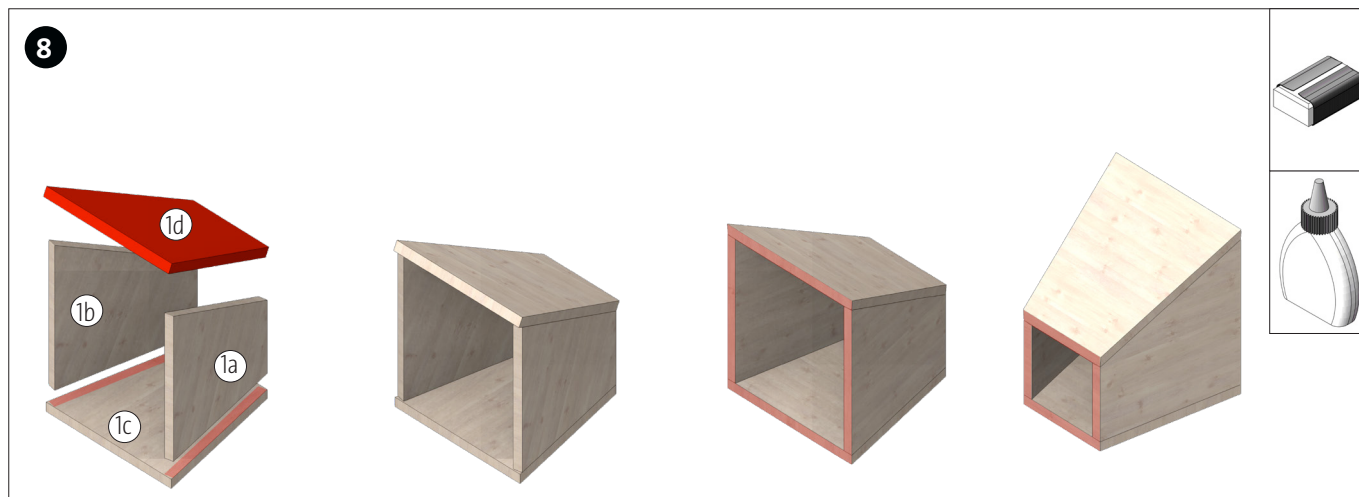

De versterker trechterdelen (1a-1c) zoals afgebeeld aan elkaar lijmen. Aansluitend de voorkanten en de achterkanten vlak schuren.

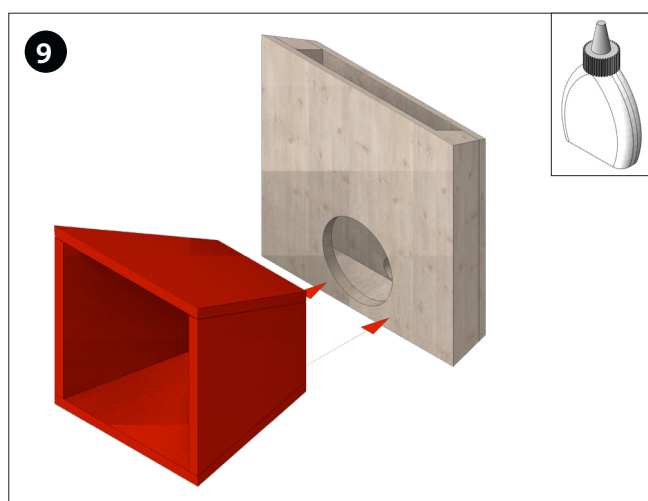


De versterker trechter, zoals afgebeeld, gecentreerd en gelijk met de onderkant zo lijmen, dat deze precies voor de opening van $\varnothing 40$ mm zit.



Klaar. Start de muziek op de mobiele telefoon en sluit de telefoon aan op de versterker.

M1:1

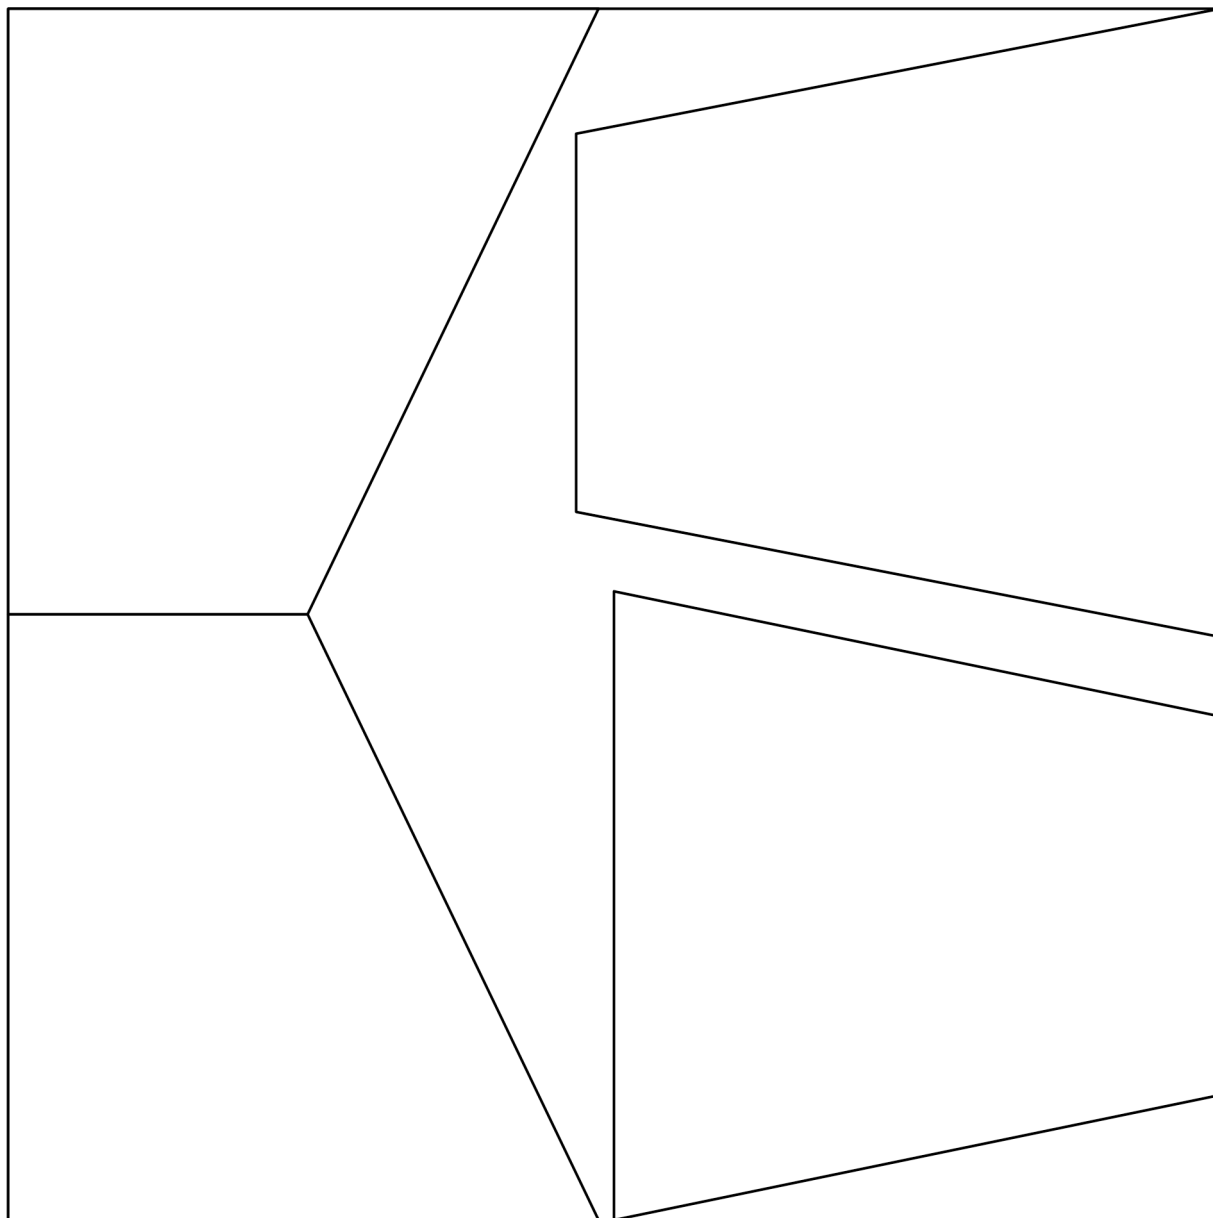

M 1:1

