


100847


Appelhuisje

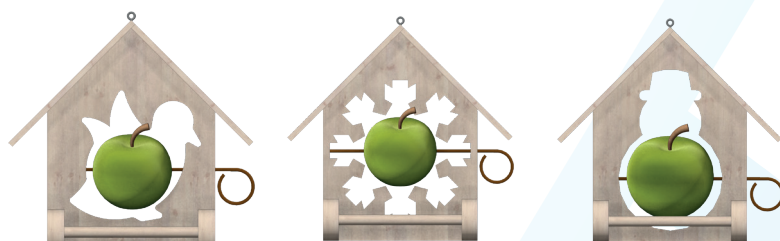

Benodigd gereedschap:




Schaar

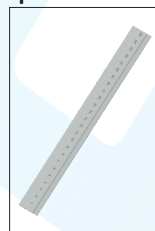


Liniaal



Potlood

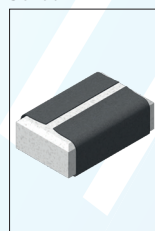

Schuurpapier

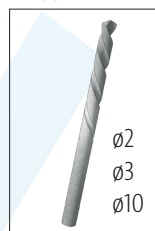

Boor




Figuurzaag




Houtlijm



Tang

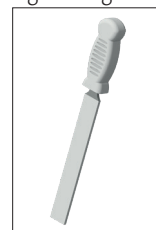

Werkplaatsvijl

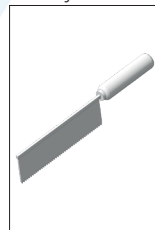

Toffelzaag



Priem




Plakband


OPMERKING:

OPITEC-bouwpakketten zijn leermiddelen ter ondersteuning van pedagogische en educatieve activiteiten. Ze zijn bedoeld voor gebruik binnen onderwijs en begeleiding, niet als speelgoed. Het bouwen en gebruiken van dit pakket mag uitsluitend onder toezicht van een volwassene plaatsvinden. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!


Onderdelenlijst	Aantal	Afmetingen (mm)	Omschrijving	Onderdeelnr.
Houten plank	1	200x148x15	Plank voor motief	1
Houten lat	1	350x40x15	Zitstok drager	2
Triplexplaat	1	300x210x5	Dak	3
Rondhout	2	ø10x200	Houten zitstok	4
Lasdraad	1	ø3x250	Spies	5
Schroefvoog	1	8x20	Ophanging	6

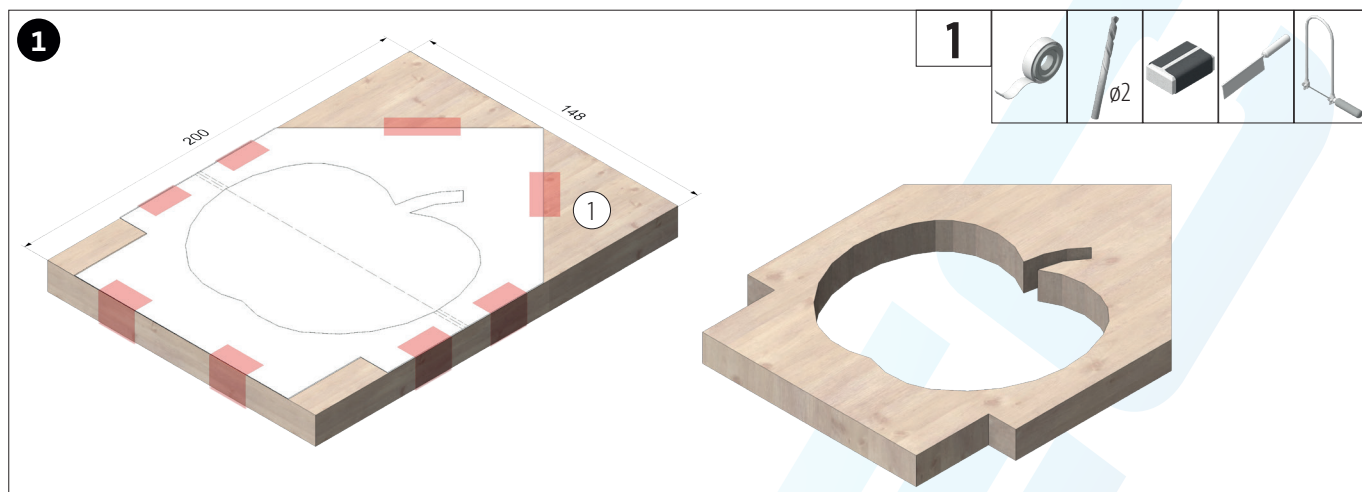


Selecteer het gewenste motief (zie sjabloon A-D) en breng het sjabloon over op de houten plank (1). Zaag het vervolgens uit en schuur de zaagkanten.

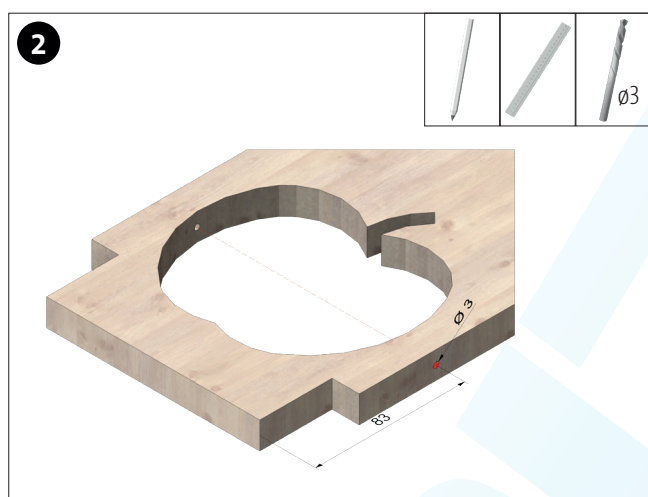


Teken het gat aan beide kanten af en boor er voorzichtig doorheen.

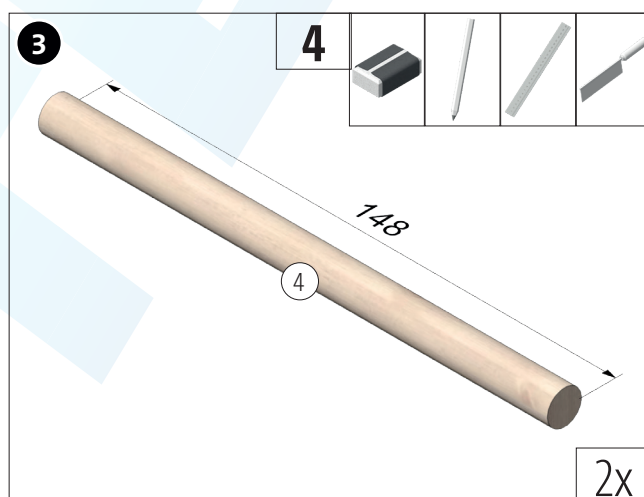


Kort de twee stukken rondhout (4) in tot 148 mm en schuur de zaagkanten.

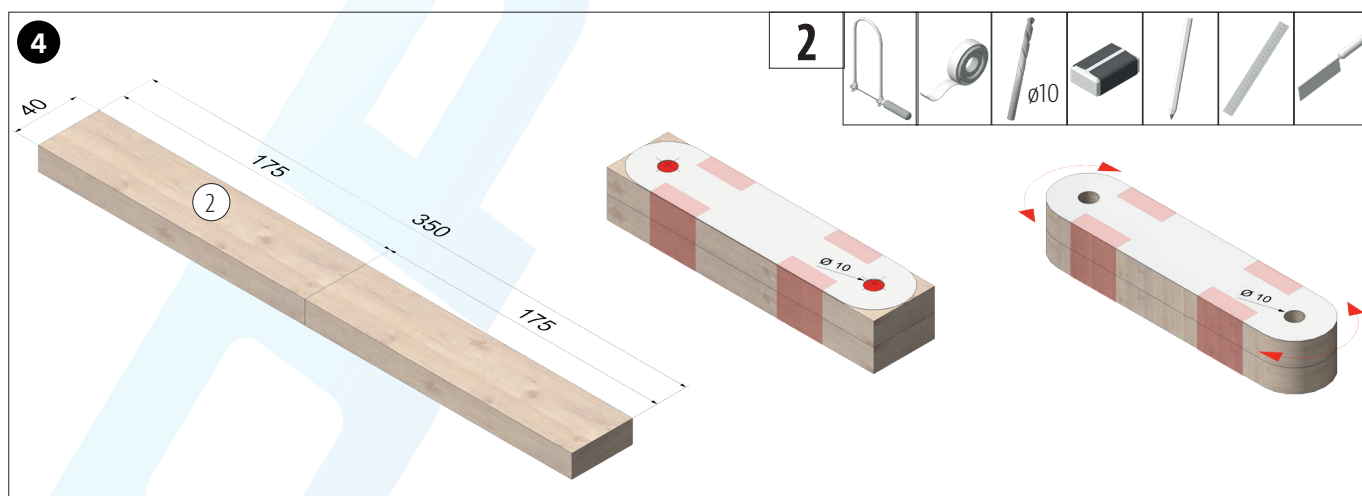

De houten lat (2) halveren en schuur de zaagkanten. Aansluitend beide latten met plakband, zoals afgebeeld, op elkaar vastzetten. Knip het sjabloon (E) uit en plak het op. Boor de gaten voor en doorboor $\varnothing 10$ mm. Rond ten slotte aan beide zijden af en schuur de zaagkanten.

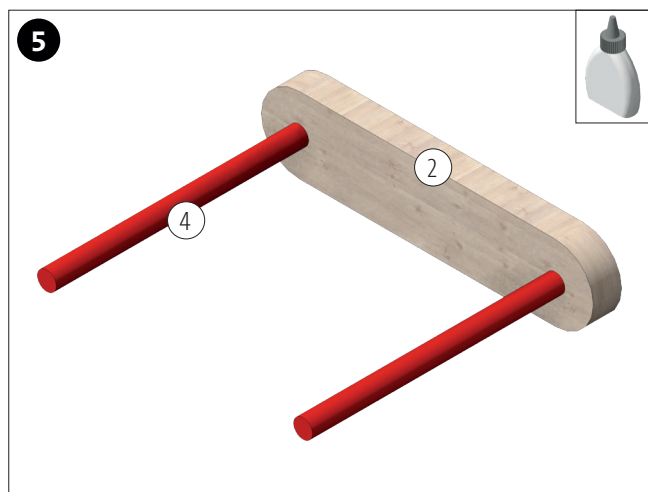


De stukken rondhout (4) in de gaten van de zitstokdrager lijmen.

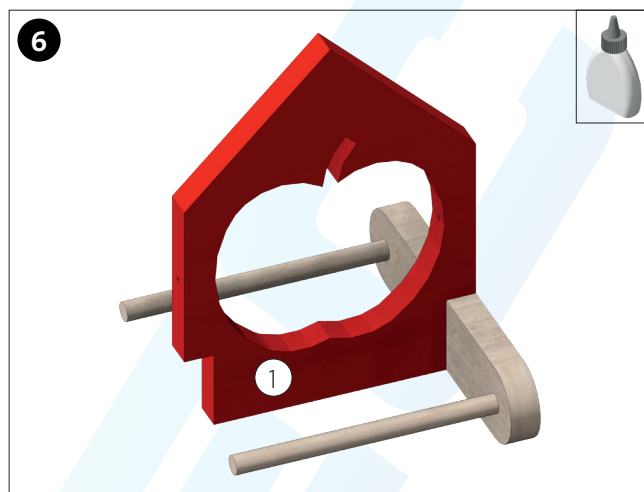


Lijm de plank met motief (1), zoals afgebeeld, in het midden tussen de twee zitstokken aan de zitstokdrager.



Bevestig de tweede zitstokdrager (2) aan de twee zitstokken zoals afgebeeld, en lijm het vast.

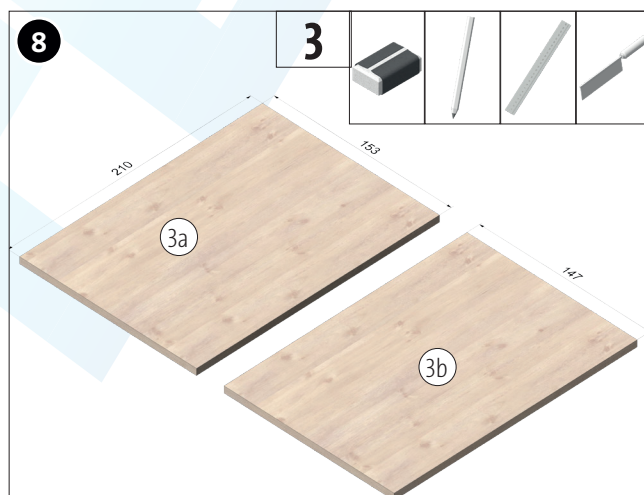


Verdeel de triplexplaat (3) in twee delen volgens de afmetingen. Deel 3a: 210x153mm, deel 3b: 210x147mm. Zaagkanten schuren.

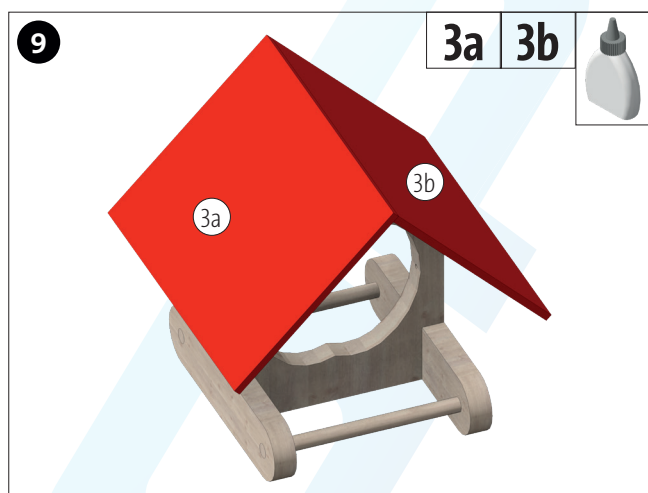


Het dak (deel 3a+3b) zoals afgebeeld, in het midden lijmen. Laat de lijm goed drogen.



De schroefvoeg (6) in het midden van de daknok schroeven. Het appelhuisje kan hieraan opgehangen worden.

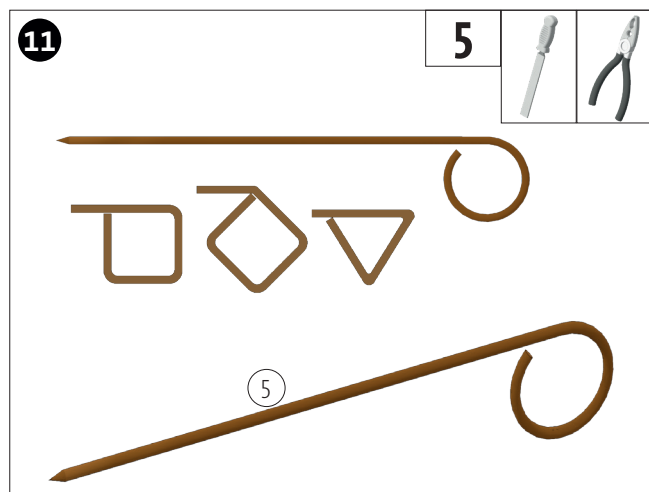

Buig het lasdraad (5) volgens het buigsjabloon (F-variant kiezen). Slijp het uiteinde met de vijl.

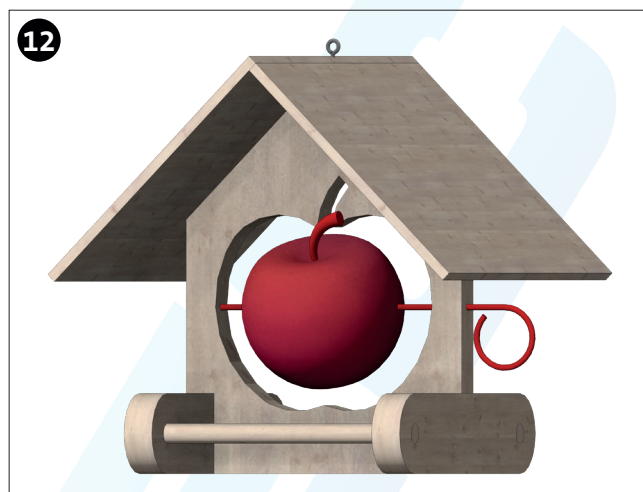

Leg een appel in het midden, steek de spies door het eerste gaatje, duw het door de appel en zet het vast in het tegenoverliggende gaatje.